

MAZDA®

RADIATEUR CHEMINÉE ÉLECTRIQUE MURAL

avec télécommande

Modèle : EF453SP




CE

MANUEL D'INSTRUCTIONS
À lire attentivement et à conserver

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, ni régler ni nettoyer l'appareil, ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
- **ATTENTION ! Certaines parties de l'appareil peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.**
- Si le câble d'alimentation est endommagé lors de l'installation, il doit être remplacé par un câble d'origine par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- L'appareil ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
-  **MISE EN GARDE** : Pour éviter une surchauffe, ne jamais couvrir l'appareil.
- L'appareil doit être utilisé sur une alimentation CA (courant alternatif) uniquement, et la tension indiquée sur l'appareil doit correspondre à la tension de l'alimentation domestique.
- Ne mettez pas l'appareil en marche avant qu'il soit correctement installé comme décrit dans ce manuel.
- Gardez les meubles, les rideaux et tous les autres matériaux inflammables à au moins 1 mètre de distance de l'appareil. Ne placez pas l'appareil près de rideaux ou de tout autre matériau combustible car cela pourrait provoquer un incendie.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance durant l'utilisation.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance quand il est branché à une prise secteur.
- Gardez toujours l'appareil hors de portée des enfants, et ne les laissez jamais faire fonctionner l'appareil.
- Cet appareil est uniquement conçu pour un usage domestique et non pour un usage industriel.
- Inspectez régulièrement le câble d'alimentation pour vérifier s'il n'est pas endommagé. N'utilisez jamais l'appareil si le câble d'alimentation ou toute autre pièce présente des signes de détérioration.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil si le câble ou la prise d'alimentation est endommagé(e), si un dysfonctionnement s'est produit ou si l'appareil est tombé ou est endommagé d'une manière ou




d'une autre.

- Les appareils électriques doivent être réparés exclusivement par un électricien qualifié. Les réparations incorrectes peuvent exposer l'utilisateur à de graves dangers.
- N'installez pas le câble sous un tapis, une moquette etc.
- Ne laissez pas le câble d'alimentation près de bords coupants ou d'angles de meubles. Ne laissez pas le câble d'alimentation entrer en contact avec des surfaces chaudes.
- **AVERTISSEMENT** : Afin d'éviter tout risque de surchauffe, ne couvrez jamais l'appareil et ne l'obstruez pas d'une manière ou d'une autre.
- Une surchauffe pourrait se produire si l'appareil était accidentellement couvert.
- N'immergez jamais l'appareil dans de l'eau ni dans aucun autre liquide.
- L'appareil ne doit pas être placé à côté d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- N'utilisez pas l'appareil en extérieur.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil avec les mains mouillées.
- N'utilisez jamais l'appareil sur ou à proximité de surfaces chaudes.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation est endommagé.
- Avant de nettoyer l'appareil, vérifiez qu'il est débranché du courant et qu'il est complètement refroidi.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits chimiques abrasifs.
- N'utilisez jamais d'accessoires non recommandés ou non fournis par le fabricant. Ils pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes aux capacités physiques, mentales, sensorielles réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances (y compris les enfants), sauf si une personne responsable de leur sécurité leur a donné les indications nécessaires ou les surveille pendant l'utilisation.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.
- Ne soulevez pas l'appareil en le tenant par le panneau avant.
- **ATTENTION** : Afin d'éviter tout risque lié à une réinitialisation accidentelle du coupe-circuit thermique, l'appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un système d'allumage extérieur (ex : une minuterie) ou branché sur un circuit qui est régulièrement activé et désactivé par le secteur.
- **AVERTISSEMENT** : l'appareil n'est pas équipé d'un dispositif de contrôle de la température ambiante.
- N'utilisez pas l'appareil dans une petite pièce occupée par des personnes n'ayant pas la capacité de sortir de la pièce par eux-mêmes, sauf si une surveillance constante est assurée.
- Les moyens de déconnexion ayant une séparation de contact sur tous les pôles doivent être incorporés dans le câblage fixe en conformité avec les règles de câblage.

DESCRIPTION DES SYMBOLES


L'utilisation de symboles dans ce manuel a pour but d'attirer l'attention sur les risques possibles. Les symboles de sécurité et les explications qui les accompagnent doivent être parfaitement compris. Les avertissements en eux-mêmes ne suppriment pas les risques et ne peuvent se substituer aux mesures correctes de prévention des accidents.

Avant toute utilisation, reportez-vous au paragraphe correspondant, dans le présent manuel d'utilisation.

	Conforme aux réglementations européennes s'appliquant à l'appareil.
	MISE EN GARDE : Pour éviter une surchauffe, ne jamais couvrir l'appareil.
	Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- A Cheminée
- B Support de fixation mural
- C 4 vis de fixation et 4 chevilles (couleur argentée)
- D Sac de galets
- E Télécommande (piles non fournies)
- F Manuel d'instructions

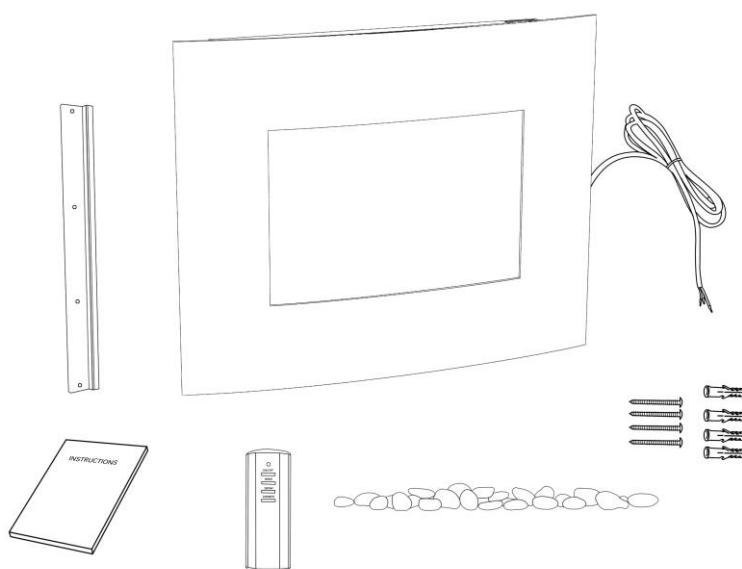

Add letters A B C D E and F and «3 brins» on the figure (cf file attached)

DÉMARRAGE

- Enlevez l'appareil du carton d'emballage.
- Retirez tous les éléments d'emballage de l'appareil.
- Remettez tous les éléments d'emballage dans le carton, puis conservez-le pour une utilisation ultérieure.

CONSEILS UTILES AVANT L'INSTALLATION

- Veuillez garder tous les éléments d'emballage jusqu'à ce que vous ayez vérifié et compté toutes les pièces. Vérifiez également le contenu du sac des pièces de fixation avec la liste fournie.
- Le sac contient les petites pièces de fixation qui doivent être tenues hors de portée des jeunes enfants.
- Nous vous suggérons d'ouvrir le sac de pièces de fixation et de placer tout le contenu dans un récipient, réduisant ainsi le risque de les perdre.


MONTAGE DU RADIATEUR CHEMINÉE

Respectez les instructions d'assemblage ci-dessous :

REMARQUE : DEUX PERSONNES SONT NECESSAIRES POUR CETTE OPERATION.


- Cet appareil est conçu pour être fixé de manière permanente à un mur, à une hauteur minimale de 30 cm au-dessus du sol. Le support mural doit être posé horizontalement et le câble acheminé en bas à droite de l'appareil.
- Nous recommandons de placer l'appareil à une hauteur de 60 cm au-dessus du sol pour profiter de la vue sur l'effet de flammes, comme expliqué sur le schéma (2).
- Le haut de l'appareil doit être placé à au moins 1 mètre du plafond, de meubles, de rideaux ou autres objets afin de permettre une répartition optimale de la chaleur.
- Pour profiter au mieux de l'effet décoratif de l'appareil, marquez l'emplacement des vis comme indiqué sur les dimensions recommandées sur le schéma (2). Percez les trous avec une mèche de 6 mm.
- Fixez le support mural en n'utilisant que les pièces fournies dans l'emballage (prise et vis).
- Soulevez soigneusement l'appareil en vous assurant que le rebord arrière de l'appareil s'engage bien dans le support mural et soit centré, comme le montre le schéma (2), dans le cercle.
- Ajustez doucement l'appareil au mur et réglez le niveau.
- Marquez les positions des trous du bas, comme indiqué sur le schéma (3). Enlevez l'appareil en vous assurant que le support de fixation soit tourné vers le haut.
- Percez pour installer la prise murale.
- Remplacez l'appareil au mur en le fixant au support mural et faites tourner le support de fixation du bas à nouveau. Utilisez la vis fournie pour fixer de manière permanente l'appareil au mur.
- Déballez les galets de leur emballage et les placez-les le long de l'unité lumineuse dans la position désirée.

- Placez le panneau de verre avant en vous assurant que les fentes entrent correctement dans les deux broches sur les côtés, comme indiqué sur le schéma (4). Deux personnes sont nécessaires pour cette opération.

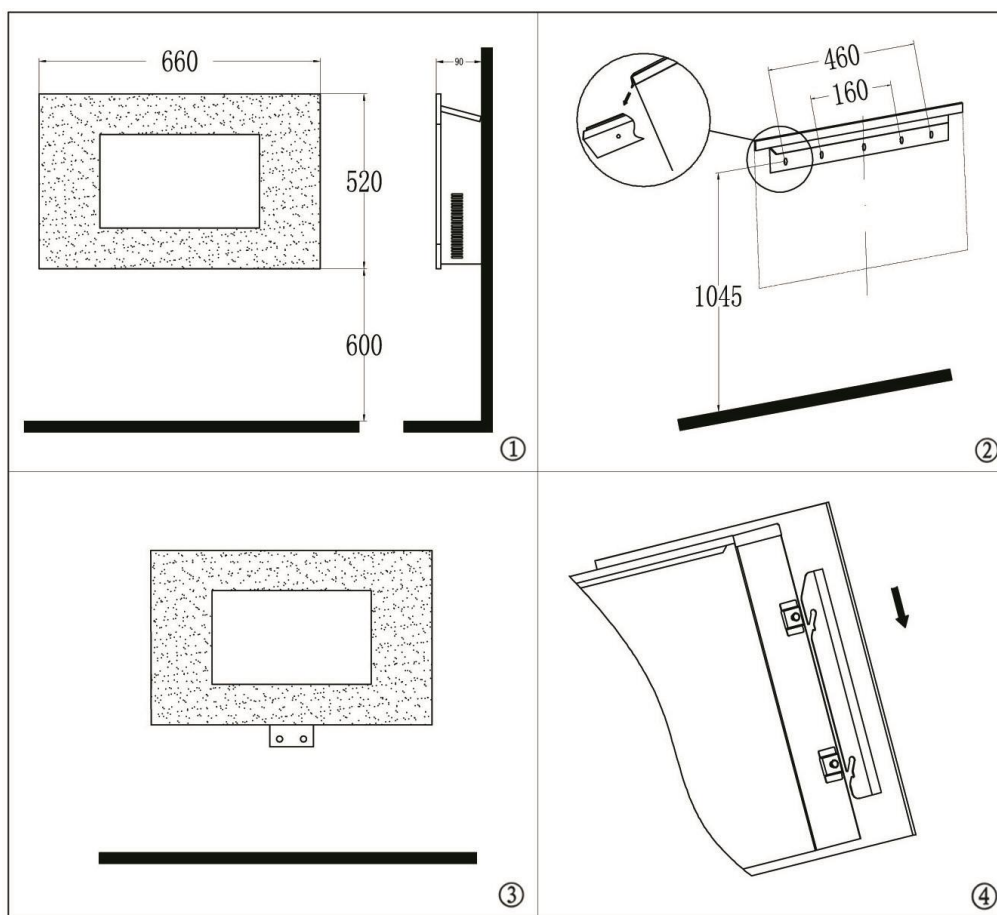

- Attention :** Votre appareil doit être installé dans une position fixe. Branchez les trois conducteurs (3 brins) du cordon d'alimentation H05RN-F 3x1,0 mm² dans un boîtier de connexion avec les polarités suivantes :
 - Phase : Marron
 - Neutre : Bleu
 - Terre : Jaune/ Vert

En cas de doute, demandez conseil à un électricien avant d'effectuer l'installation vous-même.

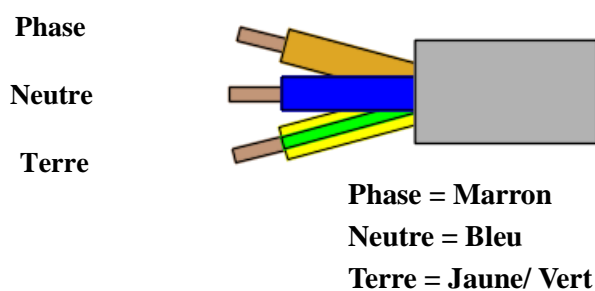

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	EF453SP
Éclairage	Ampoules LED
Tension d'alimentation	220-240V
Puissance assignée maximum	1800W
2 puissances de chauffe	900/1800W
Dimensions	650 x 270 x 570 mm
Poids net	13,9 KGS

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

L'appareil peut être utilisé soit avec les interrupteurs situés sur le côté en haut à droite de l'appareil ou avec la télécommande fournie.

Fonctionnement manuel

- L'interrupteur d'alimentation principal et les boutons de commande sont situés sur le côté en haut à droite de l'appareil. L'appareil doit être mis en marche avant de sélectionner un réglage de chauffage ou la fonction d'effet de flammes.
- Faites glisser l'interrupteur en position ON pour mettre l'appareil en marche. Appuyez sur le bouton O/I pour activer l'effet de flammes. Un indicateur lumineux rouge apparaît pour indiquer que la fonction est activée. Pour sélectionner le niveau de luminosité souhaité de l'effet de flammes, appuyez et maintenez le bouton O/I sur le haut de l'appareil. Si vous maintenez le bouton pendant 3 secondes, l'appareil fera défiler automatiquement les sélections de luminosité disponibles. Il suffit de lâcher le bouton lorsque le niveau de luminosité désiré est visualisé. Cet appareil a une fonction intégrée de mémoire qui se souviendra de votre réglage de la luminosité souhaitée à chaque fois que vous allumerez l'appareil. Cependant, cette fonction ne sera active que durant la période pendant laquelle l'interrupteur principal est en marche.
- Appuyez une fois sur le bouton 900W pour obtenir un réglage de faible chaleur ; appuyez deux fois pour désactiver le réglage de chaleur.
- Appuyez une fois sur le bouton 1800W pour obtenir un réglage de forte chaleur ; appuyez deux fois pour désactiver le réglage de chaleur.

Fonctionnement avec la télécommande

- L'interrupteur principal situé sur le côté en haut à droite du foyer doit être activé.
- N'appuyez pas plus d'une fois sur les boutons dans les deux secondes pour assurer un fonctionnement correct.
- Appuyez sur le bouton ON/OFF de la télécommande. Cela mettra l'appareil en marche et activera l'effet de flammes.
- Pour sélectionner le niveau de luminosité souhaité de l'effet de flammes, appuyez sur la touche DIMMER (VARIATEUR) pour faire fonctionner le mode de variation de lumière. 5 niveaux de luminosité des flammes sont disponibles.

Veillez noter que la luminosité des flammes est par défaut au niveau de la luminosité maximale lorsque l'appareil est allumé pour la première fois. Vous pouvez régler la luminosité sur le niveau que vous désirez.

- Appuyez une fois sur le bouton 900W pour obtenir un réglage de faible chaleur ; appuyez deux fois pour désactiver le réglage de chaleur.
- Appuyez une fois sur le bouton 1800W pour obtenir un réglage de forte chaleur ; appuyez deux fois pour désactiver le réglage de chaleur.

Dispositif d'arrêt automatique

- L'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité d'arrêt automatique qui fonctionne en cas de surchauffe. Pour des raisons de sécurité, l'appareil n'est pas automatiquement réinitialisé.
- Avant de remettre l'appareil en marche, débranchez le câble électrique de la source d'alimentation, laissez l'appareil refroidir et attendez environ 15 minutes. Puis rebranchez le câble d'alimentation à la prise électrique murale et remettez l'appareil en marche.

Entretien

- **AVERTISSEMENT** : Avant de procéder à un entretien et/ou nettoyage des surfaces externes de l'appareil, débranchez le câble électrique de la source d'alimentation et laissez l'appareil refroidir.
- Pour remplacer les piles de la télécommande, munissez-vous de 2 piles de type AAA 1,5V et assurez-vous que les piles sont correctement installées dans la télécommande.
- L'appareil n'utilise pas une ampoule ordinaire pour ses effets de flammes, mais un système de contrôle électronique LED pour créer les effets de flammes. L'appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. En aucun cas, l'appareil ne devra être réparé par une personne autre que par un technicien ou un électricien qualifié.

Nettoyage

- **AVERTISSEMENT** : Débranchez toujours le câble d'alimentation de la prise murale avant de nettoyer l'appareil, et laissez-le refroidir avant.
- Pour le nettoyage général, utilisez un chiffon doux et propre. N'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs. L'écran de visualisation en verre doit être nettoyé soigneusement avec un chiffon doux. N'utilisez pas de nettoyeurs pour le verre.

RECYCLAGE (ELIMINATION DU PRODUIT EN FIN DE VIE)



Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement.

**Fabriqué en Chine.
Distribué par Sangha France.
ZA de la Sipièrre, 219 avenue de Provence
13730 SAINT VICTORET**

**MAZDA est une marque de commerce de SANGHA FRANCE.
www.mazda.net**