



Notice d'utilisation de l'échelle télescopique Carrera

IMPORTANT: Lire attentivement et intégralement cette notice avant la mise en service de l'échelle, et respecter les consignes d'utilisation et de sécurité. Cette échelle télescopique Carrera est destinée uniquement à un usage domestique. Produits conformes aux exigences de sécurité de la norme EN131. Notice à conserver.

Avant utilisation :

1. S'assurer d'une condition physique suffisante pour utiliser l'échelle Carrera. Certaines pathologies ou médicaments, l'abus d'alcool ou la consommation de drogue peuvent représenter un danger
2. Lors du transport de l'échelle sur les barres de toit d'un véhicule ou dans un camion, s'assurer qu'elle est installée de façon à éviter tout dommage ;
3. Examiner l'échelle télescopique Carrera après la livraison et avant la première utilisation pour confirmer le bon état et le fonctionnement correct de toutes ses parties constitutives ;
4. Examiner visuellement l'échelle télescopique Carrera avant chaque utilisation, pour vérifier qu'elle n'est pas endommagée et qu'elle peut être utilisée en toute sécurité ;
5. Un contrôle périodique régulier est requis pour les utilisateurs professionnels ;
6. Vérifier que l'échelle Carrera est adaptée au travail ;
7. Ne pas utiliser d'échelle endommagée ;
8. Eliminer toute souillure de l'échelle, telle que peinture humide, boue, huile ou neige
9. Avant d'utiliser une échelle dans un cadre professionnel, il convient de procéder à une évaluation des risques en vertu de la législation du pays d'utilisation.
10. Charge maximale : 150 kg (schéma 1)

Positionnement et dressage de l'échelle :

1. L'échelle doit être dressée dans la position appropriée, par exemple selon un angle correct (inclinaison d'environ 1.4) (schéma 2), les échelons ou les marches étant parallèles, pour une échelle d'appui, ou, l'ouverture étant complète pour une échelle double ;
2. Les dispositifs de verrouillage, dont l'échelle est éventuellement munie, doivent être entièrement verrouillés ;
3. L'échelle télescopique Carrera doit reposer sur une surface régulière, plane et fixe ;
4. Il convient qu'une échelle d'appui repose sur une surface plane solide et qu'elle soit stabilisée avant utilisation, par exemple au moyen d'entraves ou d'un dispositif approprié garantissant la stabilité ;
5. L'échelle ne doit jamais être repositionnée depuis une position en hauteur ;

6. En installant l'échelle, prendre en compte le risque de collision avec l'échelle, par exemple, collision avec des piétons, véhicules ou portes. Sécuriser les portes (mais pas les issues de secours) et fenêtres sur le chantier, si possible ;
7. Identifier tout risque électrique sur le chantier, par exemple des lignes aériennes ou autre équipement électrique dénudé ;
8. L'échelle doit reposer sur ses sabots et non sur les échelons ou marches ;
9. L'échelle ne doit pas être positionnée sur une surface glissante (par exemple, la glace, les surfaces luisantes ou les surfaces solides manifestement contaminées) à moins que des mesures efficaces supplémentaires aient été prises en vue d'éviter qu'elle ne dérape ou de s'assurer que les surfaces souillées sont suffisamment propres.

Positionnement et dressage de l'échelle :

1. Ne pas dépasser la charge totale maximale ;
2. Ne pas tenter d'atteindre un point trop éloigné ; il convient que l'utilisateur ait la taille entre les deux montants de l'échelle et les deux pieds sur la même marche/le même échelon tout au long de sa tâche ;
3. Ne pas descendre d'une échelle d'appui à hauteur élevée sans dispositif de sécurité complémentaire (arrimage ou utilisation d'un dispositif de stabilité approprié, par exemple) ;
4. Ne pas utiliser une échelle double pour accéder à un autre niveau ;
5. Ne pas se tenir debout sur les trois marches/échelons supérieurs d'une échelle d'appui ;
6. Ne pas se tenir debout sur les deux marches/échelons supérieurs d'une échelle double sans plate-forme ni barre de soutien à hauteur des mains/des genoux ;
7. Ne pas se tenir debout sur les quatre marches/échelons supérieurs d'une échelle double prolongée par une échelle à coulisse ;
8. Il convient d'utiliser les échelles uniquement pour de petits travaux de courte durée ;
9. Utiliser des échelles non conductrices pour les travaux devant être réalisés sous tension électrique ;
10. Ne pas utiliser l'échelle dehors lorsque les conditions météorologiques sont défavorables (vent fort, par exemple) ;
11. Prendre les précautions nécessaires pour empêcher que des enfants ne jouent sur l'échelle ;
12. Sécuriser les portes (mais pas les issues de secours) et fenêtres sur le chantier, si possible ;
13. Monter à l'échelle ou en descendre en lui faisant face ;
14. Tenir fermement l'échelle télescopique Carrera en grim pant et en descendant ;
15. Ne pas utiliser l'échelle comme un pont ;
16. Porter des chaussures appropriées pour monter à l'échelle ;
17. Eviter toute contrainte latérale excessive comme utiliser une perceuse dans de la brique et du béton ;

18. Ne pas rester trop longtemps sur l'échelle sans observer d'interruptions régulières (la fatigue représente un risque) ;
19. Pour accéder à un niveau supérieur, il convient d'allonger les échelles d'appui d'au moins 1 m au-dessus du point à atteindre ;
20. Il convient que l'équipement porté lors de l'utilisation d'une échelle soit léger et aisé à manipuler ;
21. Éviter les travaux exerçant une charge latérale sur les échelles doubles, par exemple pour percer des matériaux durs (brique, béton, etc.) ;
22. Se tenir d'une main à l'échelle pendant l'exécution de la tâche ou, si ce n'est pas possible, prendre d'autres mesures de sécurité.

Instructions pour fixer la barre stabilisatrice (en option)

1. Dans chaque fente des pieds de l'échelle télescopique, vous trouverez deux tiges anti-écrasement en plastique noir. Vous devez casser ces tiges pour pouvoir insérer correctement la barre stabilisatrice.
2. Insérez la barre stabilisatrice au pied de l'échelle.
3. Fixez la barre stabilisatrice avec les vis fournies.
4. Vissez les écrous sur chaque vis pour consolider la fixation.

Echelon verrouillé/déverrouillé

1. Chaque échelon verrouillé affiche la couleur verte (schéma 3)
2. Chaque échelon déverrouillé affiche la couleur rouge (schéma 4)

Important: Avant utilisation, vérifier que chaque échelon affiche la couleur verte «Verrouillé ». Ne jamais monter ou se tenir debout sur les trois échelons supérieurs. Vous pouvez perdre l'équilibre. Veuillez lire le manuel avant toute utilisation pour éviter tout risque de mort ou de blessures. Une poignée et un appui solide doivent être à votre portée à tout moment.

Déploiement complète de l'échelle télescopique Carrera

1. Défaire la bande de tissu enroulée autour de l'échelle en détachant le Velcro.
2. Vérifier que l'échelle est bien posée sur une surface fixe, plane et solide.
3. Bloquez le premier échelon (barreau fixe) de l'échelle avec un pied (schéma 5)
4. Pour déployer l'échelle, tirez l'échelon supérieur de l'échelle vers le haut jusqu'à ce que vous entendiez un bruit qui signale qu'il est verrouillé.
5. Refaites étape 4 pour tous les échelons du plus haut au plus bas jusqu'à ce que l'échelle soit complètement dépliée.
6. Vous pouvez utiliser l'échelle lorsque tous les échelons sont ouverts et verrouillés.

Déploiement partielle de l'échelle

1. Répétez les étapes 1 à 3 ci-dessus.
2. Pour déployer l'échelle, commencez par tirer vers le haut l'échelon mobile le plus bas (celui au-dessus du barreau fixe sur lequel votre pied est placé) jusqu'à ce que vous entendiez un bruit qui signale qu'il est verrouillé.
3. Répétez l'étape 2 pour chaque échelon du plus bas au plus haut jusqu'à ce que vous atteigniez la hauteur désirée, en laissant fermés les échelons au-dessus de cette hauteur. Ne déployez pas l'échelle du haut vers le bas car elle ne se verrouillera pas correctement.
4. Vous pouvez utiliser l'échelle lorsque tous les échelons que vous souhaitez utiliser sont ouverts et verrouillés.

Replier l'échelle télescopique

1. Vérifier que l'échelle est bien posée sur une surface fixe, plane et solide.
2. Bloquez le premier échelon de l'échelle avec un pied.
3. Assurez-vous de ne pas avoir vos doigts placés entre les échelons, puis appuyez sur les boutons poussoirs situés la façade avant de l'échelle au niveau du barreau mobile le plus bas (un de chaque côté). Tous les échelons vont alors se replier doucement.
4. Rattachez la bande de tissu autour de l'échelle et serrez-la à l'aide du tissu Velcro


Pictogrammes



Lire les instructions



Charge maximale

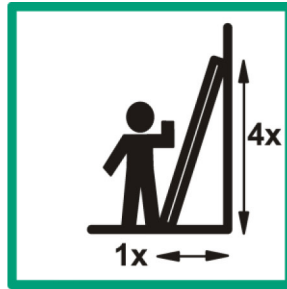

Angle correct de dressage



Dresser sur une surface plane




Ne pas trop se pencher sur le côté



S'assurer que le sol est exempt de souillures



Dresser sur une surface solide

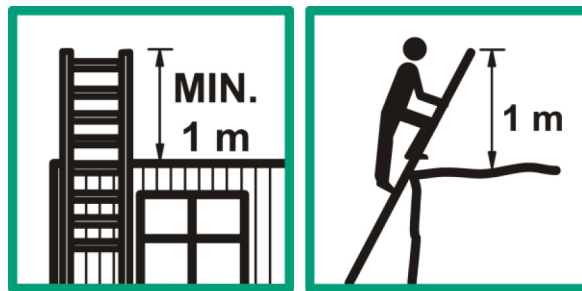


Déploiement de l'échelle au-delà du point à atteindre



Ne pas descendre par le côté d'une échelle



Une seule personne par plan de montée de l'échelle/l'échelle à marches

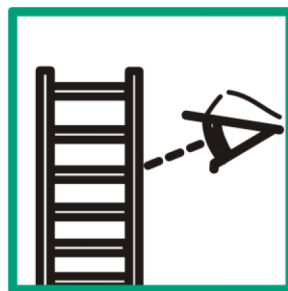

Contrôle visuel avant utilisation



Ne pas utiliser l'échelle comme pont



Ne pas se tenir debout sur la marche supérieure




Examiner les sabots de l'échelle



Attention aux risques électriques lors du déplacement de l'échelle



Monter à l'échelle ou descendre de l'échelle en lui faisant face

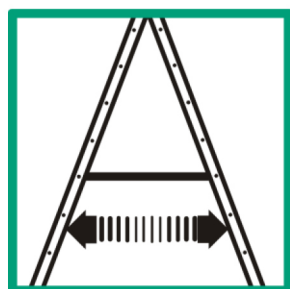

S'assurer que l'échelle double est entièrement déployée avant utilisation



Nombre maximal d'utilisateurs sur l'échelle



Fixer la partie supérieure/inférieure de l'échelle



S'assurer que la partie supérieure de l'échelle est correctement positionnée



Utiliser l'échelle dans le bon sens



EN 131