

## NOTICE D'ASSEMBLAGE

Cette notice doit être conservée pour tout futur besoin.  
Illustration d'assemblage et conseils de sécurité.

## Servante d'atelier en métal

Dimensions hors tout environ  
H.102 x L.51,5 x P.28,5 cm

## Modèle ROLLER-PRO

SODIAC

Vérifier que vous disposez de toutes les pièces avant d'effectuer l'assemblage. Suivre les étapes et assembler les parties entre elles comme indiqué sur les schémas ci-dessous.

### Vue éclatée de la servante d'atelier


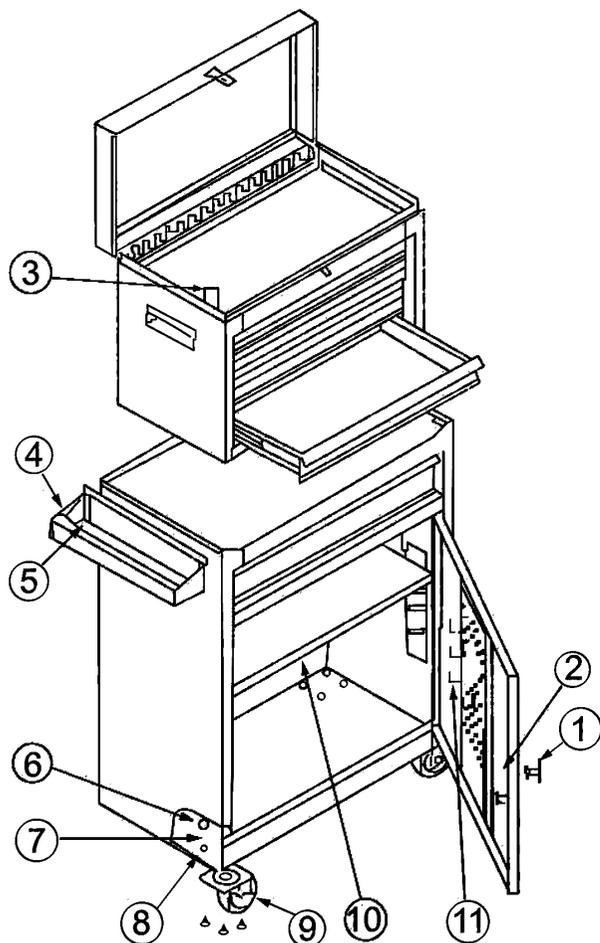


Figure 1

<u>Numéro et Contenu des pièces</u>		<u>Quantité :</u>
Pièce n° 1	Poignée de porte	1
Pièce n° 2	Vis pour fixer la poignée	1
Pièce n° 3	Barre de blocage	1
Pièce n° 4	Range-tournevis	1
Pièce n° 5	Vis	20
Pièce n° 6	Ecrous	18
Pièce n° 7	Rondelles-ressort	18
Pièce n° 8	Rondelles	18
Pièce n° 9	Roulettes	4
Pièce n° 10	Etagère	1
Pièce n° 11	Crochets porte outils	4

Tiroirs à coulisses : S'il est nécessaire d'enlever complètement les tiroirs, suivez les instructions ci-dessous :

- Faites coulisser le tiroir entièrement jusqu'à la butée de retenue.
- Utilisez un tournevis et insérez-le dans la fente de retenue, poussez légèrement pour dégager la butée de la glissière. Répétez la même opération de l'autre côté sur l'autre glissière.
- Pour remettre les tiroirs, placez simplement le tiroir sur les glissières, faites-le coulisser entièrement pour le fermer. La butée de retenue sera alors de nouveau opérationnelle.

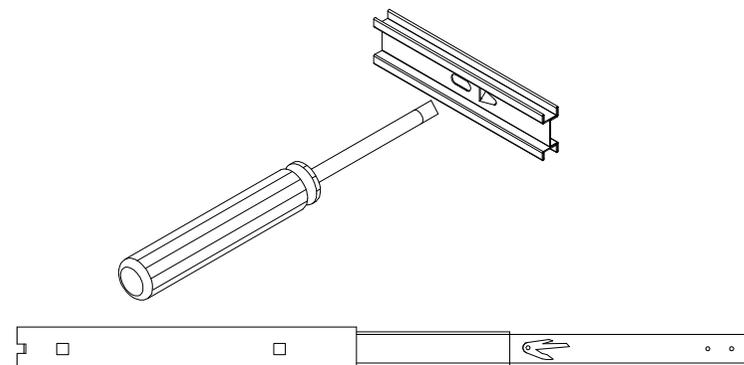

## NOTICE D'ASSEMBLAGE

Cette notice doit être conservée pour tout futur besoin.  
Illustration d'assemblage et conseils de sécurité.

## Servante d'atelier en métal


Dimensions hors tout environ.  
H.102 x L.51,5 x P.28,5 cm

## Modèle ROLLER-PRO

SODIAC

Quand vous recevez le colis, la partie supérieure de la servante (caisson amovible) se trouve à l'intérieur de la partie inférieure.  
Le nécessaire de fixation ainsi que les roulettes se trouvent dans le tiroir de la partie inférieure.  
Veuillez suivre les étapes ci-dessous afin d'assembler votre servante d'atelier.

Figure 2

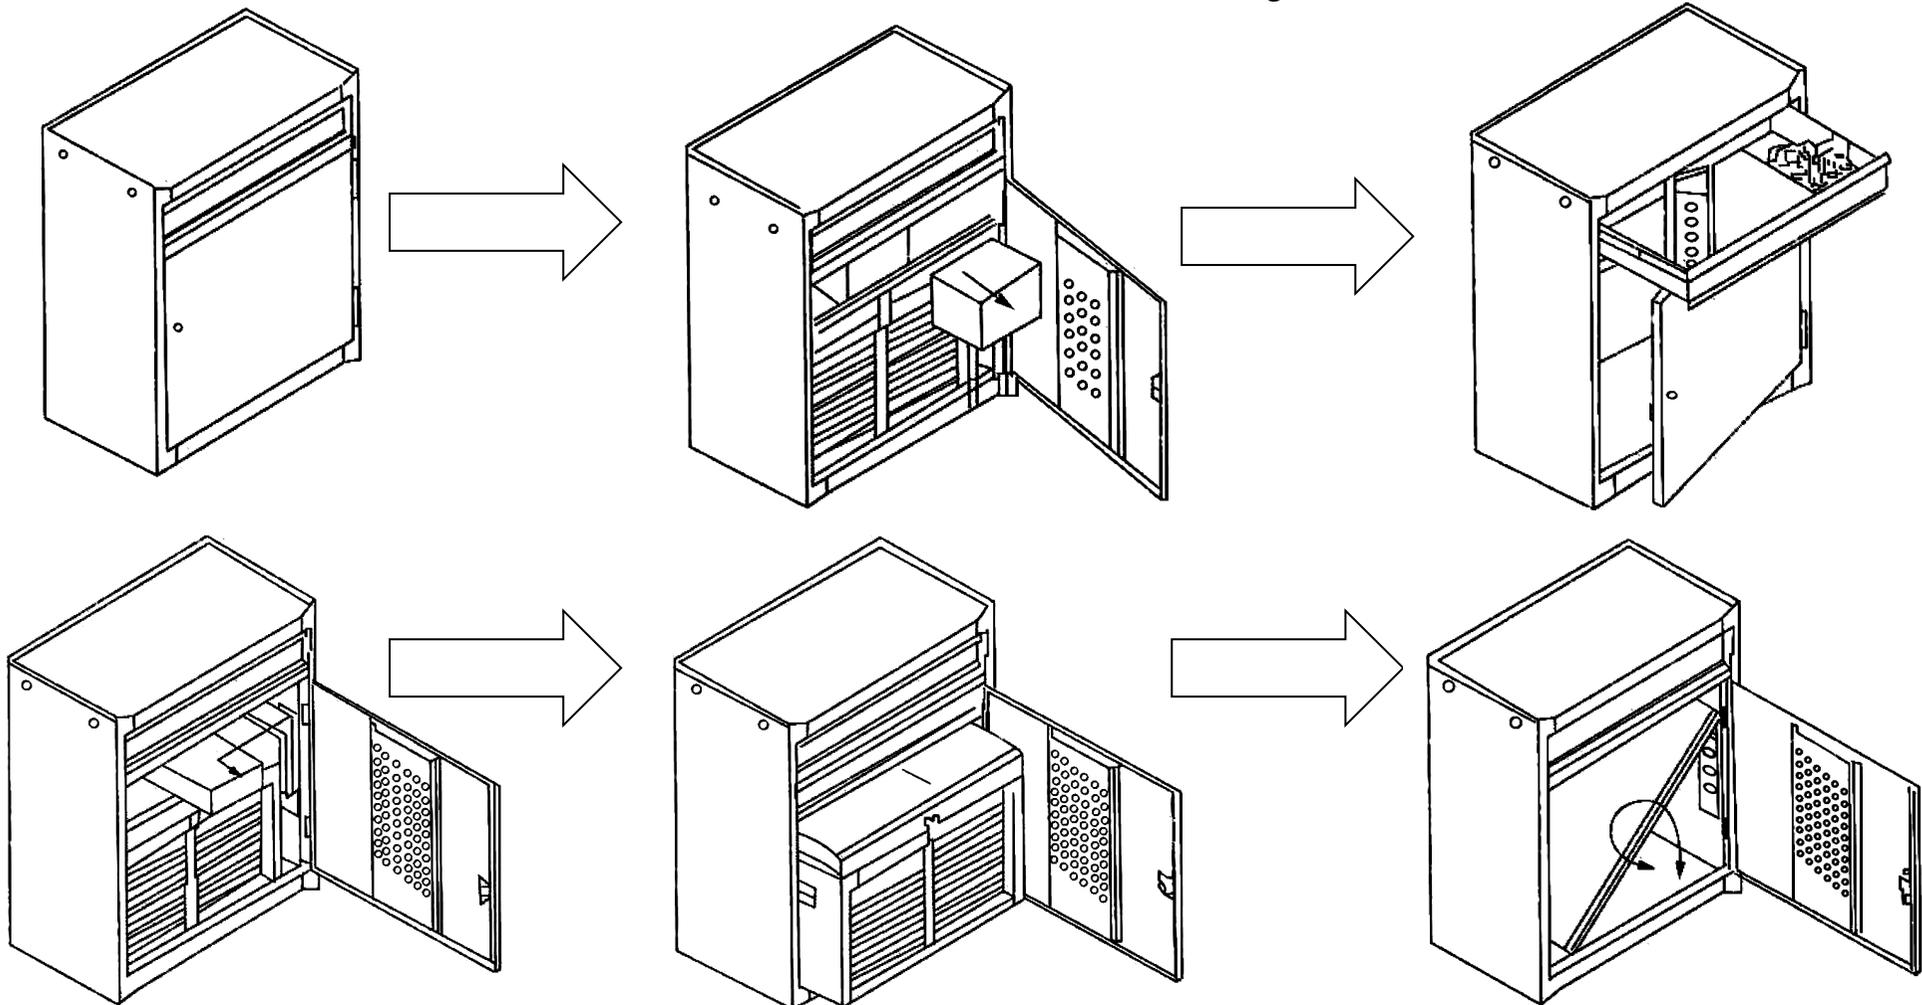

## NOTICE D'ASSEMBLAGE

Cette notice doit être conservée pour tout futur besoin.  
Illustration d'assemblage et conseils de sécurité.

## Servante d'atelier en métal

Dimensions hors tout environ  
H.102 x L.51,5 x P.28,5 cm

## Modèle ROLLER-PRO

**SODIAC**

### Montage des roues et du range tournevis :

La servante d'atelier est fournie avec 4 roulettes dont deux roulettes avec système de frein. Les roulettes avec système de frein doivent être fixées de préférence du même côté que le range-tournevis qui peut également permettre de déplacer la servante d'atelier plus aisément. Positionner et insérer les 4 roues sous l'armoire inférieure. Si nécessaire s'aider d'un maillet pour fixer les 4 roulettes en frappant prudemment et légèrement sur la base métallique des roues.

### Montage de la tablette :

Introduisez la tablette dans l'armoire inférieure. Assurez-vous que la tablette soit bien fixée dans les points de supports latéraux. La tablette est réglable en hauteur sur 4 niveaux.

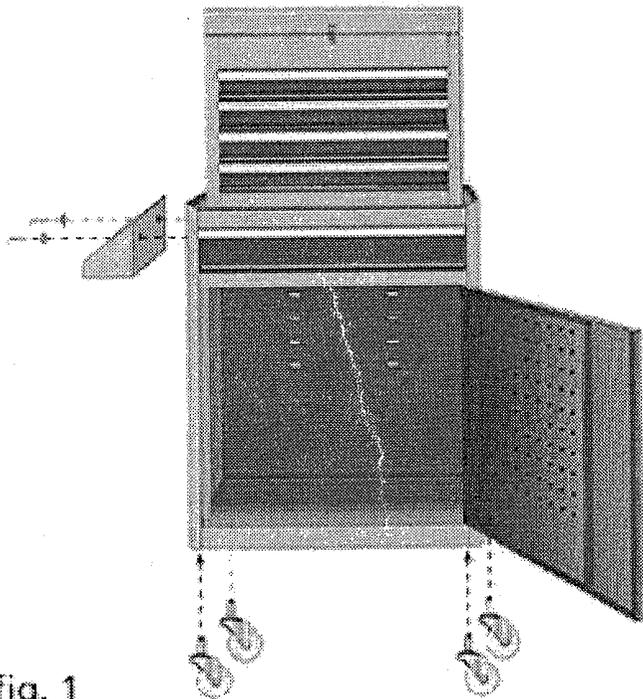


fig. 1

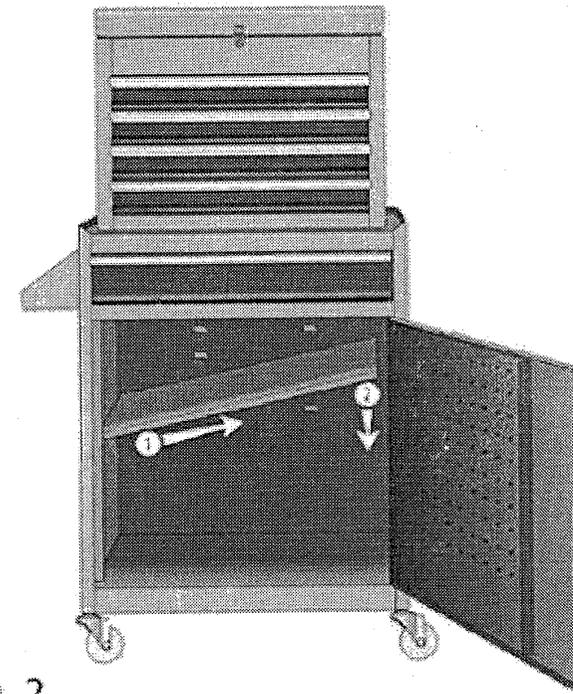


fig. 2

## NOTICE D'ASSEMBLAGE

Cette notice doit être conservée pour tout futur besoin.  
Illustration d'assemblage et conseils de sécurité.

## Servante d'atelier en métal

Dimensions hors tout environ  
H.102 x L.51,5 x P.28,5 cm

## Modèle ROLLER-PRO

SODIAC

### Précautions d'utilisation (à lire attentivement avant d'utiliser la servante d'atelier) :

- Les roulettes doivent être assemblées avant d'utiliser la servante d'atelier.
- Pensez à appuyer sur les freins des roulettes lorsque la servante est immobilisée.  
Risque de basculement.
- Ne pas charger la servante d'objets trop lourds.
- Placer les objets lourds dans la partie inférieure en bas.
- N'ouvrir pas plus d'un tiroir chargé à la fois.
- Capacité de charge totale 70 Kg (tiroir caisson charge 5 Kg / tiroir armoire avec porte charge 10 kg).
- Refermer la porte et tous les tiroirs avant de déplacer la servante d'atelier.
- Ne montez jamais sur le produit, ni debout, ni même assis : risque de basculement.  
Vous pourriez chuter et causer des blessures corporelles.
- Ne monter pas ce produit à l'intérieur d'une camionnette ou toute autre véhicule en déplacement.
- Ne tirez pas mais poussez la servante pour la déplacer.
- Ne montez pas sur les tiroirs lorsqu'ils sont ouverts, vous pourriez faire basculer le produit et causer des dommages corporels.
- Classe d'âge d'utilisation : âge adulte.
- Ne pas laisser les enfants utiliser la servante d'atelier sans la surveillance d'un adulte.  
Ce produit n'est pas un jouet
- Produit à usage domestique.

### Entretien :

- Lubrifiez les glissières des tiroirs au moins une fois par an.
- Nettoyer la servante d'atelier à l'aide d'un chiffon légèrement humide.  
Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs.
- Il est indispensable de vérifier régulièrement le bon serrage des vis et des écrous et de veiller au maintien en bon état du produit.
- Cette notice d'assemblage et d'utilisation doit être conservée pour tout futur besoin.

Importé et distribué par SODIAC  
13-23 rue Jean-Pierre Timbaud  
Z.I. du Prunay  
78500 SARTROUVILLE – FRANCE



TEL SAV 00-33-01.30.86.00.40



LE TRI  
+ FACILE

PAPIER

