

## ENTRETIEN - Stockage

1. Ne pas nettoyer l'appareil avec des produits détergents ou des objets pointus.
2. Nettoyer la cuve avec un morceau de chiffon et essuyer.
3. Pour éviter la formation de dépôts calcaires, ne pas laisser d'eau dans la cuve après utilisation.
4. Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants.
5. Vider et nettoyer immédiatement après chaque utilisation.
6. Essuyer l'extérieur de l'appareil avec une serviette ou un chiffon sec, éviter de laver l'appareil avec de l'eau pour réduire le risque d'électrocution.

## DEFAUTS DE FONCTIONNEMENT ET SOLUTIONS

Problème - Défaut	Cause possible	Solution
Vous appuyez sur le bouton «ON», mais l'appareil ne fonctionne pas	L'appareil n'est pas ou mal branché	Vérifiez que la prise du cordon d'alimentation est bien reliée au secteur.
	Le réseau électrique auquel est branché l'appareil est défaillant	Vérifiez ou faites vérifier votre installation par un électricien
	Le cordon d'alimentation est endommagé	L'appareil doit être réparé par une personne agréée
Les objets ne sont pas propres ou que partiellement	L'appareil n'est pas sous tension	Appuyez sur le bouton « SET », sélectionnez un cycle et lancez la procédure avec le bouton « ON »
	Il manque d'eau dans la cuve	Remplissez la cuve jusqu'au Repère «Max»
	L'eau et les ultrasons ne suffisent pas	Ajouter un produit de nettoyage en fonction du type de saleté

la présente garantie complète les droits des consommateurs résultant de la loi et autres sources de droit et n'affecte pas ces droits. si pendant la période de garantie l'appareil se révélait être défectueux, les conditions de garantie applicables sont les suivantes :

- 1 l'appareil doit être acheté et utilisé uniquement en France et ce, conformément au mode d'emploi et aux normes de sécurité ou normes techniques appliquées en France.
  - 2 pour l'application de la garantie, nous vous demandons de joindre une copie de votre facture d'achat à votre appareil lors du renvoi chez votre revendeur ELECTRIS.
  - 3 la garantie ne s'appliquera pas aux dommages causés dans les cas ci-dessous :
    - a) mauvaise utilisation, mauvaise installation, pièces d'usure normale, mauvais entretien.
    - b) intervention de personne non qualifiée et non reconnue par ELECTRIS.
    - c) incidents dus à un agent extérieur: incendie, foudre, inondation, humidité etc.
    - d) installation, adaptation ou modification incorrectes de l'appareil ou non conformes aux normes techniques et/ou de sécurité françaises.
    - e) incident intervenant pendant le transport. dans ces cas, la remise en état sera à la charge de l'utilisateur.
  - 4 si, à tout moment de la période de garantie, une pièce détachée de l'appareil est remplacée par une autre non fournie ni autorisée par ELECTRIS, ni d'une qualité de sécurité et de performance convenable pour l'appareil ou si l'appareil est réparé par une personne non qualifiée et non reconnue par ELECTRIS, nous nous réservons le droit d'arrêter cette garantie immédiatement sans notification préalable.
  - 5 la garantie donne droit à l'échange des pièces reconnues défectueuses par nos services techniques ou toute personne accréditée par ELECTRIS ainsi qu'à la prestation de la main d'œuvre nécessaire. aucune indemnité ne pourra être demandée pour préjudice consécutif à l'immobilisation de l'appareil en cas de réparation. le matériel voyagera aux risques et périls de l'utilisateur.
  - 6 cette garantie ne pourra s'appliquer aux capteurs ccd & cmos, batteries et autres composants à durée de vie limitée.
  - 7 notre décision est définitive en ce qui concerne l'application de la garantie. tout produit ou pièce détachée défectueuse qui a été remplacée dans le cadre de la garantie devient notre propriété.
  - 8 la durée de la garantie contractuelle applicable sur ce produit est de 24 mois.
- prière de garder cette notice d'utilisation avec votre facture.



**Mise au rebut de ce produit** Ce marquage indique que ce produit ne devrait pas être disponible avec les autres déchets ménagers à travers l'UE. Pour éviter toute atteinte à l'environnement ou la santé humaine de l'élimination incontrôlée des déchets, recycler de façon responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources du matériel. Pour retourner votre appareil utilisé, merci d'utiliser les systèmes de reprise et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage sûr de l'environnement

Données techniques sujettes à des modifications sans avis préalable ! En vertu de la loi du 11 mars 1957, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause est illicite.

© Copyright 2015 by HOLDELEC (FRANCE) SIREN 429 086 291

IMPRIMÉ EN CHINE (V1.01)

nettoyeur ultrasonique  
**ELECTRIS**

DVELUC350SU

## Nettoyeur à Ultrasons 600mL

ULTRASONIC CLEANER



## NOTICE D'UTILISATION

À LIRE IMPÉRATIVEMENT AVANT L'UTILISATION DU PRODUIT

<b>construction</b>	extérieur cuve intérieur	plastique abs ; isolation mécanique inox
<b>dimensions</b>	extérieur cuve inox intérieure	l 216 x p 175 x h 130 mm l 130 x p 150 x h 45 mm
<b>pois</b>	à vide	900 grammes
<b>ultrasonique</b>	cycle ultrasonique	42 000 cycles
<b>alimentation</b>	tension alternative	secteur 220 volts
<b>cordon d'alimentation</b>	une fiche 2 pôles	1.5 mètre
<b>consommation</b>	totale	50 watts

Optimisez l'action de votre nettoyeur ultrason  
**DVELUC350SU**  
avec la solution de nettoyage écologique  
**DVELUC-LIQ.**



**DVELUC350SU**  
Nettoyeur ultrasonique 600ml  
600ml ultrasonic cleaner

**ELECTRIS**

HOLDELEC F59117  
SERIAL N°: DOS490



## MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez des produits électriques, en particulier si des enfants sont présents, certaines précautions de base doivent être respectées :

**DANGER**  
risque d'électrocution



- Débrancher le produit immédiatement après utilisation.
- Ne pas utiliser le Nettoyeur DVELUC350SU sans eau pour éviter tout dommage ni placer ou entreposer le produit où il peut tomber dans l'eau ou autre liquide (baignoire, évier ...).
- Ne pas toucher le produit tombé dans l'eau. Débranchez immédiatement.

**ATTENTION**  
risques de brûlure,  
d'électrocution, d'incendie ou  
de blessures aux personnes




- Ne jamais laisser le nettoyeur ultrasonique fonctionner ou branché sans surveillance ni laisser pendre le cordon pour éviter toute tentation par un enfant.
- Ne jamais laisser utiliser le Nettoyeur DVELUC350SU par ou près d'enfants ou de personnes invalides sans surveillance.
- Utiliser le nettoyeur DVELUC350SU en conformité avec le présent manuel.

Ne pas utiliser des accessoires non conformes au nettoyeur.

- Ne jamais utiliser le nettoyeur DVELUC350SU si il a subi un choc ou une détérioration électrique. Veuillez le renvoyer à votre revendeur pour examen ou réparation.
- En cas d'usage prolongé et en continu pendant plus de 8 minutes, arrêtez-le au moins 5 minutes puis le redémarrer ensuite.

## DESCRIPTION GENERALE

- A. corps du nettoyeur
- B. cuve 600ml en inox
- C. capot de protection
- D. interrupteur, minuteur, démarrage
- E. cordon d'alimentation
- F. led
- G. panier pour bijoux et petits objets
- H. support spécial montres
- I. adaptateur pour cd, dvd et blue ray
- J. affichage led
- K. contour inox

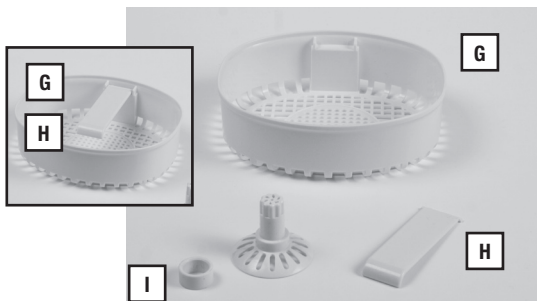

## EXEMPLES D'UTILISATION (liste non exhaustive)

CD.VCD.DVD	Pointes de styler, étui à crayons à billes, Cartouche d'encre, timbre de signature...	Rasoir, Brosse à dent, Dentier	Lunettes	Bijoux, Colliers, Bagues, Boucles d'oreilles, bracelets, chaînes de montre...	Pièces d'appareils, Couverts, Montres, Composants d'horloge, Monnaies, Médailles...

**Non appropriés pour le nettoyage à ultrasons (liste non exhaustive) : bois, véritables perles, maroquinerie, horloge et mécanismes de surveillance.**

## BIEN UTILISER VOTRE NETTOYEUR ULTRASONIQUE DVELUC350SU

### 1. Remplissage

Ouvrez le couvercle et placez l'objet dans le panier de nettoyage (avec le support adapté si nécessaire), puis remplissez la cuve d'eau, jusqu'à couvrir le(s) objet(s),



**ATTENTION** de ne pas dépasser la marque « MAX ».

### 2. Choix du cycle

(1 min 30 / 3 minutes / 5 minutes / 6 min 30 / 8 minutes)  
- Fermez le couvercle.  
- Branchez l'appareil à une prise électrique, l'affichage LED clignote.  
- Appuyez sur le bouton « SET » autant de fois qu'il sera nécessaire pour choisir le temps de travail, qui sera présenté à partir de 90s-180s-280s-380s-480s secondes.



### 3- Nettoyage

- Appuyez sur le bouton « ON » pour lancer le nettoyage. Le décompte des minutes commence. Une fois le cycle choisi achevé, l'appareil s'arrête automatiquement.

Pour un autre cycle de nettoyage, il suffit de répéter le processus ci-dessus.

Toutefois, nous vous recommandons d'attendre au moins 5 minutes entre chaque processus de nettoyage.

Si vous souhaitez arrêter en cours de route le Nettoyeur, appuyez sur le bouton «OFF», le dispositif se mettra en veille. Pour redémarrer, appuyez sur le bouton «ON» jusqu'à la fin du cycle choisi.

**Vous pouvez ajouter à l'eau un liquide spécial nettoyage de bijoux afin d'augmenter l'efficacité du cycle. Recommandé pour certains articles de bijouterie. Veuillez vous renseigner auprès d'un droguiste spécialisé.**

**Ne mettez pas de produit moussant ! Avec l'effet ultrasonique, le liquide peut déborder de votre nettoyeur !**

### 4- Récupération des objets

Une fois le nettoyage terminé, veillez à éteindre l'appareil et à le débrancher avant d'ouvrir le couvercle et de récupérer le ou les objets nettoyé(s) de votre Nettoyeur Ultrasonique. Retirez l'eau du Nettoyeur.

## TROIS METHODES DIFFERENTES D'UTILISATION

### 1.En général



Utilisez de l'eau claire. Cela suffit dans bien des cas (l'eau doit couvrir l'élément, mais pas dépasser la marque Max).

### 2.Objet très sale

Dans ce cas, ajoutez quelques gouttes d'un produit nettoyant. Se renseigner auprès d'un droguiste spécialisé.


### 3.Objet plus grand que la cuve

Si l'objet dépasse, vous pouvez l'utiliser avec le couvercle ouvert.

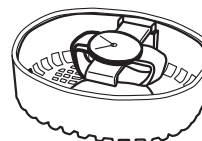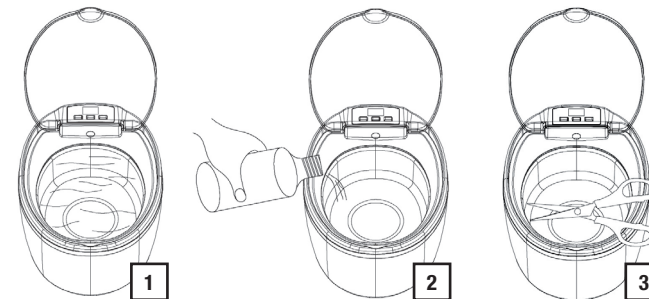


### Le support spécial MONTRES

Vous pouvez utiliser le support spécial montre waterproof pour le nettoyage des bracelets de montre en métal. Tout d'abord, fixer simplement le bracelet sur le plateau de montre, face en l'air. Mettre le plateau de montre dans le panier qui est rempli d'eau.



### Le panier spécial BIJOUX et autres Petits Objets

Mettez les bijoux dans le panier, puis mettez le panier dans la cuve qui est rempli avec de l'eau. Après le nettoyage, sortez le panier et séchez les bijoux avec un chiffon propre et sec. Les bijoux peuvent être restaurés d'une finition brillante.

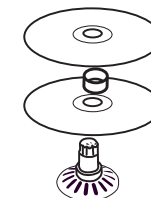

### Adaptateur spécial CD/DVD/Blue ray

Il y a 2 adaptateurs dédiés qui vous permettent de nettoyer jusqu'à 2 disques en même temps. Fixez le(s) disque(s) avec l'adaptateur, puis arimez l'ensemble au panier grâce au trou central prévu à cet effet. Après le nettoyage, retirez le disque et séchez-le délicatement.