



# Installation du mécanisme


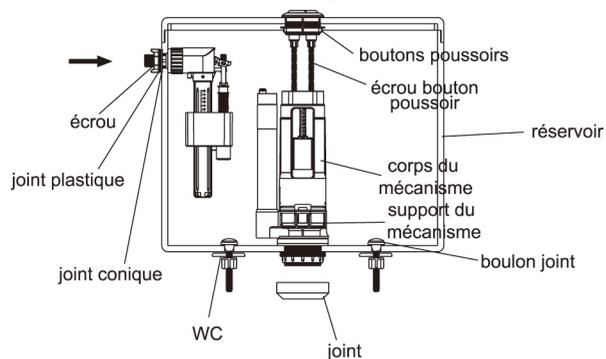


- 1) Lire attentivement la notice avant de commencer l'installation
- 2) Nous ne pourrions être tenu pour responsables de problèmes engendrés par l'installation de composants non fournis avec ce produit
- 3) Avant de commencer l'installation il est préférable de laver le réservoir afin d'éliminer les impuretés qui pourraient s'y trouver

**⚠ Ne pas utiliser de chlore ni de produits dérivés**



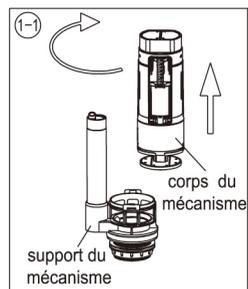


Dévisser le corps du mécanisme de son support

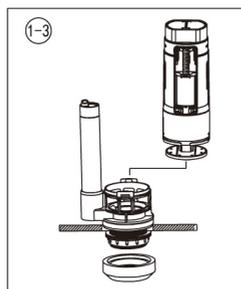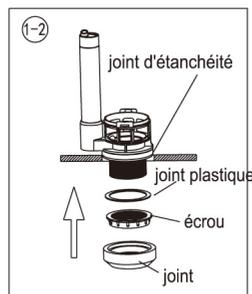









Visser le corps du mécanisme de son support

## Détails 1-2

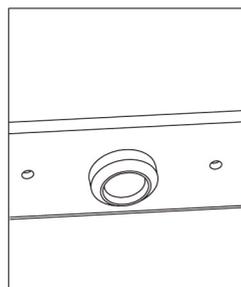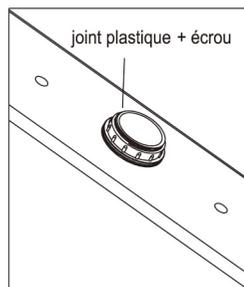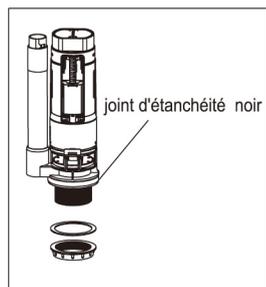

Le joint noir d'étanchéité se place à l'intérieur du réservoir. Tous les autres joints s'installent à l'extérieur du réservoir.

# Installation du module de remplissage

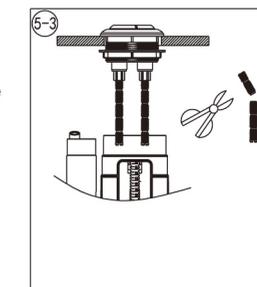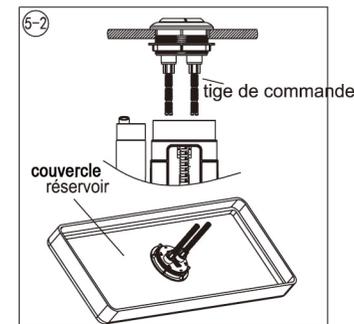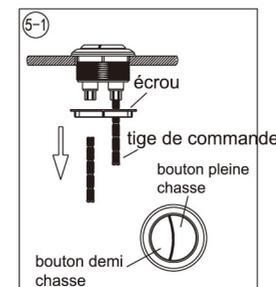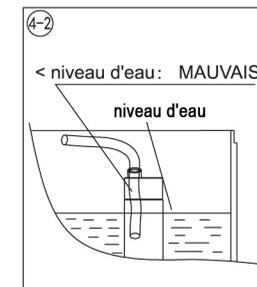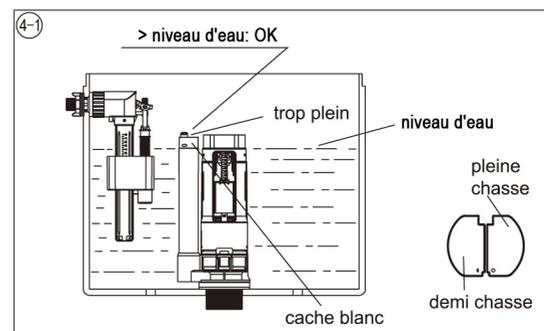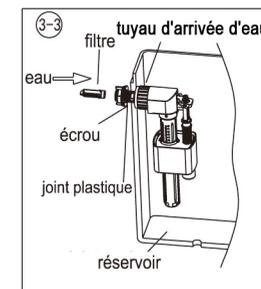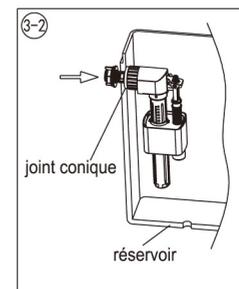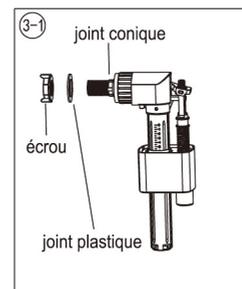

Mettre en place le couvercle du réservoir et régler la longueur des tiges de commande pour qu'elles viennent en contact avec le mécanisme lorsque le couvercle est posé sur le réservoir. Les couper si elles sont trop longues.