



# • NOTICE D'UTILISATION • LAMPE LOUPE ÉTAU AVEC VARIATEUR DE LUMIÈRE

## OULUX720V-LED ELECTRIS

### IMPORTANT : à lire impérativement avant utilisation

Nous vous remercions d'avoir acquis la lampe loupe à étau à Leds OULUX720V-LED qui, nous en sommes certains, vous accompagnera durant de nombreuses années.

#### • IMPORTANT AVANT UTILISATION :

- 1) Cette lampe loupe ne fonctionne uniquement qu'en usage intérieur.
- 2) Toujours déconnecter le transfo du secteur 220V en cas d'intervention sur la lampe (nettoyage / entretien)
- 3) Si vous détectez une défaillance de la lampe, consultez un service après-vente spécialisé, n'intervenez pas vous-même.
- 4) Si le câble d'alimentation est usagé ou a subi une détérioration, faites-le remplacer immédiatement par un service après-vente qualifié
- 5) Quand vous n'utilisez pas la lampe, n'oubliez pas de refermer le couvercle de protection de la lentille pour protéger des risques d'incendies dus à la lumière directe du soleil. La lentille, au contact du soleil, peut provoquer un incendie à cause de l'effet de loupe !

#### • INSTALLATION

1. Déballer l'ensemble lampe, pince étau du carton et transfo.
2. Desserez la vis de sécurité (Fig. 2, ⑨) de manière à le fixer à la table.
3. Placez la pince étau sur la table en vous assurant du bon maintien de celle-ci.
4. Resserez la vis de sécurité (Fig. 2, ⑨) et enfoncez l'axe de la lampe (Fig. 2, ⑧) dans le socle pince étau.
5. Ajustez la lampe selon votre envie par l'intermédiaire du bras articulé et du point de blocage de la tête aux niveaux ③ de la Figure 1.
6. Ouvrez le couvercle de sécurité (Fig. 1, ①)


 Afin d'obtenir un excellent maintien, assurez-vous que la pince étau est fortement fixée au plan de travail.

#### • MISE EN MARCHÉ

7. Branchez le transfo (Fig. 1, ④) à la lampe loupe et sur la prise de courant.
8. Mettez la lampe sous tension en appuyant sur l'interrupteur marche / arrêt (Fig. 1, ②) et (Fig. 3, ①).
9. Réglez l'intensité des LEDs à l'aide des touches (Fig. 3, ② et ③).

#### REEMPLACEMENT DU SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE :


Votre lampe loupe OULUX720V-LED est équipée d'un système de rampe à leds, son remplacement nécessite l'intervention d'un spécialiste ou d'un contrôle technique spécialisé dans ce domaine. Pour information, le remplacement de la platine à leds nécessite la dépose du couvercle de protection du système (FIG.2.2). Tout d'abord débranchez le transfo.. Après avoir dévissé le couvercle, enlevez la platine à leds et remplacez-la par une nouvelle en veillant à son bon positionnement. Remettez les vis en veillant à ne pas serrer trop fort la fixation de la platine du couvercle de protection. Rebranchez le transfo.

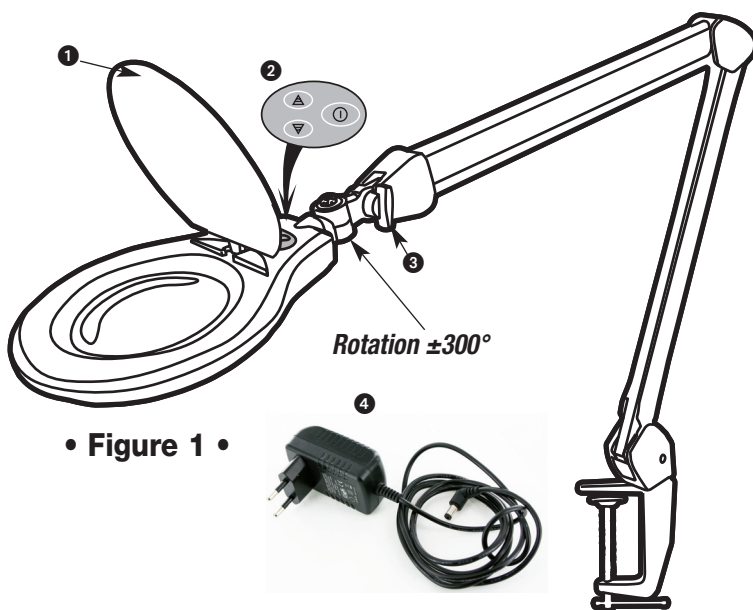


• Figure 1 •



• Figure 3 •

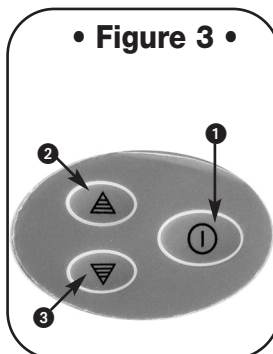

• Figure 2 •

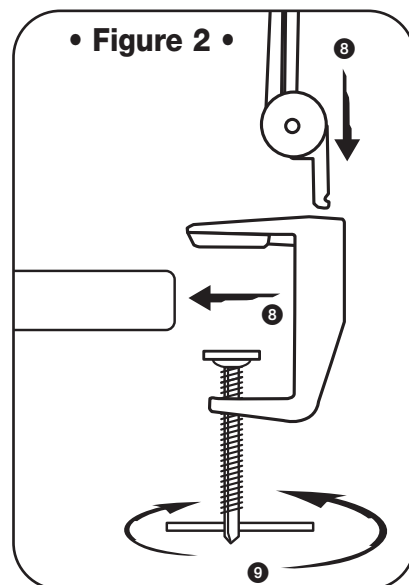

 **ATTENTION : LE SACHET PLASTIQUE PROTEGEANT CETTE LAMPE N'EST PAS UN JOUET !**  
Afin d'éviter tout risque d'étouffement, ne pas laisser les enfants jouer avec ce sachet.

 INFORMATION UTILISATEURS APPLICABLE DANS LES PAYS DE L'UNION EUROPÉENNE  
Ce symbole figurant sur le produit ou son emballage signifie que votre équipement électrique et électronique doit être mis au rebut séparément de vos déchets ménagers lorsqu'il a atteint la fin de sa durée de vie. Il existe des systèmes de collecte séparée pour le recyclage dans l'U.E. Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec les autorités locales ou le revendeur auquel vous avez acheté ce produit.

**Données techniques sujettes à des modifications sans avis préalable !**  
En vertu de la loi du 11 mars 1957, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause est illicite.

© Copyright 2016 by ELECTRIS (FRANCE) SIREN : 429 086 291



## ELECTRIS

**OULUX720V-LED**  
LAMPE LOUPE ÉTAU - 60 LEDS  
24V DC 0,5A, transfo fourni  
50-60 Hz  
60 LEDS  
Conso : maxi 11 W

ELECTRIS

  
RoHS  
ELECTRIS F59117  
DOS 527

