

TECHNOSAFE – Série “TE”-“MTE”

IMPORTANT BIEN LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT TOUTE UTILISATION DU COFFRE

Le coffre est fourni avec un code pré programmé : “1234”

Votre code personnel doit être de 3 chiffres minimum, jusqu’à 6 chiffres maximum

Conservez vos codes personnels dans un endroit sûr

Ne pas utiliser de données personnelles (dates de naissance, n° de téléphone, etc...)

Il est conseillé de changer les piles chaque année

Le coffre est livré avec 2 clés de secours. Conservez-les dans un endroit sûr, mais **JAMAIS** dans le coffre.

Si le coffre n’est pas utilisé durant une longue période, retirer les piles.

Avant de faire l’installation du coffre, vérifiez l’ouverture et la fermeture de la porte, porte ouverte, en utilisant le code pré programmé « 1234 ».

INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION DU COFFRE

1. Mise en place des piles

Le coffre est livré avec la porte ouverte. Garder la porte ouverte, enlever le cache du boîtier des piles au dos de la porte et insérer les 4 piles en vous assurant qu’elles sont correctement insérées (+ et -). Refermer le boîtier des piles. A l’affichage apparaîtra “**SECURE GOOD**” pour indiquer que le système électronique est activé.

2. Test pour l’ouverture/fermeture en utilisant le code pré programmé “1234” (porte ouverte et pènes rentrés)

- Fermer la porte complètement et appuyez sur la touche “**LOCK**”. Les pènes ressortiront automatiquement. Sur l’écran apparaît “**CLOSED**” pour signaler que la porte est fermée.
- Utilisez le code pré programmé “1234” et la porte s’ouvrira automatiquement (sur l’écran apparaîtra “**OPENED**” pour signaler que la porte est ouverte)

PROGRAMMATION DE VOTRE CODE PERSONNEL (avec la porte ouverte et les pènes rentrés)

- 1 Appuyez 2 fois sur la touche “**CLEAR**” (l’écran indiquera “**NEW**”).
- 2 Composez votre code personnel (**minimum 3 chiffres et maximum 6 chiffres**) et appuyez sur la touche “**LOCK**”(l’écran indiquera “**AGAIN**”).
- 3 Composez à nouveau votre code personnel et appuyez sur la touche “**LOCK**” (l’écran indiquera “**DONE**”).
Votre code personnel est programmé.

Si des erreurs ont été commises lors de la saisie de votre code, cela serait signalé sur l’écran par « **ERROR** ». Refaites donc la procédure de saisie de votre code personnel comme indiqué au point n° 1.

Avant de fermer votre coffre, procédez plusieurs fois à l’ouverture et à la fermeture avec la porte ouverte. Si tout est bon, vous pouvez refermer la porte.

Le code personnel sera automatiquement effacé si la touche "CLEAR" était activée 2 fois (avec les pènes rentrés).

Si cette opération est effectuée accidentellement, il sera nécessaire de reprogrammer le code personnel en suivant la procédure depuis le début

FERMETURE DU COFFRE

- 1 Fermez complètement la porte
- 2 Appuyez sur la touche “**LOCK**” (les pènes ressortiront automatiquement et l’écran indiquera “**CLOSED**”).

Si quelque chose empêchait la sortie des pènes, cela serait signalé sur l’écran par “**ERROR 2**” et les pènes rentreront automatiquement. Otez l’obstacle et répétez l’opération depuis le début.

OUVERTURE DU COFFRE

- 1 Entrez votre code personnel
(les pènes rentreront automatiquement et l'écran indiquera "**OPENED**").

Si quoi que ce soit bloquait la rentrée des pènes, le mot "**ERROR 1**" apparaîtrait sur l'écran. Ceci peut survenir si, par exemple, les pènes forçaient sur la partie intérieure du cadre. Dans ce cas, il serait nécessaire de pousser la porte et de répéter la procédure d'ouverture depuis le début.

FERMETURE DE SECURITE

Le système de fermeture de sécurité évitera toutes ouvertures non autorisées. 4 faux codes consécutifs bloqueront le coffre durant 3 minutes. Si vous pressez n'importe quelle touche, l'écran indiquera « **HOLD03** » puis "**HOLD02**" puis "**HOLD01**". Lorsque les 3 minutes se sont écoulées, l'électronique est de nouveau prête à fonctionner.

CHANGEMENT DES PILES

A tout moment, l'état d'usure des piles peut être contrôlé en appuyant sur la touche "**LOCK**" quand la porte est fermée (pènes sortis).

Quand l'écran indique **BA-HI**, l'état des piles est correct. Quand l'écran indique **BA-LO**, les piles sont déchargées et doivent être remplacées par des piles neuves (4 piles alcalines type « AA » - 1,5 V.)

Merci de veiller au recyclage des piles.

OUVERTURE DU COFFRE EN CAS DE PANNE

En cas de batterie faible due à l'usure des piles, vous devez utiliser la prise externe (fournie avec le coffre).

- Insérer dans le boîtier de piles 4 piles alcalines type « AA » - 1,5 V (voir fig. 1).
- Enlevez l'étiquette adhésive marquée "**Technosafe**" et vous verrez deux trous.
- Insérer la prise dans le boîtier de piles placé du côté droit (voir fig. 2).
- Composez votre code personnel pour ouvrir la porte.
- Changez les piles à l'intérieur.

OUVERTURE DU COFFRE AVEC LA CLE DE SECOURS (pènes rentrés).

La clé de secours est à utiliser quand le coffre est bloqué.

Quand votre coffre est fermé et que vous ne pouvez plus l'ouvrir avec votre Code personnel ou pour changer les piles, vous disposez alors d'une ouverture grâce à une clé de secours.


- Enlevez l'étiquette adhésive marquée "**Technosafe**" et vous verrez deux trous.
- Insérer la clé de secours dans le trou placé du côté gauche (voir fig. 2).
- Tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à un point d'arrêt. L'écran indiquera "**MANUAL**".
- Tournez la clé dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et retirez la clé.
- Pressez la touche "**LOCK**" et les pènes se rétracteront automatiquement.
- Maintenant, vous pouvez programmer votre code personnel en suivant les instructions.

ATTENTION

Il est rappelé que parfois, pour différentes raisons, des piles neuves peuvent être défectueuses ou avoir un délai de vie très bref. En cas de panne, commencez par remplacer les piles alcalines.

La Société décline toute responsabilité en cas de non respect des instructions données. Tout défaut de mauvaise utilisation du coffre entraînerait l'annulation de la garantie.

Fig. 1

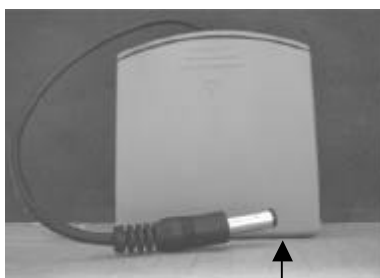

Boîtier de piles
externe

Fig. 2



Clé d'urgence

Batterie externe