

VisioDoor 7+ RFID

Interphone vidéo filaire

Wired door entry system
Videocitofono elettrico
Video portero con cable
Elektro Video-Türsprechanlage
Bedrade videofoon

PVF0042

VisioDoor 7+ RFID



2 fils
100m max



Écran tactile



Grand angle



REC
Photos
vidéos



6 mélodies



Gâche et
portail

SOMMAIRE


A- Précautions d'utilisation	3
B- Descriptif	3
C- Câblage / Installation	4
D- Utilisation	6
E- Réglages	10
F- Caractéristiques techniques.....	14
G- Assistance technique.....	14
H- Garantie	15
I- Avertissements	15

A- PRÉCAUTIONS D'UTILISATION


Ce manuel fait partie intégrante de votre produit. Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure. Choisir un emplacement approprié. S'assurer qu'aucun élément ne gêne à l'insertion des chevilles et des vis dans le mur. Ne pas brancher votre alimentation tant que votre installation n'est pas terminée et contrôlée. La mise en œuvre, les connexions électriques et les réglages doivent être effectués dans les règles de l'art par une personne qualifiée et spécialisée. Le bloc d'alimentation doit être installé dans un lieu sec. Vérifier que ce produit est utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné.



B- DESCRIPTIF

B1- Contenu du kit / Dimensions

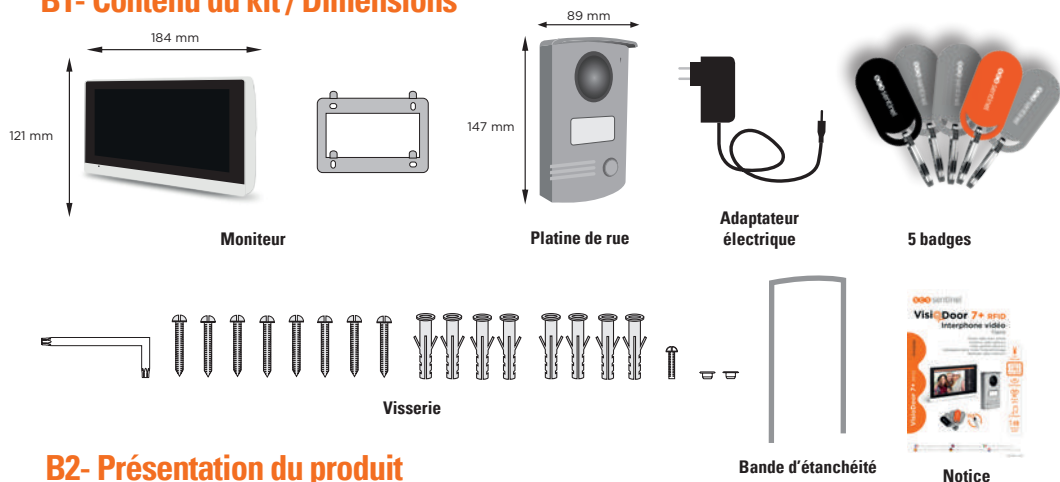

B2- Présentation du produit


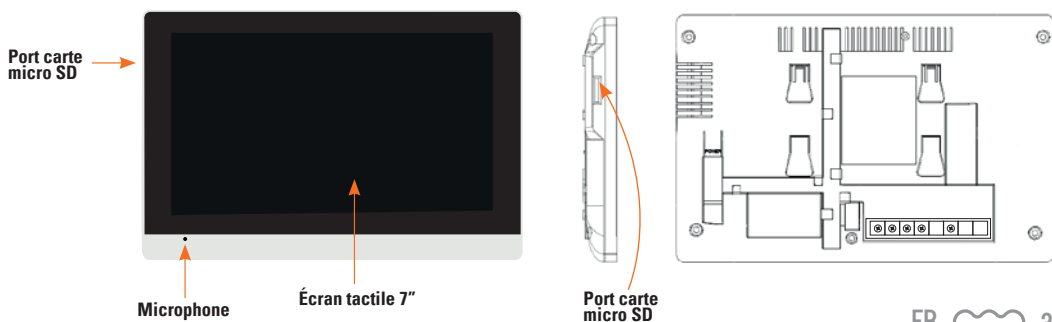


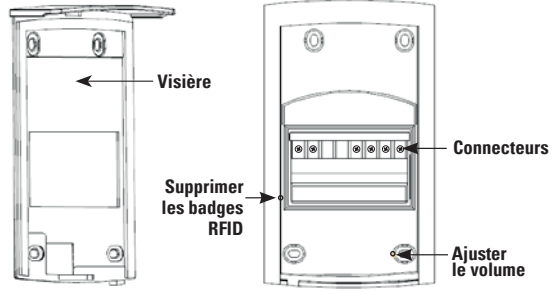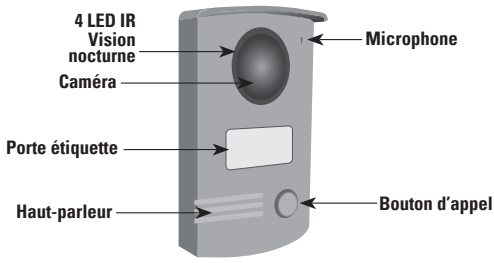






C- CÂBLAGE / INSTALLATION




C1- Installation et raccordement

Moniteur

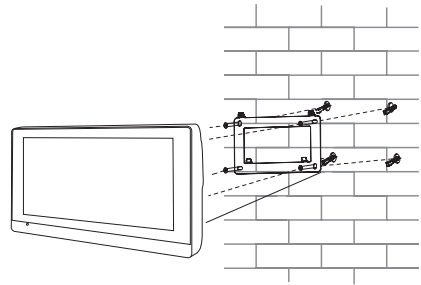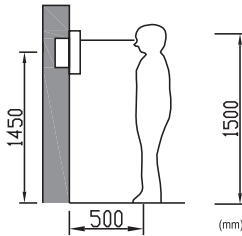

Platine de rue

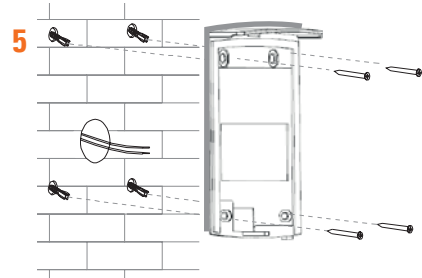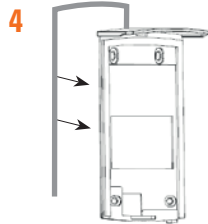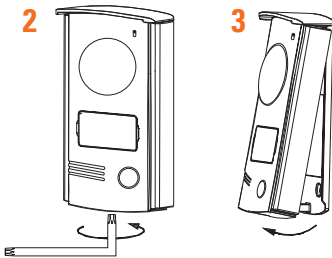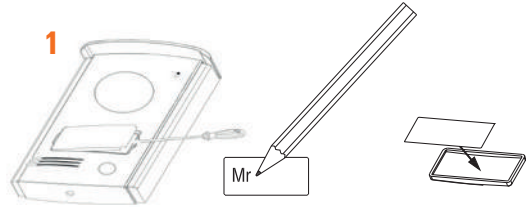
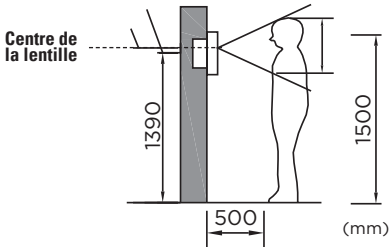


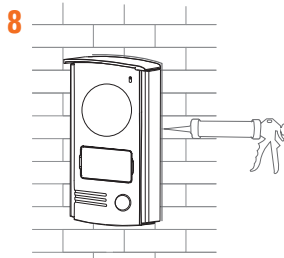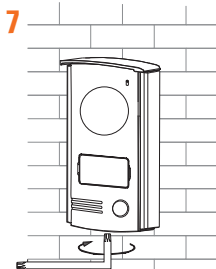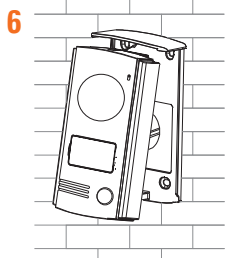

Après installation et test, placer un joint silicone transparent sans acide sur le haut et les côtés de la platine de rue (pas sur le bas) pour éviter tout risque d'infiltration.

C2- Schéma de câblage

Vous avez la possibilité de connecter le moniteur directement à votre tableau électrique via un transformateur « rail DIN » de 15V DC 0,8A minimum. Des connaissances électriques étant nécessaires, nous vous conseillons de faire dans ce cas appel à un professionnel ou bien de contacter notre centre technique au 0892 350 490 à 0,35 € /MIN.

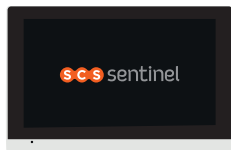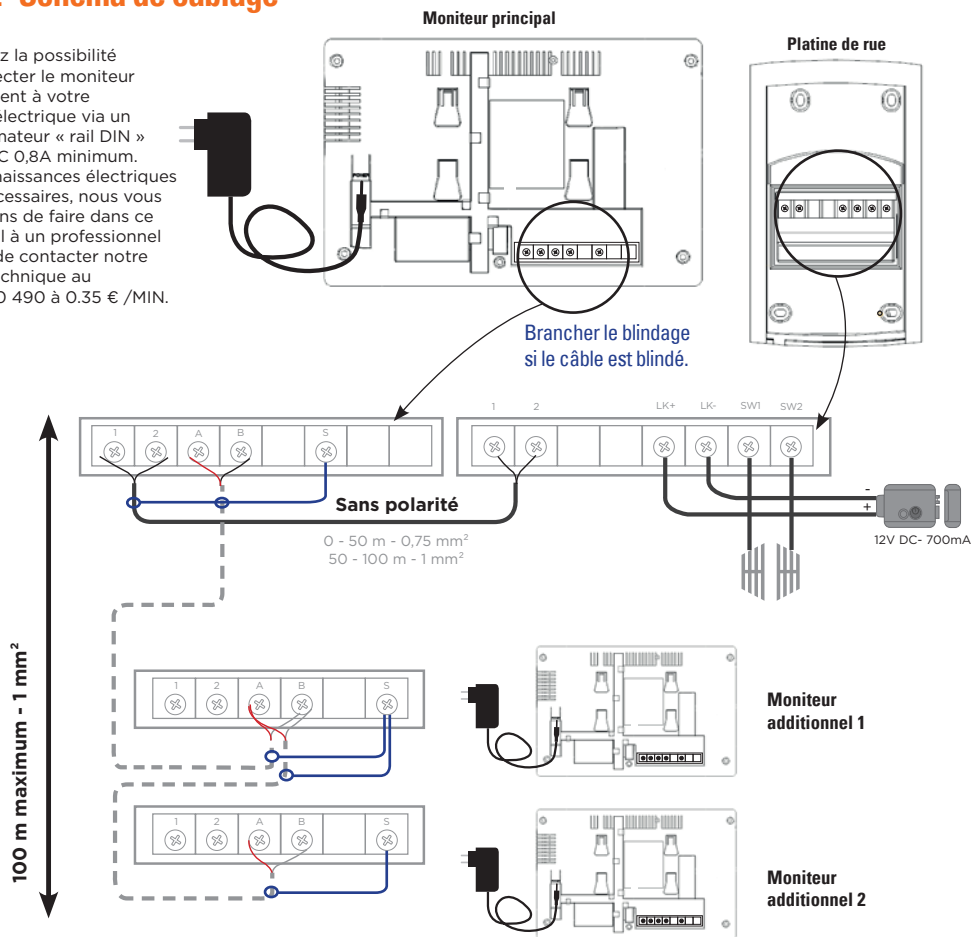

Le moniteur peut mettre jusqu'à 15 secondes à s'allumer.
Ne pas actionner la platine de rue tant que l'écran d'accueil n'apparaît pas sur le moniteur.


C3- Fonction RFID

Ouverture gâche par défaut via le badge RFID.




OU

Possibilité ouverture portail via relais 12V contact sec (AAA0009).

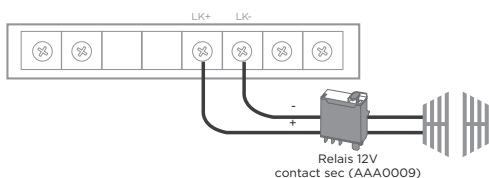

Dans ce cas le bouton gâche du moniteur commande l'ouverture du portail.

Zoom sur le relais 12V

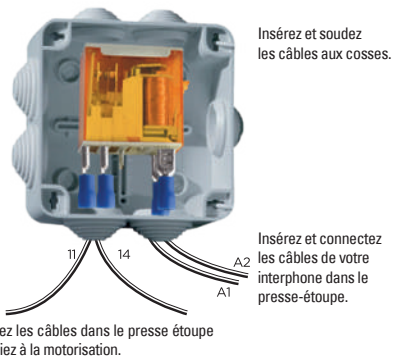



D- UTILISATION

D1- Appel depuis la platine de rue

Durée de la sonnerie

- Enregistrer une photo
- Enregistrer une vidéo
- Décrocher / Raccrocher
- Ouverture gâche / serrure
- Ouverture portail
- Réglages écran
- Retour à l'écran d'accueil (l'appel en absence ne sera pas signalé)

D2- Écran principal

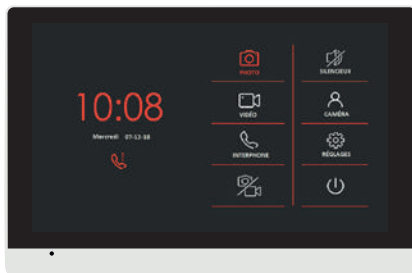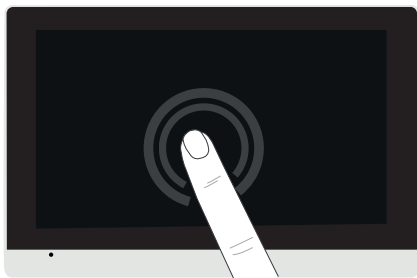

Pour quitter le mode veille, toucher l'écran



Indique un appel en absence (pour enlever l'icône cliquer sur l'icône photo ou vidéo)



Visionner les photos



Visionner les vidéos (actif si il y a une carte SD)



Interphone



Choisir si l'appareil prend une photo et(ou) une vidéo à chaque appel



Mode silencieux (cette icône s'affichera en haut de votre écran si le mode silencieux est choisi)



Visualiser la caméra / Monitoring




Réglages



Mise en veille de l'écran (l'écran s'éteint automatiquement après 1 minute)

D3- Fonction intercommunication


Vous avez la possibilité de connecter jusqu'à 2 moniteurs additionnels sur le moniteur principal et de dialoguer entre moniteurs via les icônes décrocher et raccrocher.

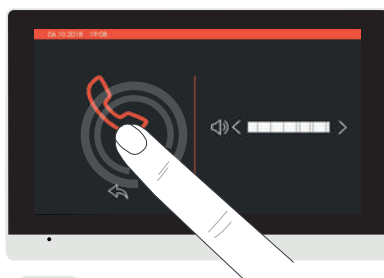

Décrocher / Raccrocher

D4- Affichage des photos et vidéos

Photos

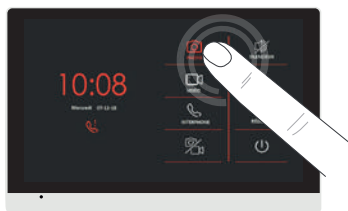

 STOCKAGE Afficher les photos du moniteur

 Micro SD Afficher les photos de la carte micro SD


 Supprimer une photo

 Retour à l'écran d'accueil

Vidéos



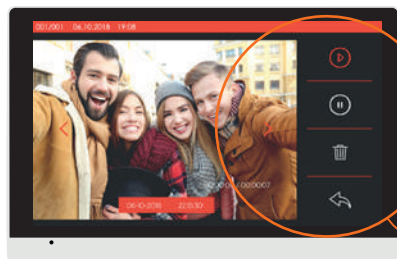

L'enregistrement des vidéos se fera automatiquement sur la carte mémoire. L'enregistrement des vidéos ne sera pas possible sans carte mémoire



 Lecture de la vidéo

 Pause



 Supprimer une vidéo

 Retour à l'écran d'accueil

D5- Mode silencieux





Mode silence

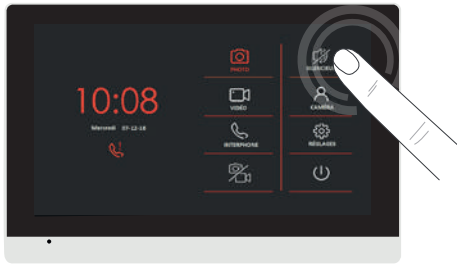

D6- Affichage caméra - fonction monitoring



Caméra

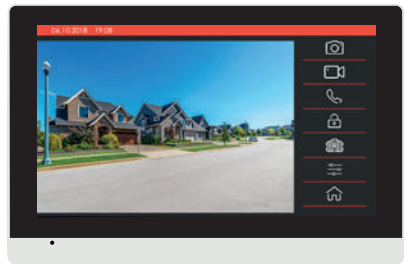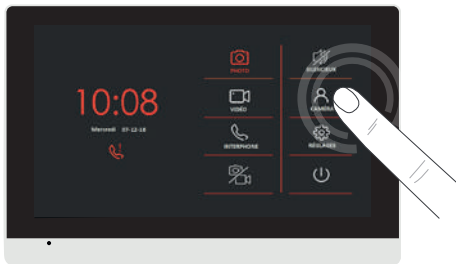

Vous avez accès de chez vous à la vue extérieure de votre maison en cliquant sur l'icône caméra (fonction vidéosurveillance)

D7- Utilisation des badges



Le badge doit être placé devant le porte-étiquette



BIP



BIP BIP
Badge non enregistré





Ouverture gâche
(≈ 2sec)


Possibilité ouverture portail via relais 12V contact sec (AAA0009).

Dans ce cas la commande ouverture gâche du portail commande l'ouverture du portail. (voir page 6 - câblage option RFID)


E- RÉGLAGES

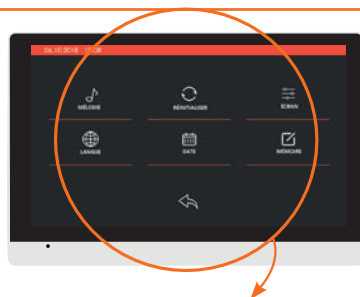


 Choix mélodie


 Réinitialiser

 Réglages écran

 Choix langue (moniteur)

 Réglage date


 Sauvegarder les photos de la mémoire interne sur la carte SD / supprimer toutes les photos/vidéos / formater carte micro SD

 Retour à l'écran d'accueil


Mélodie

 Retour d'appel activé

 Retour d'appel désactivé

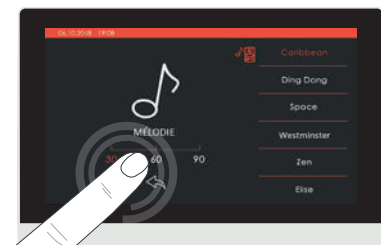

Choisir la durée de la sonnerie
30, 60 ou 90 secondes

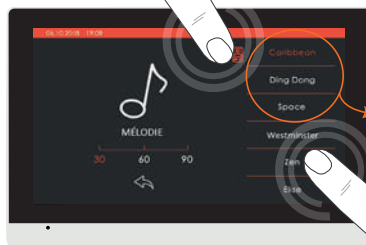


3 mélodies premium
avec retour d'appel possible sur la platine de rue

Sélectionner une mélodie



Réinitialiser

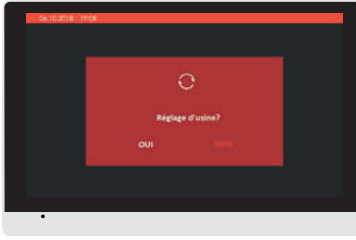

Cette fonction permet de rétablir toutes les données et tous les réglages initiaux de l'appareil.



Réglages écran



Luminosité



Couleur



Contraste



Volume sonnerie




Volume voix




Retour à l'écran d'accueil



Choix langue

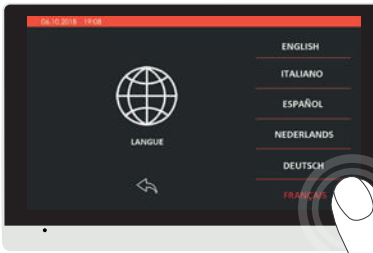


Réglage date

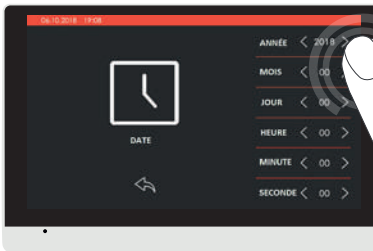



Sauvegarde sur carte micro SD

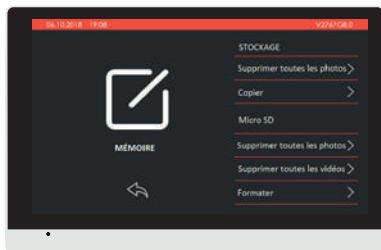


Copier : Copie les photos du moniteur sur la carte micro SD dans le dossier BKUP PIC.

Formater : Efface le contenu de la carte micro SD

E2- Fonction RFID




Ajout de badge

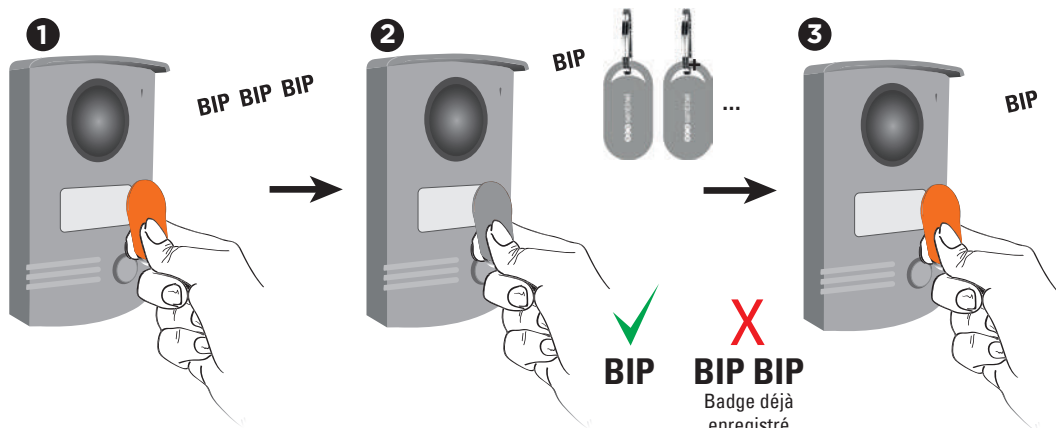


Répéter l'opération pour chaque badge (10 badges maximum peuvent être ajoutés).


Suppression d'un badge

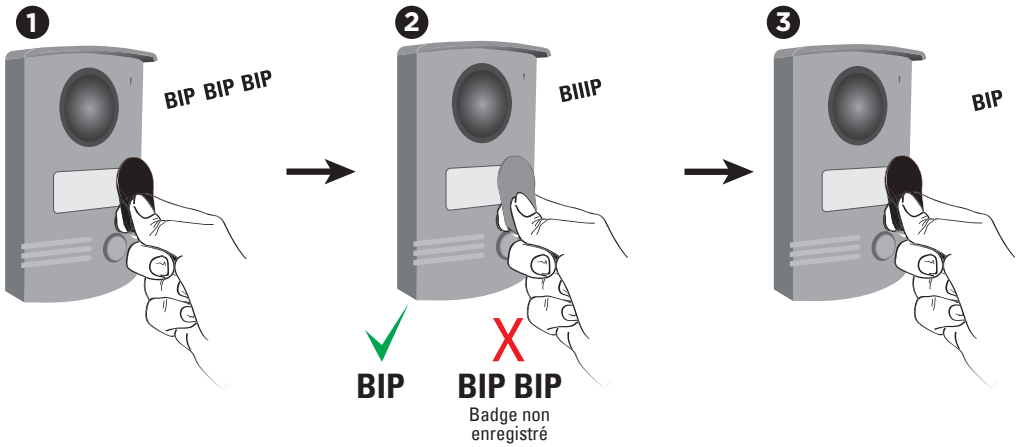

Suppression de tous les badges (en cas de perte ou de vol)

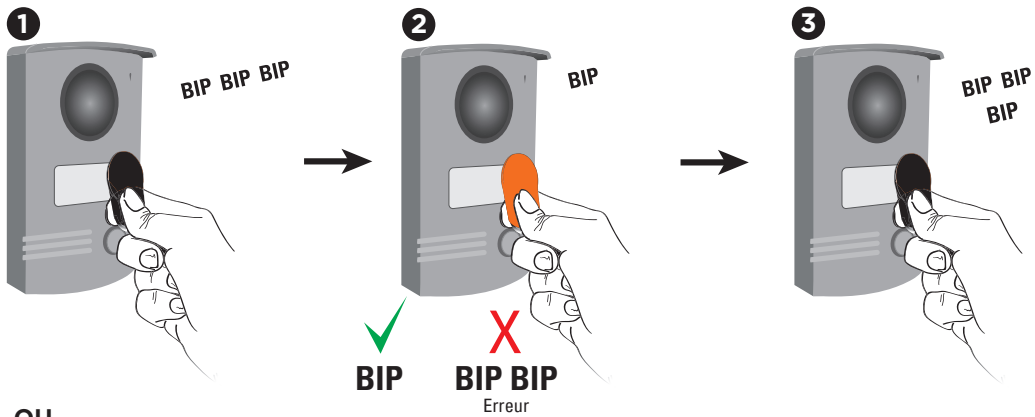

OU

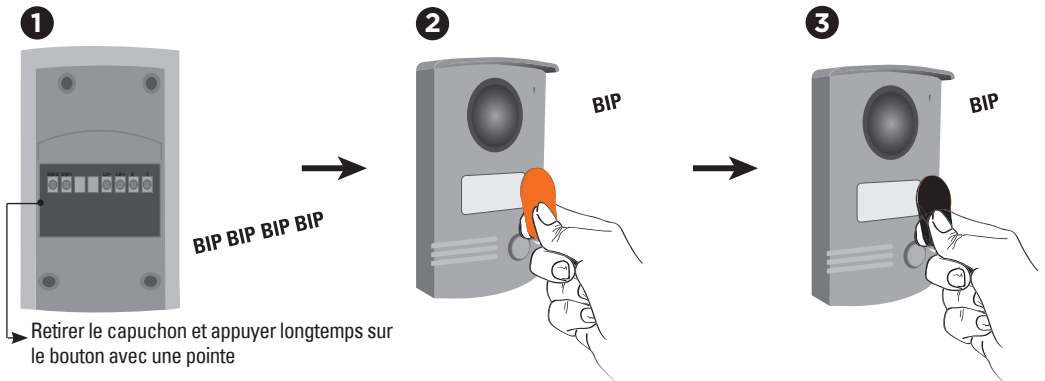

F- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moniteur

Alimentation	15V DC 0,8A
Ecran	Ecran tactile 7" TFT LCD
Résolution LCD	1024(RGB) x 600
Mémoire interne (photos)	14 Mo. Une fois la mémoire pleine, la nouvelle photo remplacera automatiquement la plus ancienne
Mémoire externe possible sur carte micro SD (photos ou vidéos)	4 Go - 32 Go classe 4 - 10 (non fournie) la carte micro SD doit être formatée avant utilisation
Moniteurs additionnels	Jusqu'à 2 moniteurs additionnels en option

Platine de rue

Matériau	Alliage d'aluminium
Angle de vue	120°
Vision nocturne	LED IR
Température de fonctionnement	-10°C/+ 50°C
Indice de protection	IP55
Fréquence	125 kHz
Puissance maximale d'émission	< 1mW

Adaptateur électrique

Alimentation	220V-240V AC 50/60Hz 0,3A - 15V DC 0,8A
--------------	---

G- ASSISTANCE TECHNIQUE

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec notre assistance technique au numéro ci-dessous. Notre équipe de techniciens, basée en France, assure un conseil avisé et personnalisé.



Hotline

0 892 350 490

Service 0,35 € / min
+ prix appel

Horaire hotline, voir sur le site Internet : scs-sentinel.com

Nous vous demandons au préalable de relever la référence de votre matériel sur la notice ou l'emballage de votre produit. Nous vous conseillons également de brancher votre matériel « en fils volants » sur une table après avoir démonté les éléments.

H- GARANTIE



Garantie 3 ans


SCS Sentinel accorde à ce produit une garantie supérieure à la durée légale, en gage de qualité et de fiabilité.


Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie.

Conservez soigneusement le code-barre ainsi que votre justificatif d'achat, il vous sera demandé pour faire jouer la garantie.

I- AVERTISSEMENTS

- Garder une distance minimale (10 cm) autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Ne pas gêner l'aération par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Ne pas approcher l'appareil de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par une forte interférence électromagnétique.
- Cet équipement est destiné à un usage privé uniquement.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- La prise du réseau d'alimentation doit demeurer aisément accessible. Elle est utilisée comme dispositif de déconnexion.
- Le moniteur et l'adaptateur doivent être utilisés en intérieur.
- Effectuer tous les branchements entre les éléments avant d'alimenter le kit.
- Ne brancher votre appareil qu'avec l'adaptateur fourni.
- Les éléments étant composés d'électronique, ils sont à manipuler avec précaution.
- Ne pas boucher le microphone de la platine de rue et du moniteur.
- Lors de l'installation de votre produit, ne pas laisser les emballages à la portée des enfants ou des animaux. Ils représentent une source potentielle de danger.
- Ce produit n'est pas un jouet. Il n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants.

 Avant tout entretien, débrancher vos appareils. Ne pas nettoyer le produit avec des solvants, des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux pour nettoyer l'écran du moniteur. Ne rien vaporiser sur le produit.

 Assurez-vous de la bonne maintenance de votre produit et vérifiez fréquemment l'installation pour déceler tout signe d'usure. N'utilisez pas l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire. Faites appel à du personnel qualifié.


 Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.

TABLE OF CONTENTS


A- Safety instructions	16
B- Description	16
C- Wiring / Installation	17
D- Use	19
E- Settings	23
F- Technical features	27
G- Warranty	28
H- Warnings	28

A- SAFETY INSTRUCTIONS


This manual is an integral part of your product. These instructions are provided for your safety. Read this manual carefully before installing and keep it in a safe place for future reference. Select a suitable location. Make sure you can easily insert screws and wallplugs into the wall. Do not connect your electrical appliance until your equipment is totally installed and controlled. The installation, electric connections and settings must be made using best practices by a specialized and qualified person. The power supply must be installed in a dry place. Check the product is only used for its intended purpose.



B- DESCRIPTION

B1- Content / Dimensions

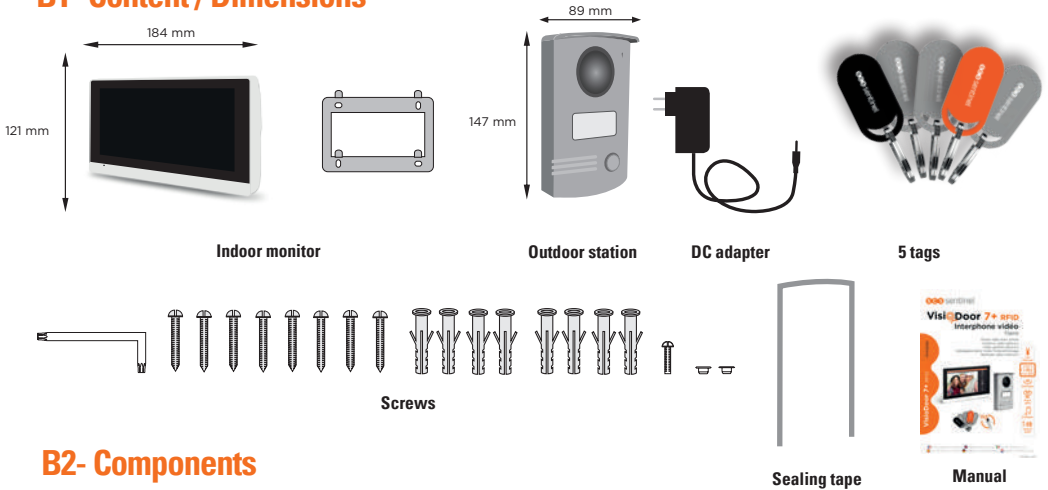

B2- Components


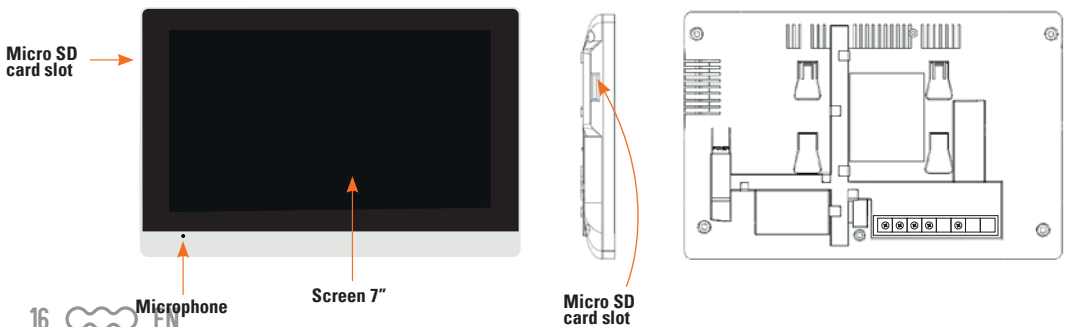


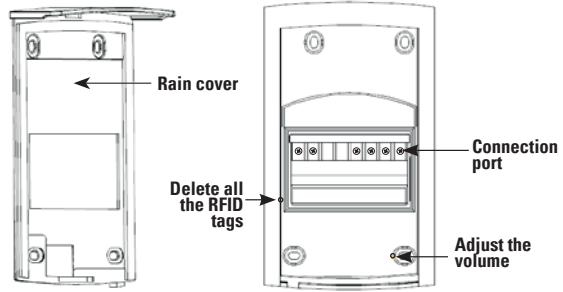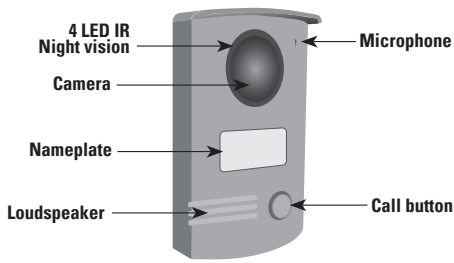





C- WIRING / INSTALLATION

C1- Installation


Indoor monitor

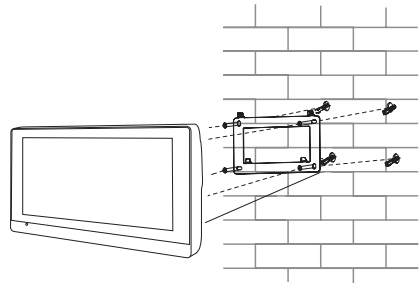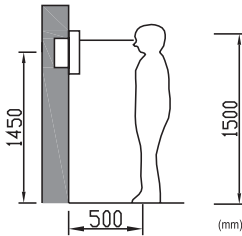


Outdoor station

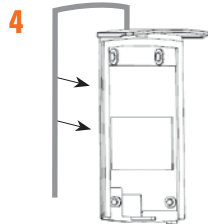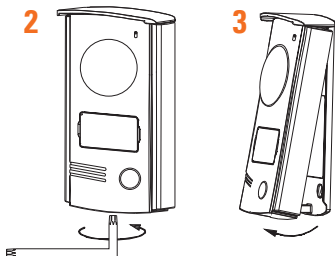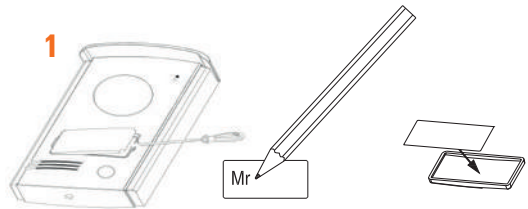
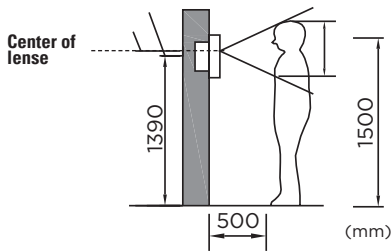


Place the sealing band

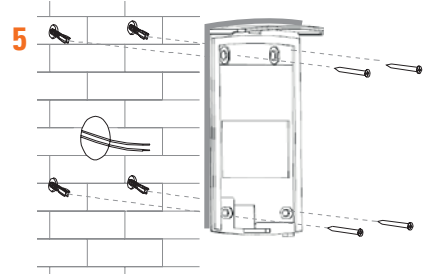

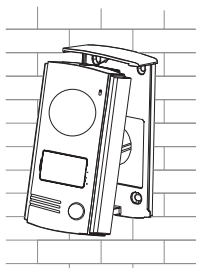



7

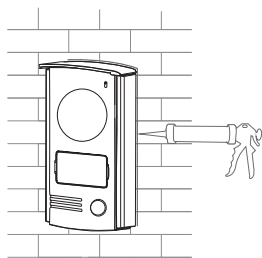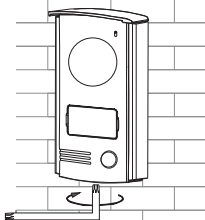

After installing and test, place a transparent acid free silicone seal at the top and on the sides of the door station (not at the bottom) to avoid any risk of infiltration.

C2- Wiring diagram

You can directly connect the monitor to your electrical panel via a 15V DC 0,8A (minimum) «rail DIN» transformer. Electrical knowledges are necessary, in this case we advise you to contact a professional.

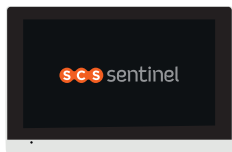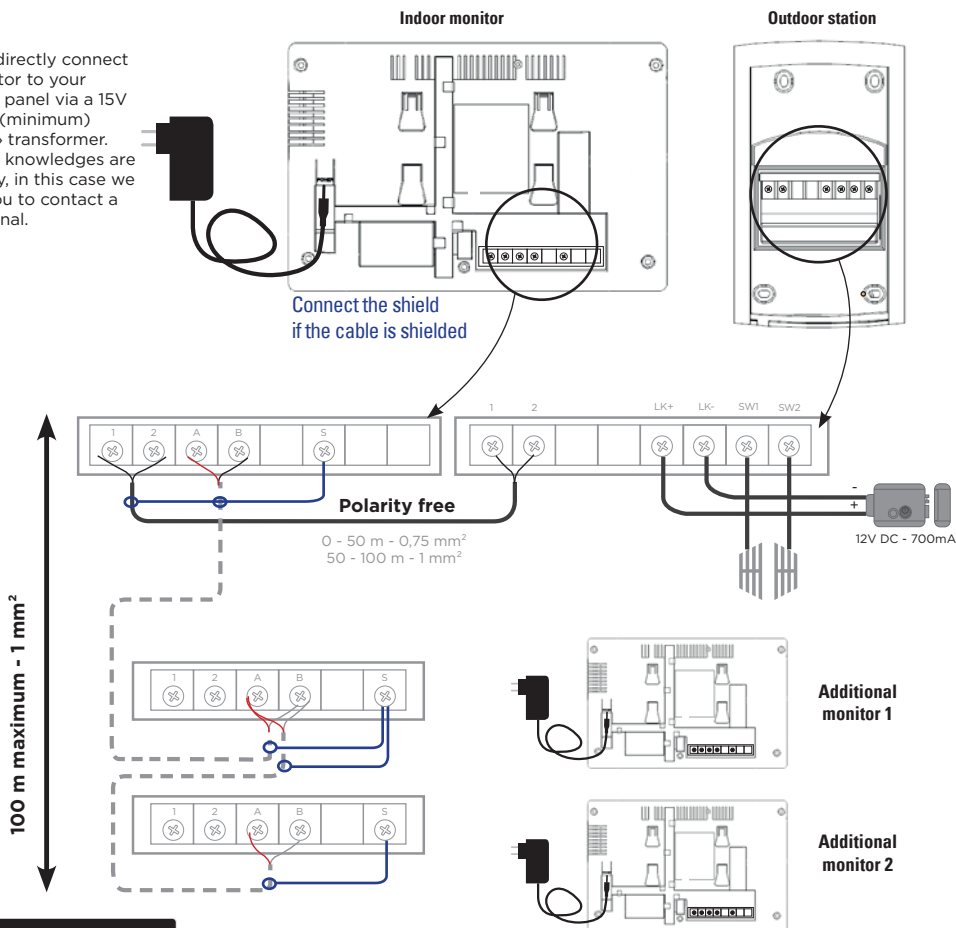

The monitor can take up to 15 seconds to turn on.
Do not operate the door station until the home screen appears on the monitor.


C3- Function RFID

Electric shock opening via RFID tag.




OR

Gate opening possible via relay 12V dry contact (AAA0009).

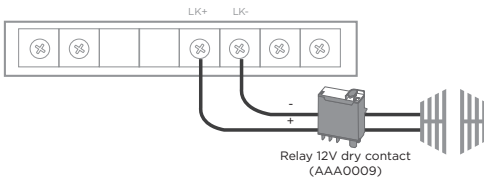


In this case, the electric lock button of the monitor drives the gate opening.

Focus on the 12V relay

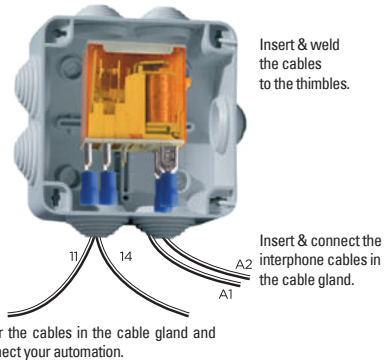



D- USE

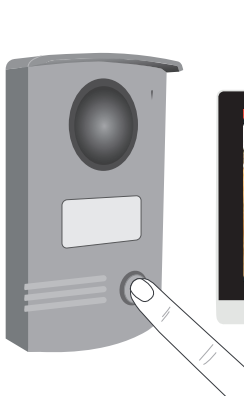D1- Call from the outdoor station





Ringing time



-  Save a photo
-  Record a video
-  Talk
-  Release the electric lock
-  Open the gate automation
-  Settings
-  Back to main screen (the missed call will not be displayed)

D2- Main screen

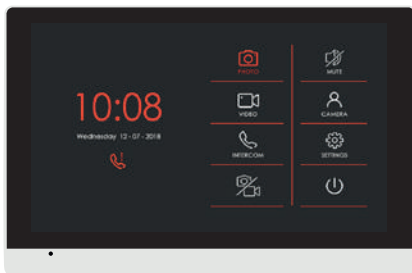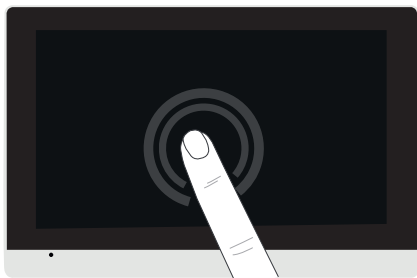

Exit the standby mode, only touch the screen.



Missed call (please click the photo or video icon to remove the missed call icon)



Photos display



Videos display
(active if there is a micro SD card)



Intercom



Select if the device takes a photo and/or video for each call



Mute (this icon will be displayed on the top if the silent mode is selected)



Camera view / Monitoring




Settings



Standby mode
(the screen switch off automatically after 1 minute)

D3- Intercom function



You can connect up to 2 additional monitors to the same outdoor station and talk to another monitor. Press call icons to start/end the call.

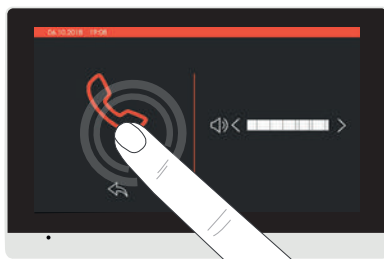

Answer / End a call

D4- Photos and videos display


Photos

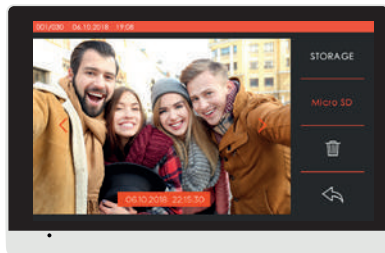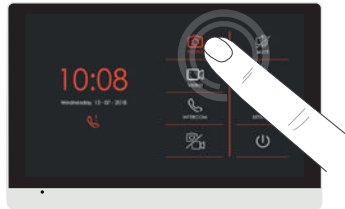


STORAGE Display photos of the device

Micro SD Display photos of the micro SD card


 Delete photo

 Back to main screen

Videos

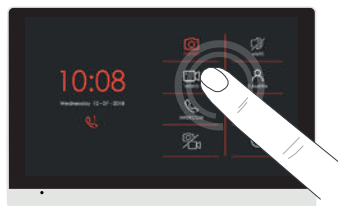

 **Videos will be recorded on micro SD card. The video recording will not be possible without Micro SD card**

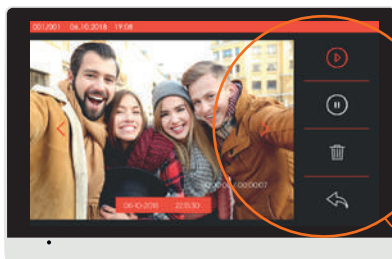

 Play

 Pause


 Delete photo

 Back to main screen

D5- Silent mode





Mute

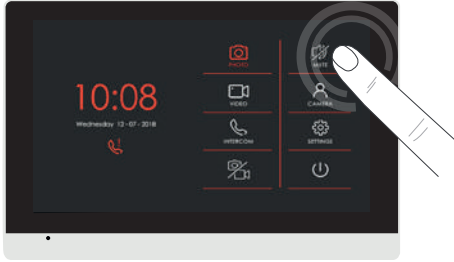

D6- Camera display-monitoring



Camera

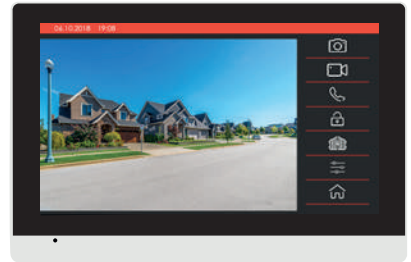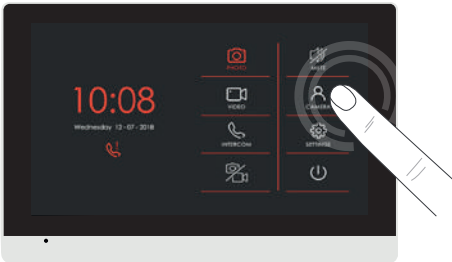

You can view the street only by clicking the camera icon (monitoring function)

D7- Unlocking



The tag should be placed in front of the nameplate.



BIP



BIP BIP

Tag not registered












Automatic gate opening control

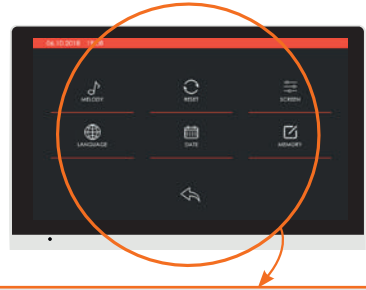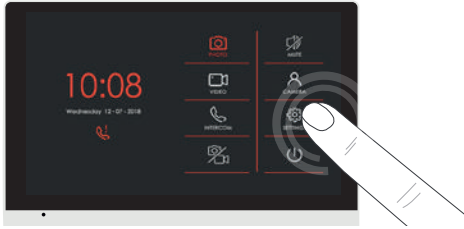(≈ 2 sec)


Gate opening possible via relay 12V dry contact (AAA0009). In this case, the electric shock command drives the gate opening (refer to page 19 - RFID cabling option).


E- SETTINGS




 Set the ring melody	 Reset	 Settings
 Set the language of the monitor	 Set the date & time of the monitor	 Memory setting page. Delete all images or videos on the Micro SD card, copy all images on the Micro SD card and format Micro SD card
 Back to main screen		


Melody

 Ringtone at outdoor unit enabled

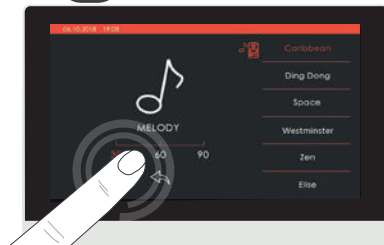

Choose ringing time :
30, 60 or 90 seconds

 Ringtone at outdoor unit disabled

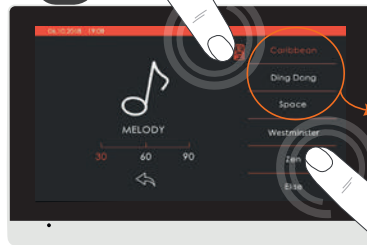


3 premium melodies
with possible ringtone
on the outdoor unit

Set the melody




Reset

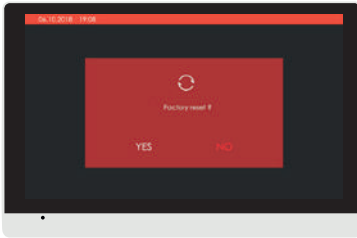

This function resets all the data and all the device's factory settings.



Settings screen

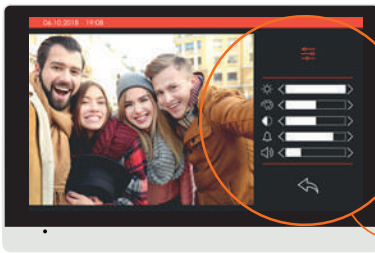

Brightness



Color



Contrast



Ring volume




Voice volume




Back to main screen



Set the language

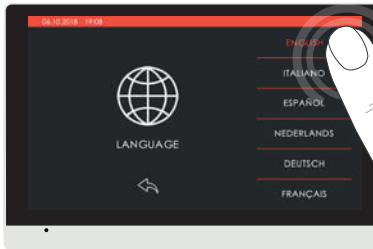


Set the date & time

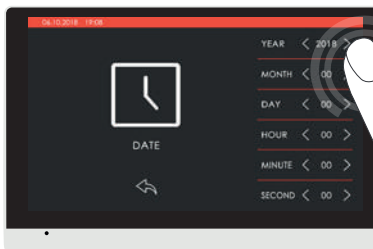



Memory

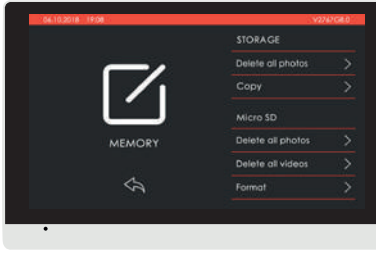


Copy : copy the photos from the monitor to the micro SD card in the BKUP PIC folder.

Format : Delete the micro SD card content.

E2- Function RFID




Registration

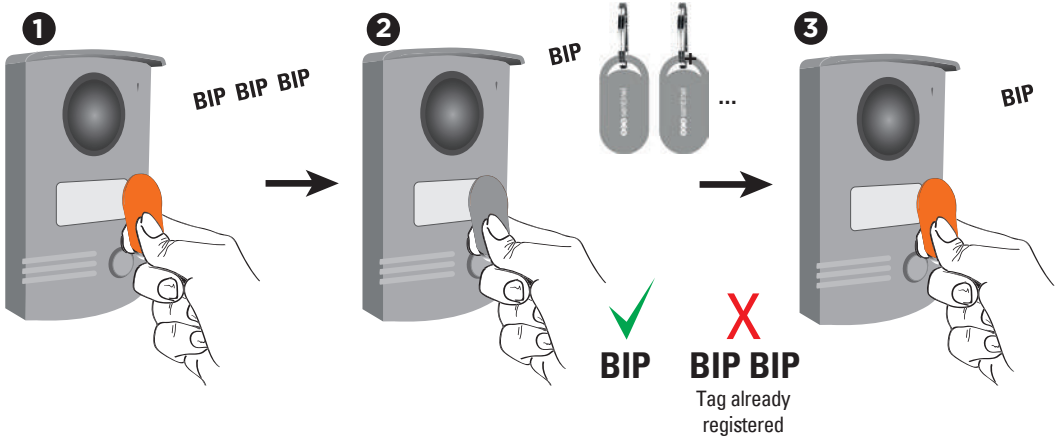


Repeat the step for each tag (10 unlocking tags can be registered)


Deletion of tag

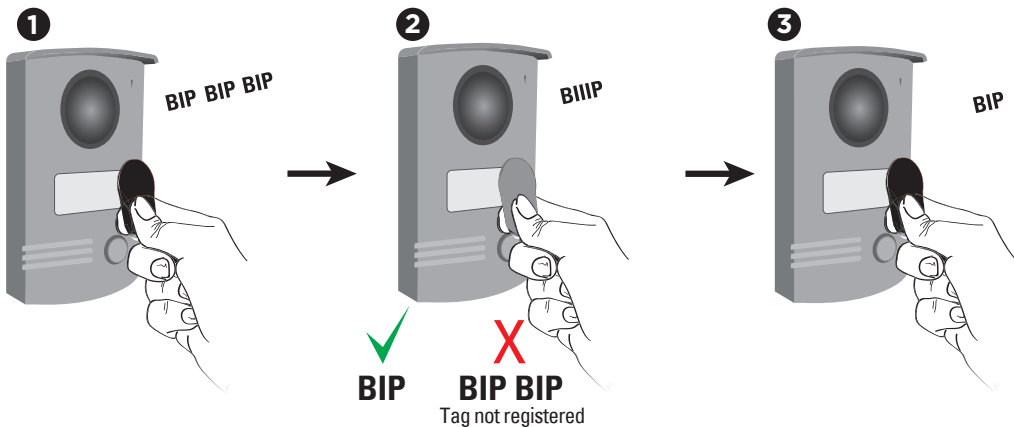

Delete of all the tags (in case of loss or theft)

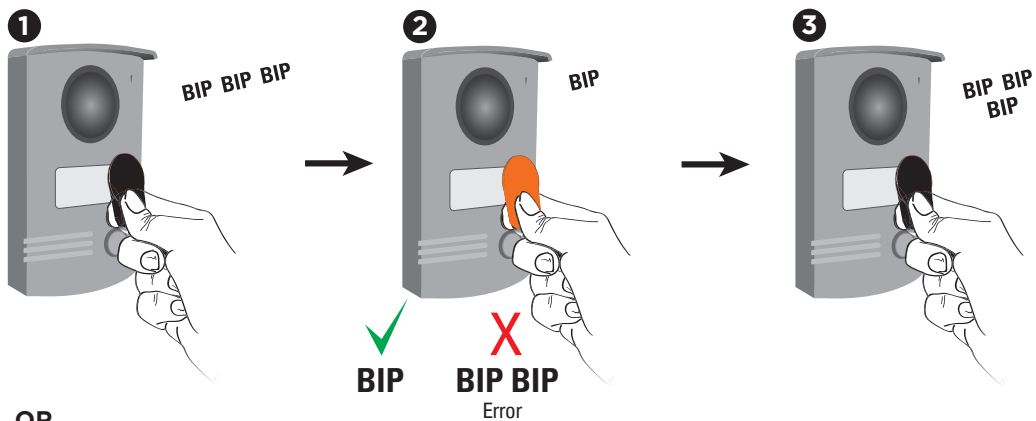

OR

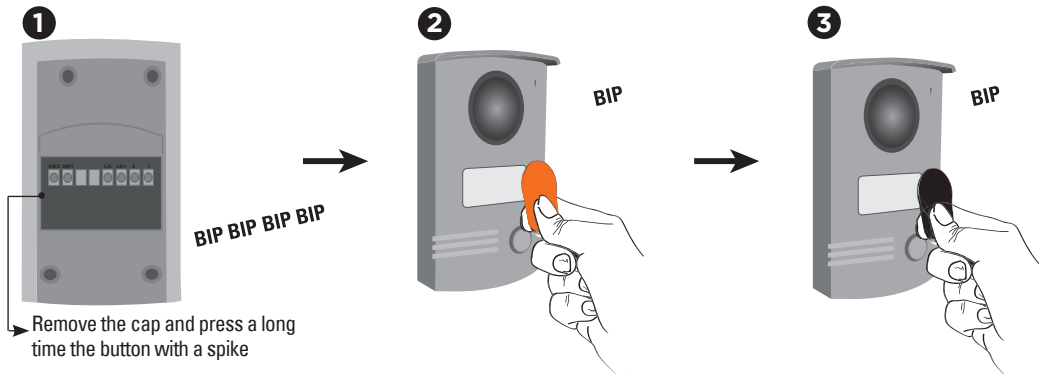

F- TECHNICAL FEATURES

Indoor monitor

Input power	15V DC 0,8A
Screen	7 inch digital TFT LCD touch screen
LCD resolution	1024(RGB) x 600
Memory capacity (photos)	Built-in memory (14MB) when full the newest photo will automatically overwrite the oldest one
External memory capacity (photos or videos)	MicroSD card (4 GB - 32 GB class 4 - 10) MicroSD card must be formatted by monitor before using
Connection with additional monitor	Support 2 additional monitors

Outdoor station

Material	Aluminium alloy
Angle view	120°
Night vision	IR LED
Operation temperature	-10°C /+ 50°C
Protection rating	IP55
Frequency	125 kHz
Maximum transmitted power	< 1mW

Adapter

Power supply	220V-240V AC 50/60Hz 0,3A - 15V DC 0,8A
--------------	---

G- WARRANTY



Warranty 3 years

SCS Sentinel grants to this product a warranty period, beyond the legal time, as a sign of quality and reliability.

The invoice will be required as proof of purchase date. Please keep it during the warranty period.

Carefully keep the barcode and the proof of purchase, that will be necessary to claim warranty.

H- WARNINGS

- Maintain a minimum distance of 10 cm around the device for sufficient ventilation.
- Be sure that the device is not blocked by paper, tablecloth, curtain or other items that would impede airflow.
- Keep matches, candles and flames away from the device.
- Product functionality can be influenced by a strong electromagnetic interference.
- This equipment is intended for private consumer use only.
- The appliance should not be exposed to dripping or splashing water; no objects filled with liquids, such as vases, should be placed near the appliance.
- The mains plug is used as disconnect device and shall remain readily operable during intended use.
- The monitor and the adapter must only be used indoors.
- Connect all the parts before switching on the power.
- Only connect your appliance using the provided adapter.
- Do not cause any impact on the elements as their electronics are fragile.
- Do not block the microphone.
- When installing the product, keep the packaging out of reach of children and animals. It is a source of potential danger.
- This appliance is not a toy. It is not designed to be used by children.



Disconnect the appliance from the main power supply before service. Do not clean the product with solvent, abrasive or corrosive substances. Only use a soft cloth. Do not spray anything on the appliance.



Make sure that your appliance is properly maintained and regularly checked in order to detect any sign of wear. Do not use it if a repair or adjustment is needed. Always call on qualified personnel.



Don't throw out of order products with the household waste (garbage). The dangerous substances that they are likely to include may harm health or the environment. Make your retailer take back these products or use the selective collect of garbage proposed by your city.

INDICE


A- Precauzioni per l'uso	29
B- Specifiche.....	29
C- Cablaggio / Installazione	30
D- Utilizzo.....	32
E- Regolazioni	36
F- Caratteristiche tecniche.....	40
G- Assistenza tecnica.....	40
H- Garanzia.....	41
I- Avvertenze	41

A- PRECAUZIONI PER L'USO


Il presente manuale costituisce parte integrante del prodotto. Queste istruzioni vengono fornite per vostra sicurezza. Siete pregati di leggerle con attenzione prima dell'uso e di conservarle per future esigenze di consultazione. Scegliere la posizione idonea. Verificare che non ci siano elementi che disturbano l'inserimento nel muro di viti e tasselli. Non collegare l'alimentazione prima di aver terminato e controllato l'installazione. L'installazione, i collegamenti elettrici e le regolazioni devono essere eseguiti a regola d'arte da un addetto qualificato e specializzato. L'unità di alimentazione deve essere installata in un luogo asciutto. Verificare che questo prodotto venga utilizzato esclusivamente per l'uso a cui è destinato.


B- SPECIFICHE

B1- Contenuto del kit

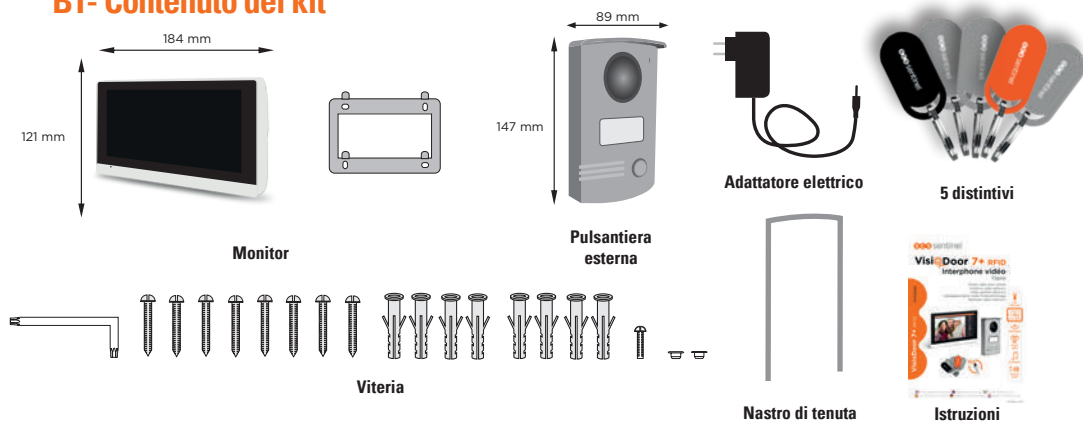

B2- Presentazione del prodotto


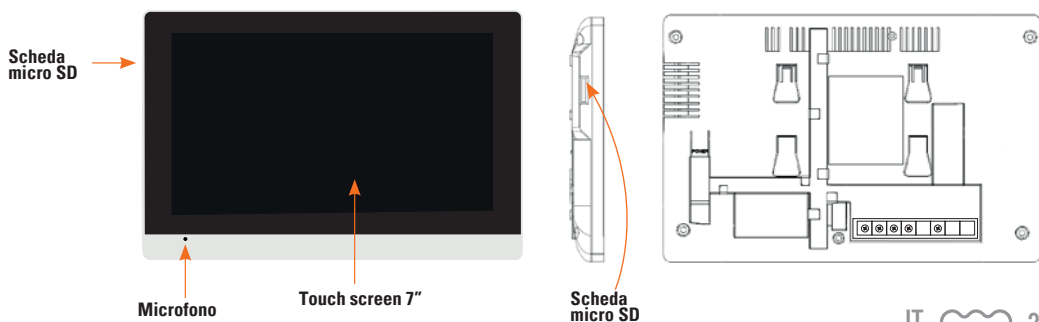


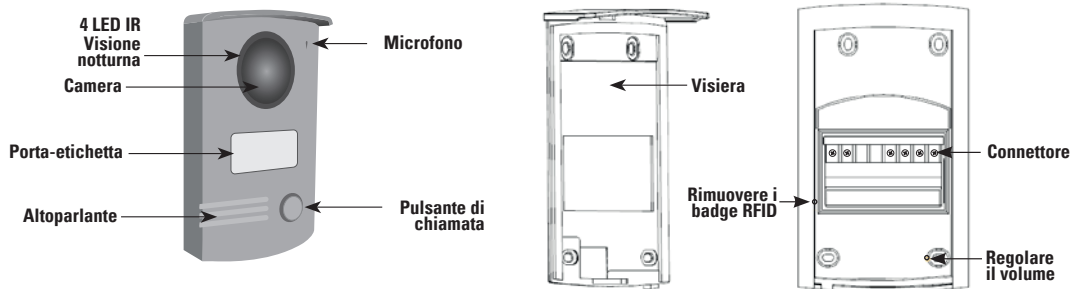





C- CABLAGGIO / INSTALLAZIONE

C1- Impianto


Monitor


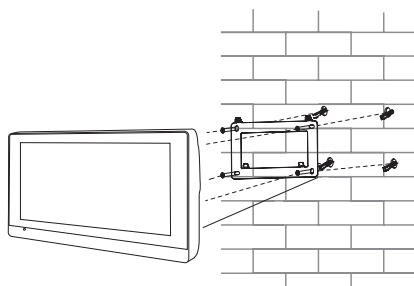
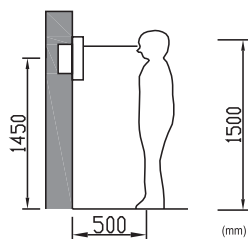


Pulsantiera esterna

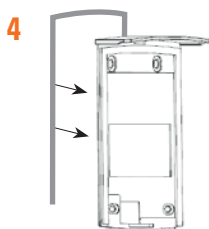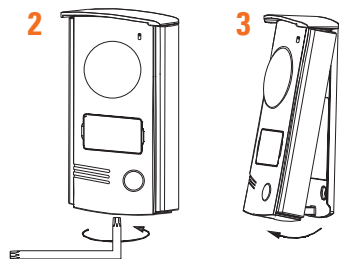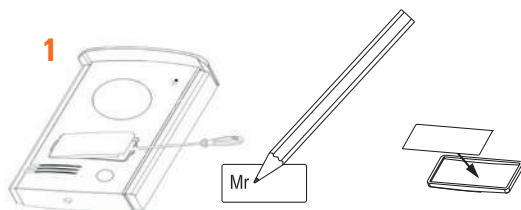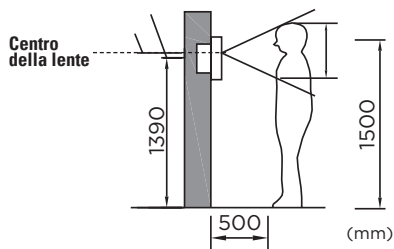

Posizionare il nastro di tenuta


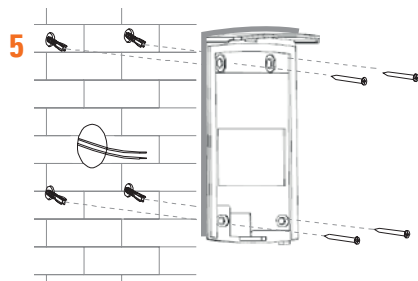


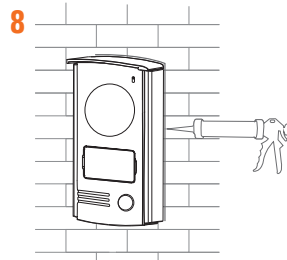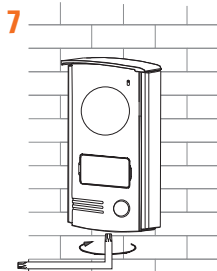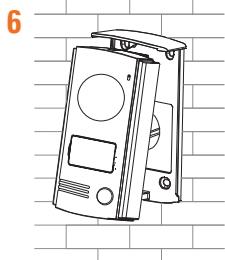

Dopo l'installazione e test, posizionare una guarnizione di silicone trasparente senza acido in alto e lungo i lati della pulsantiera esterna (non giù) per evitare il rischio di infiltrazioni.

C2- Schema di cablaggio

Avete la possibilità di connettere direttamente il monitor al vostro quadro elettrico attraverso uno trasformatore 15V DC 0,8A (minimo). Conoscenze elettriche che sono necessari, vi consigliamo di fare in questa caso chiamata a uno professionale o a nostro centro tecnico : 011-2339876 (0.34 € /min)

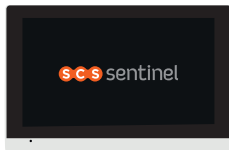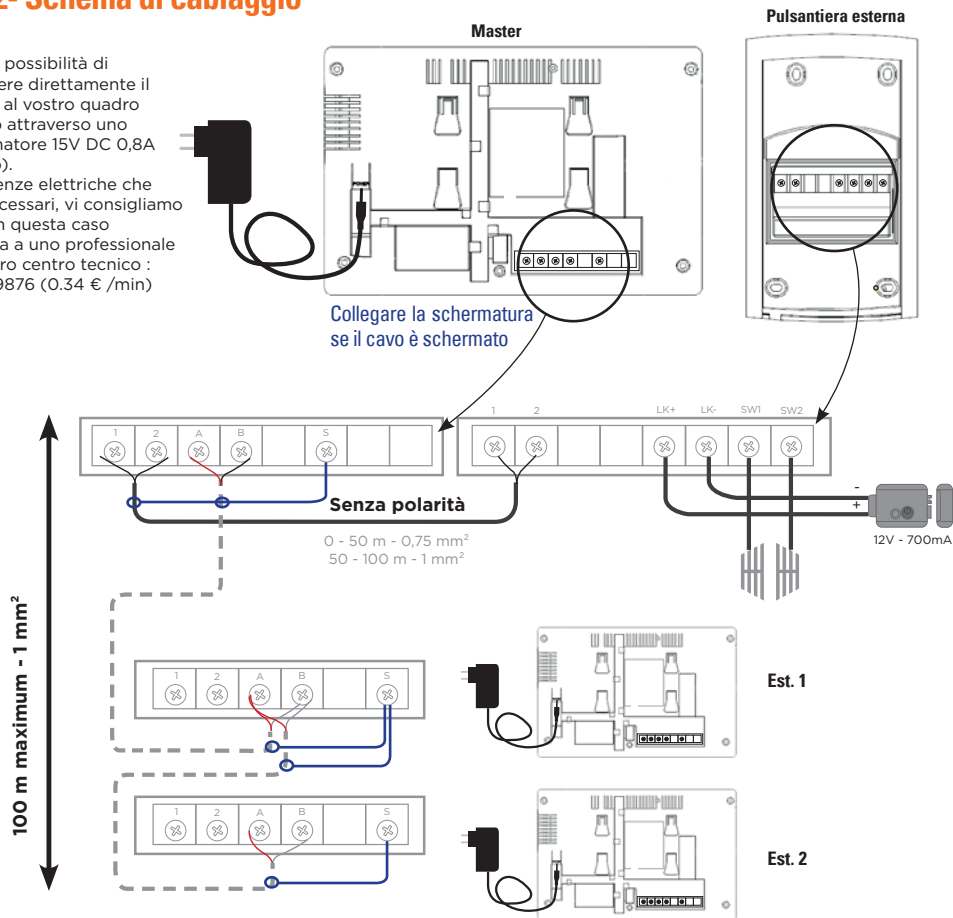

Il monitor può richiedere fino a 15 secondi per accendersi. Non accendere la pulsantiera esterna fino a quando la schermata iniziale non appare sul monitor.


C3- Funzione RFID

Apertura serratura tra distintivo RFID.




0

Possibilità apertura cancello tra relè 12V contatto a seco (AAA0009).

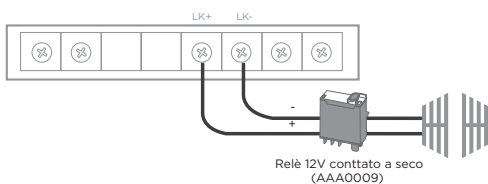

In tal caso, il pulsante apriporta del monitor controlla l'apertura del cancello.

Zoom su il relè 12V

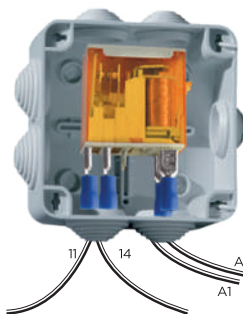

Inserire e saldare le cavi de suo citofono nel pressacavo ai baccelli.

Inserire e collegare le cavi de suo citofono nel pressacavo


Passare i cavi nel pressacavo e collegare la motorizzazione.

D- UTILIZZO

D1- Chiamata dalla pulsantiera esterna



Durata campanella

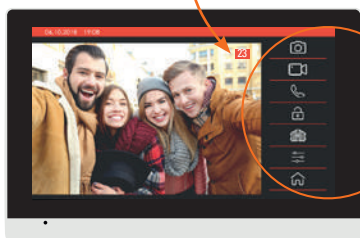

Registrazione foto



Registrazione video



Rispondere / Riagganciare



Azionamento apriporta



Azionamento automatismo del cancello





Schermo di regolazioni



Ritorno alla schermata principale (la chiamata persa non sarà segnalata)

D2- Schermo principale

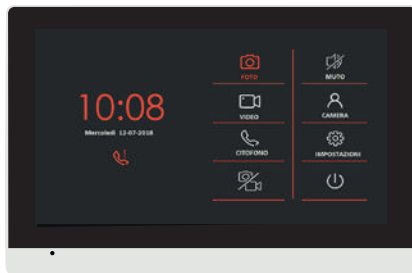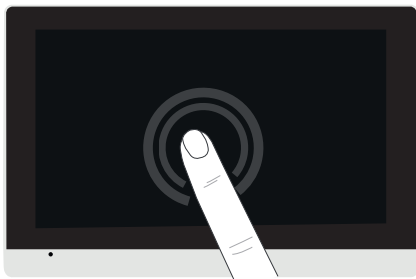

Per uscire dalla condizione de riposo, toccare lo schermo



Indica una chiamata persa (per rimuovere l'icona, premere sull'icona foto o video)



Visualizzazione delle foto



Visualizzazione delle foto (attivo se c'è una scheda SD)



Citofono



Scegliere se il dispositivo scatta una foto e(o) un video ad ogni chiamata



Modo silenzioso (questa icona apparirà nella parte superiore dello schermo se viene selezionata la modalità silenziosa)



Vista Camera / Monitoring




Regolazioni



Oscuramento dello schermo (lo schermo si spegne automaticamente dopo 1 minuto)

D3- Funzione intercomunicazione



È possibile collegare fino a 2 monitor aggiuntivi al monitor principale e dialogare tra monitor tramite l'icona con il simbolo delle cornette.

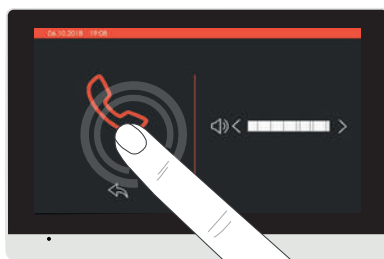

Rispondere / Riagganciare


D4- Visualizzazione foto e video

Foto

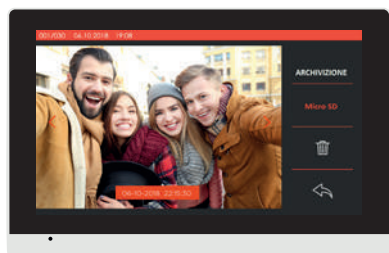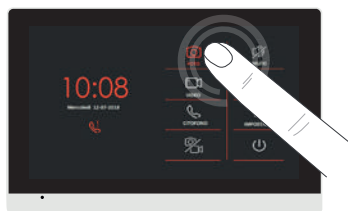

 ARCHIVIZIONE Visualizzare le foto

 Micro SD Visualizzare foto della scheda micro SD


 Eliminare la foto


 Ritorno alla schermata principale

Video



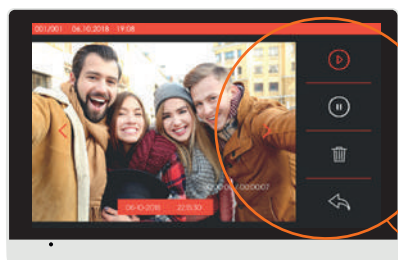

Il registrazione dei video sarà effettuata automaticamente sul scheda memoria. Il registrazione dei video no sarà possibile senza scheda memoria



 Riproduzione di un video

 Pausa



 Eliminare la video

 Ritorno alla schermata principale

D5- Modo silenzioso





Modo silenzioso

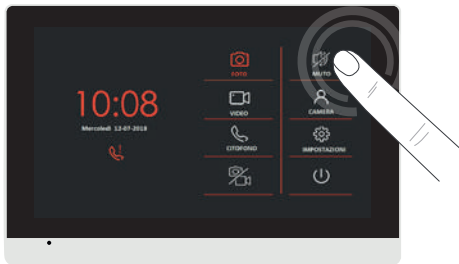

D6- Visualizzazione camera / funzione di monitoring




Camera

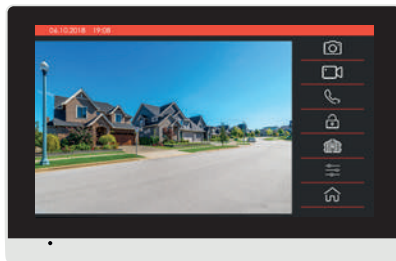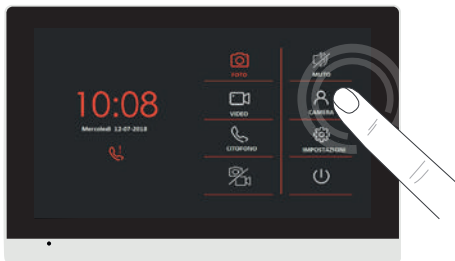

Da casa, Hai una vista diretta sull'esterno cliccando sull'icona video (funzione di monitoring)

D7- Uso distintivi

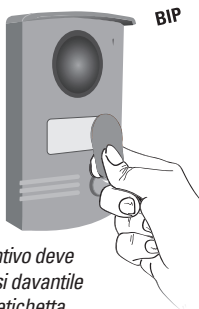

Il distintivo deve trovarsi davanti alla porta-etichetta

✓
BIP




✗
BIP BIP
Distintivo no registrato



Apertura apriorita
(≈ 2 sec)

Possibilità apertura cancello tra relè 12V contattato a seco (AAA0009).
In tal caso, il comando apertura apriorita del cancello controlla l'apertura del cancello (vedere pagina 32 - cablaggio opzione RFID)

E- REGOLAZIONI

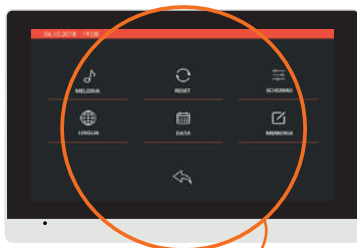

Selezione della melodia



Reset



Schermo di regolazioni



Scelta della lingua



Regolazione della data



Salvataggio su scheda micro SD
/ eliminare tutte le foto / video /
Formattare scheda microSD



Ritorno alla schermata
principale



Melodia




Ritorno di chiamata
attivato



Ritorno di chiamata
desattivato




Scegliere la durata della chiamata
30, 60 o 90 secondi

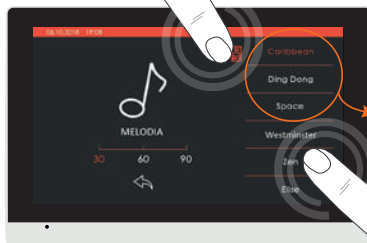

3 melodie premium
con ritorno di
chiamata possibile
sulla pulsantiera
esterna


Selezionare la
melodia

Reset

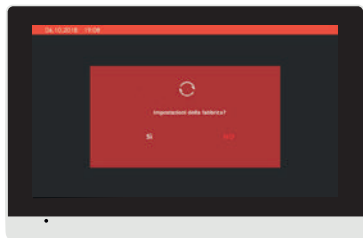

Questa funzione consente di ripristinare tutti i dati e tutte le impostazioni iniziali dell'apparecchio.

Regolazioni dello schermo

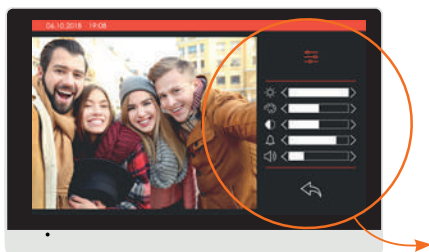


 Luminosità

 Colore


 Contrasto

 Volume della chiamata


 Volume voce

 Ritorno alla schermata principale

Selezione della melodia

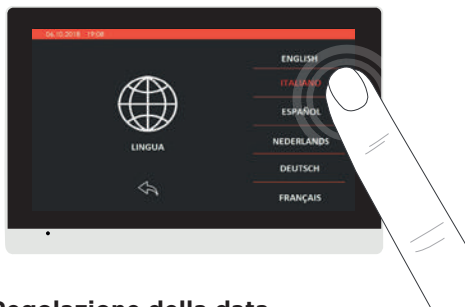


Regolazione della data

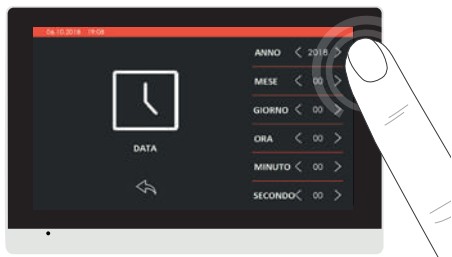

- < 2019 > +



Salvataggio su scheda SD

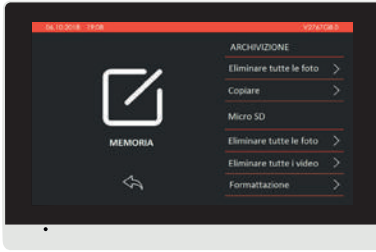


Copiare : Copia le foto del monitor sulla scheda micro SD nella cartella BKUP PIC.

Formattare : Cancella il contenuto della scheda micro SD

E2- Funzione RFID




Aggiunto distintivi

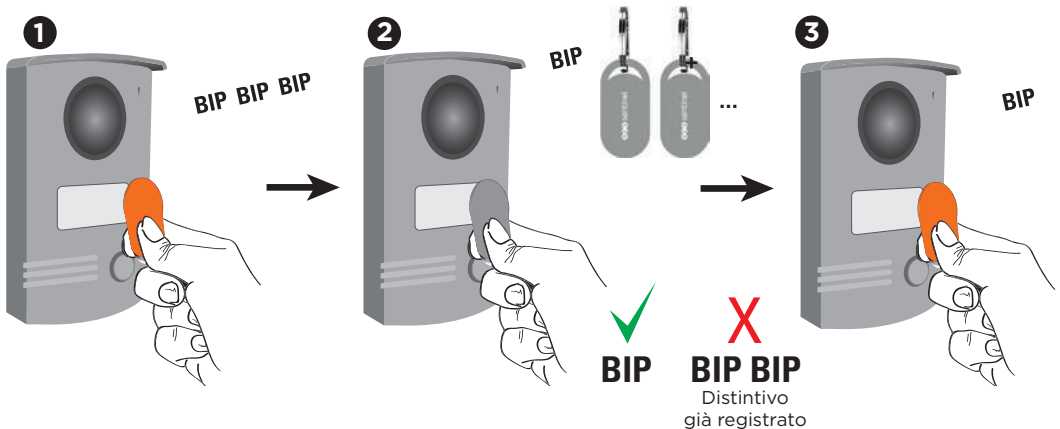


Ripetere l'operazione per ogni distintivi (10 distintivi massimo possono essere aggiunti).


Eliminare distintivo

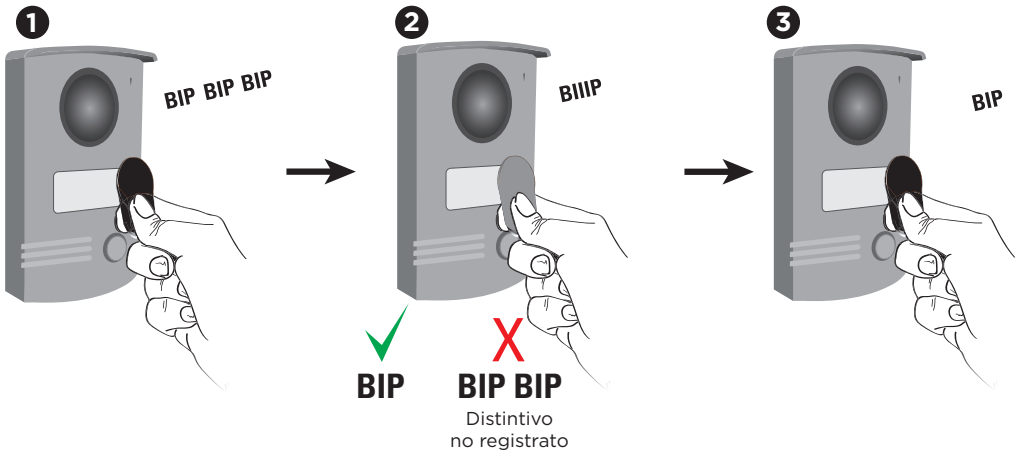

Eliminare tutti i distintivi (in caso di perdita o di volo)

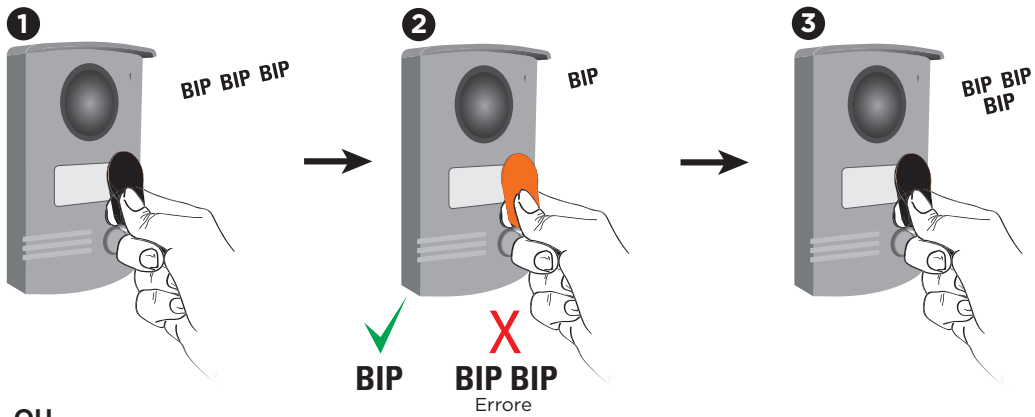

OU

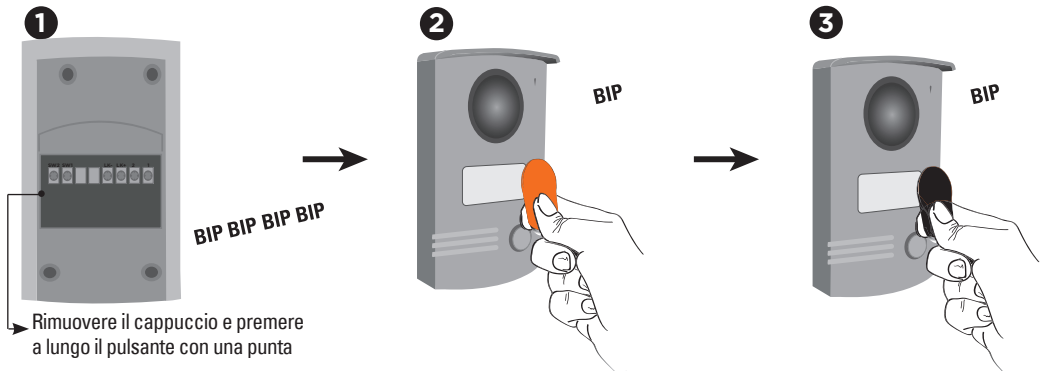

F- CARATTERISTICHE TECNICHE

Monitor

Alimentazione	15V DC 0,8A
Schermo	Schermo touchscreen 7" TFT LCD
Risoluzione dello schermo LCD	1024(RGB) x 600
Memoria interna (foto)	14 Mo. Quando la memoria è piena, la nuova foto sovrascrive automaticamente la foto più vecchia.
Salvataggio su scheda SD esterna (foto/video)	4 Go - 32 Go classe 4 - 10 (non fornite) È necessario formattare la scheda micro SD prima di utilizzarla
Monitor aggiuntivo	Possibilità di collegare fino a due monitor aggiuntivi

Pulsantiera esterna

Materiale	Leghe di alluminio
Campo di ripresa	120°
Visione notturna	LED IR
Temperatura di esercizio	-10°C/+ 50°C
Indice de protezione	IP55
Frequenza	125 kHz
Massimi di potenza trasmessa	< 1mW

Adattatore elettrico

Alimentazione	220V-240V AC 50/60Hz 0,3A - 15V DC 0,8A
---------------	---

G- ASSISTENZA TECNICA

I tecnici del servizio post-vendita sono disponibili al numero :



Hotline

011-2339876

In caso di malfunzionamento del prodotto durante l'installazione o pochi giorni dopo la stessa si invita a contattare il servizio clienti rimanendo in prossimità del prodotto in modo da consentire ai nostri tecnici di diagnosticare subito l'origine del problema.

H- GARANZIA



Garanzia 3 anni


SCS Sentinel concede a questo prodotto una garanzia superiore alla durata legale, in garanzia di qualità e affidabilità.

È obbligatorio conservare una prova d'acquisto per tutta la durata della garanzia.


Conservare accuratamente sia il codice a barre che lo scontrino: vi saranno richiesti per far valere la garanzia.

I- AVVERTENZE

- Mantenere una distanza minima (10 cm) intorno al dispositivo per una sufficiente aerazione.
- Non ostacolare l'aerazione ostruendo le prese d'aria con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
- Non avvicinare l'apparecchio a fiamme libere, come quelle delle candele accese.
- Il normale funzionamento del prodotto può essere disturbato da una forte interferenza elettromagnetica.
- Questa attrezzatura è destinata esclusivamente ad uso privato.
- Il dispositivo non deve essere esposto a gocciolamenti o schizzi d'acqua. È vietato posizionare sul dispositivo oggetti pieni di liquido come dei vasi.
- La presa della rete di alimentazione deve rimanere facilmente accessibile. Viene utilizzata come dispositivo di spegnimento.
- Il monitor e l'adattatore devono essere utilizzati all'interno.
- Eseguire tutti i collegamenti tra gli elementi prima di alimentare il kit.
- Collegare il dispositivo solo con l'adattatore in dotazione.
- Gli elementi elettronici devono essere maneggiati con attenzione.
- Non tappare il microfono della piastra esterna e del monitor.
- Durante l'installazione, gli imballaggi non devono essere lasciati alla portata di bambini o animali, poiché costituiscono una potenziale fonte di pericolo.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Non è stato progettato per essere utilizzato dai bambini.

 Prima di ogni eventuale manutenzione, scollegare i dispositivi. Non pulire il prodotto con solventi, sostanze abrasive o corrosive. Per pulire lo schermo del monitor, servirsi di un semplice panno morbido. Non spruzzare niente sul prodotto.

 Verificare la buona manutenzione del prodotto e controllare frequentemente l'impianto per individuare ogni eventuale segno di usura. Non utilizzare il dispositivo se sono necessarie riparazioni o regolazioni. Rivolgersi a personale qualificato.

 Non gettare gli apparecchi fuori uso insieme ai normali rifiuti domestici. Potrebbero contenere sostanze pericolose capaci di nuocere alla salute e all'ambiente. Utilizzare i mezzi per la raccolta differenziata messi a disposizione dal comune o dal proprio distributore.

Toutes les infos sur :
www.scs-sentinel.com



SCS sentinel

Route de St Symphorien
85130 Les Landes Génusson
FRANCE