




Retirer la platine de fixation de l'abattant.



Placer la platine sur la cuvette du WC.



Mettre en place les vis de fixation au travers des trous de la cuvette.

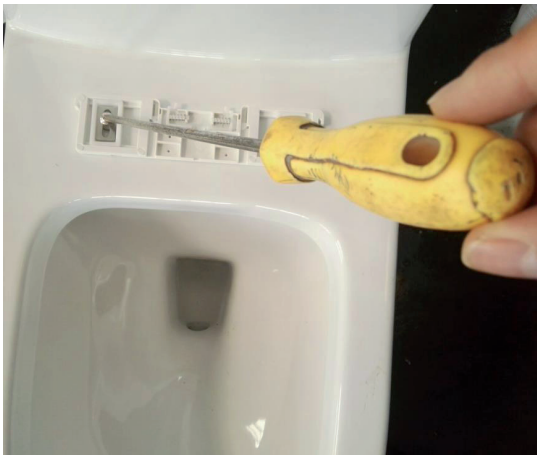

Visser sans serrer.



Insérer l'abattant dans les vis de fixation. Ajuster la position de l'abattant puis serrer les vis avec un tournevis.



Emboîter le cache sur la platine.