


Installation au sol de la cuvette

Avant de percer des trous, assurez-vous qu'il n'y a pas de fil électrique ou de tuyau d'eau derrière!

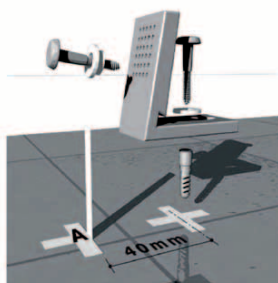

Attention: Le produit ne doit pas être utilisé avant 24h, temps nécessaire au séchage complet du silicone.

