

**RAYONNAGE CHARGE LOURDE 5 PLATEAUX REF. SODIRACK-90**












Illustrations de montages possibles

**SODIRACK** – Guide d'utilisation - Instruction booklet

# NOTICE DE MONTAGE


→ Lire d'abord les instructions & conseils figurant au verso

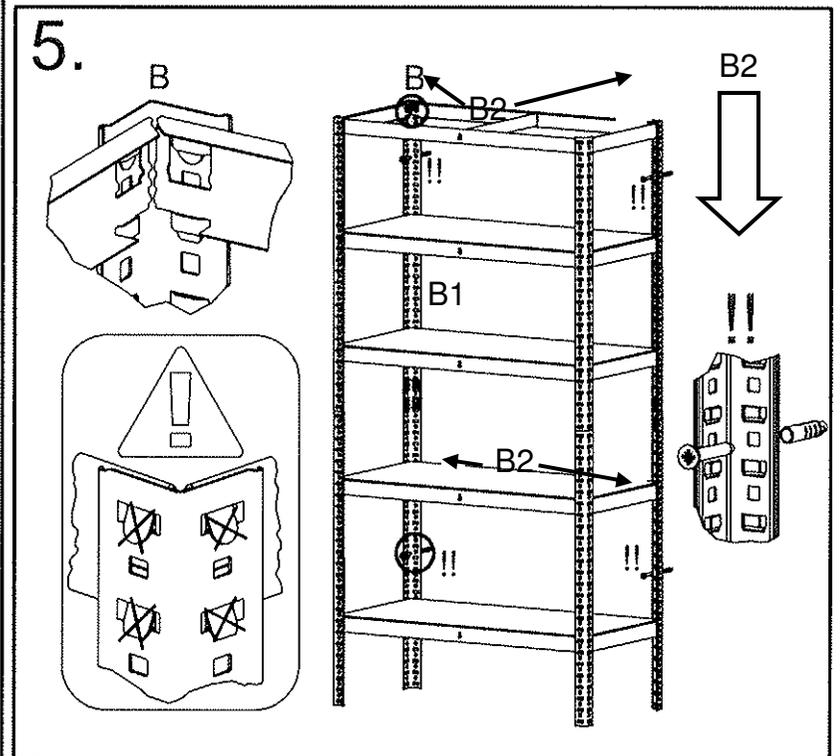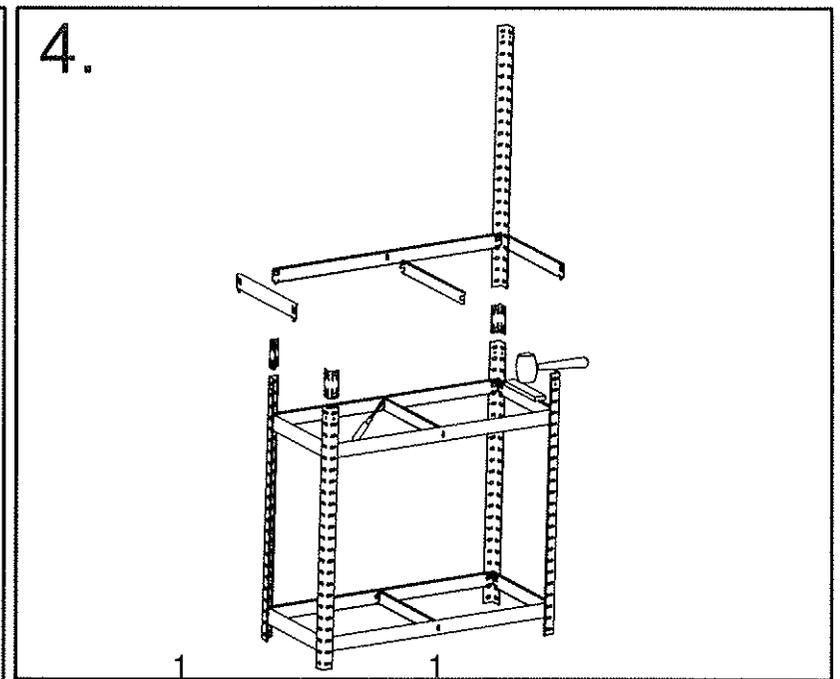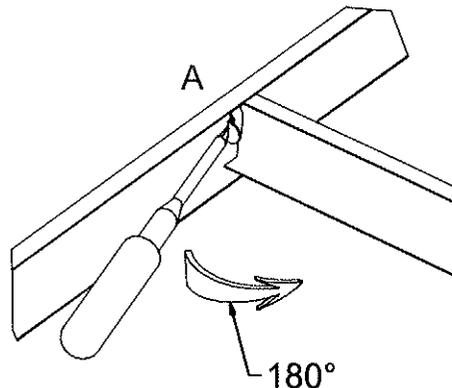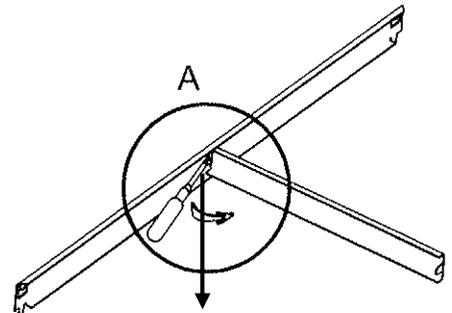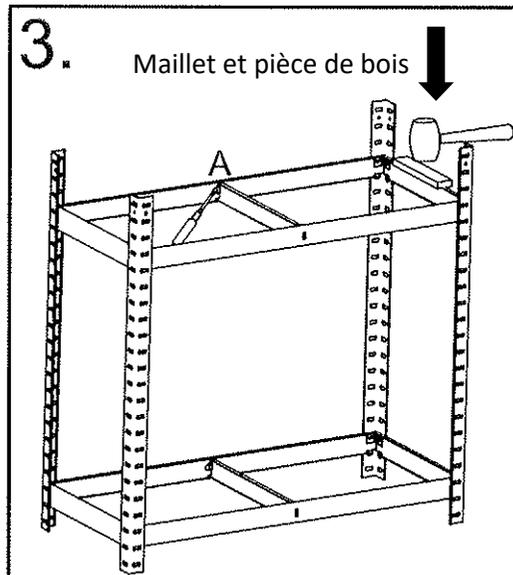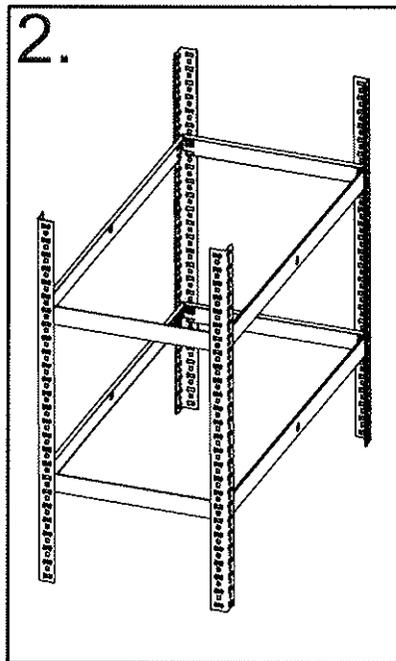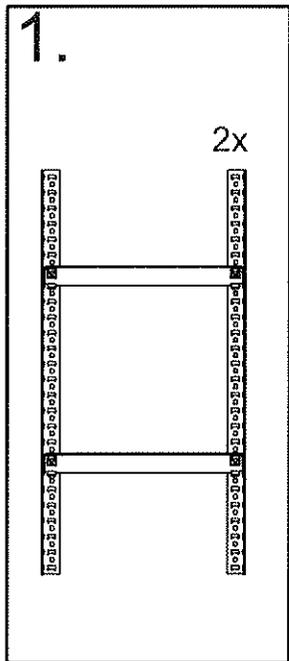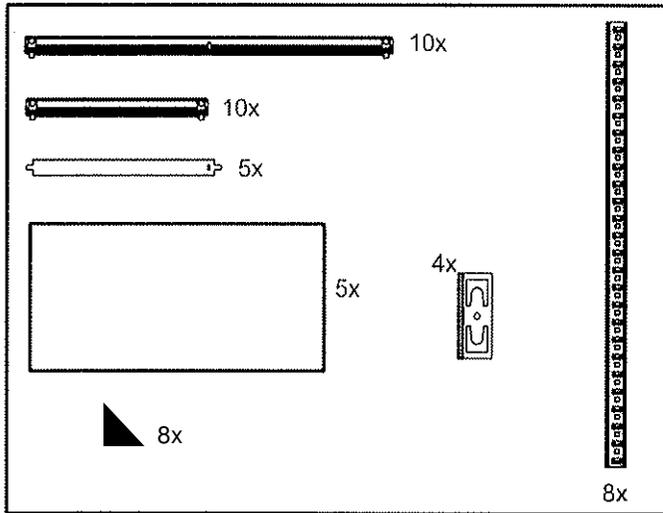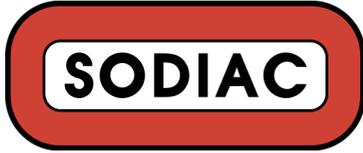

## Éléments composant le rayonnage

A  10x Support AV & AR de plateau

B  10x Support latéral de plateau

C  5x Support central de plateau



D 5x Plateau 90 x 40 cm

E  4x Connexion pour joindre les demi-cornières

F  8x Demi-cornière

G  8x Patin de protection de sol

## Autre variante de montage

- Il est possible de constituer deux demi-rayonnages, un à 2 plateaux et un à 3 plateaux, ce qui permet d'obtenir un ensemble d'environ 180 cm de long x 90 cm de haut.
- Dans ce cas, les connexions des demi-cornières ne sont pas utiles mais il convient d'utiliser les huit patins de protection de sol puisqu'il y a huit pieds.
- Il convient également de les solidariser par les demi-cornières AV & AR du milieu, en haut et en bas, avec des vis et écrous (*non fournis*) et de les fixer au mur.


## Protection des mains

Il est recommandé de mettre des gants pour effectuer le montage.



**PORT  
DE GANTS  
DE PROTECTION  
OBLIGATOIRE**


## Instructions & conseils de montage

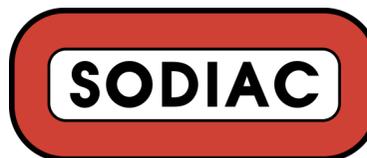

**SODIRACK-90**

Etagère à capacité de charge 150 Kg par plateau. La charge de 150 Kg est la charge maxi que peut supporter chaque plateau à condition que celle-ci soit uniformément répartie sur la surface du plateau.

La charge totale de l'étagère est de 750 Kg.

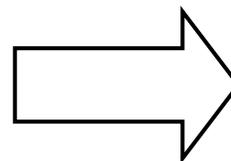

## Instructions & conseils de montage

- Monter d'abord la partie basse en installant les supports A,B,C à la hauteur désirée sur 4 demi-cornières F, ainsi que les patins G sur les pieds (FIG.1 & 2).
- Installer les supports AV & AR et les supports latéraux sur les demi-cornières en utilisant un maillet et une pièce de bois (FIG.3).
- Si les ergots des supports ne s'insèrent pas facilement dans les encoches des cornières (FIG 5-B1 du bas), s'aider d'un tournevis plat et fin pour les guider, rabattre les ergots avec le tournevis (FIG 3-A).
- Installer les connexions E, puis la partie haute en procédant de même façon que pour la partie basse (FIG.4).
- Une fois que le rayonnage est monté, il faut le fixer au mur au moyen des 4 trous situés dans chaque côté haut et bas des demi-cornières (entre les cinquième et sixième encoches) (FIG.5-B2).  
Veiller à utiliser une visserie et des chevilles appropriées au type de cloison (*vis et chevilles non fournies*)  
Les trous à l'arrière servent à fixer le rayonnage au mur et les trous latéraux permettent de solidariser plusieurs rayonnages ensemble avec des vis et boulons, afin d'obtenir un espace de rangement solidement installé.
- Puis finir l'installation en posant les plateaux D sur les supports.

**IMPORTANT** → Installer le rayonnage sur un sol plan et dur.


- Charge maximale admissible sur la totalité du rayonnage : 750 KG  
*(soit une charge maxi de 150 KG uniformément répartie sur chaque plateau et à condition que le rayonnage soit correctement monté et fixé au mur).*
- Les charges les plus lourdes doivent être placées sur les plateaux bas.

**AVERTISSEMENTS** : Cette notice d'assemblage est à conserver.

Il est indispensable de vérifier régulièrement le bon serrage des vis qui fixent le rayonnage au mur et de veiller au maintien en bon état du produit.



SODIRACK-90

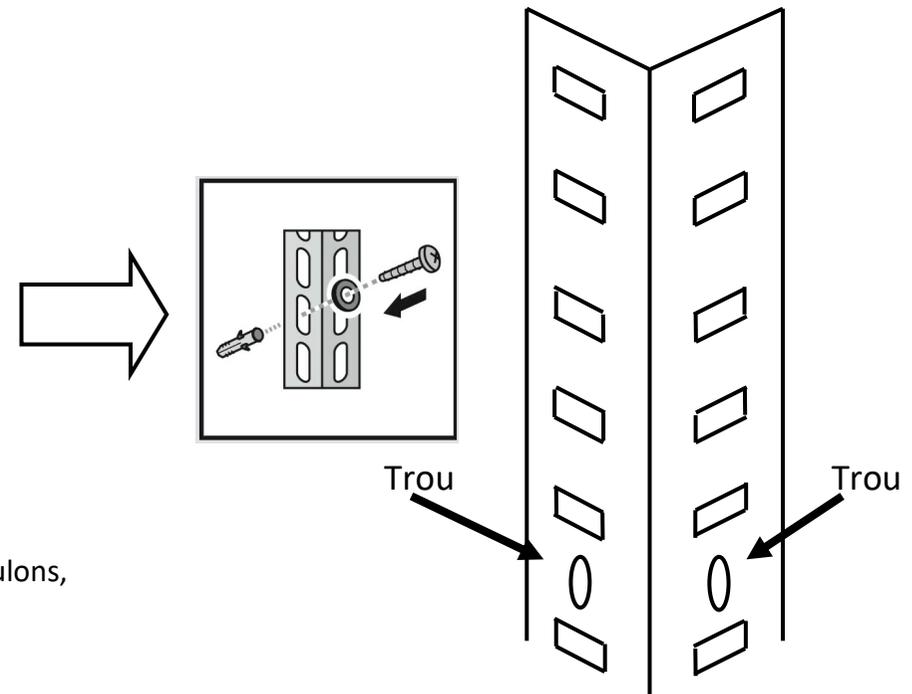


### **AVERTISSEMENT** :

Pour garantir votre sécurité et assurer une stabilité parfaite du rayonnage, il est OBLIGATOIRE de fixer le rayonnage au mur. Les vis et chevilles pour la fixation au mur ne sont pas fournis avec l'ensemble du rayonnage. Utiliser des vis et des chevilles adaptées à la nature de votre mur en les fixant dans les trous prévus dans les cornières.

**Ne pas positionner votre rayonnage près d'une fenêtre, un enfant pourrait l'utiliser comme échelle.**

Un produit distribué par

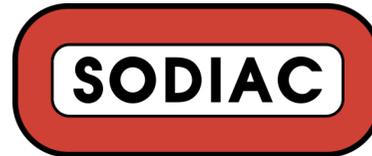

13-23 rue Jean-Pierre Timbaud  
Z.I. du Prunay  
78500 SARTROUVILLE – FRANCE  
Tél : 00-33-1-30 86 00 40  
E-mail : [sodiac@sodiac-france.com](mailto:sodiac@sodiac-france.com)



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT  
> [WWW.CONSIGNEDETRI.FR](http://WWW.CONSIGNEDETRI.FR)