

ETABLI-RAYONNAGE 2 EN 1 CHARGE LOURDE

ETA-RACK

SODIAC

→ Lire d'abord les instructions & conseils figurant au verso

NOTICE DE MONTAGE

Eléments composant le rayonnage-établi


1		4X	8		2X
2		4X	9		2X
3		10X	10		3X
4		4X	11		1X
5		6X	12		4X
6		2X	13		4X
7		3X	14		4X
			15		12X

ETA-RACK


SODIAC

Instructions & conseils de montage : suivre les étapes de montage comme indiqué sur les schémas ci-dessous

Etape 1

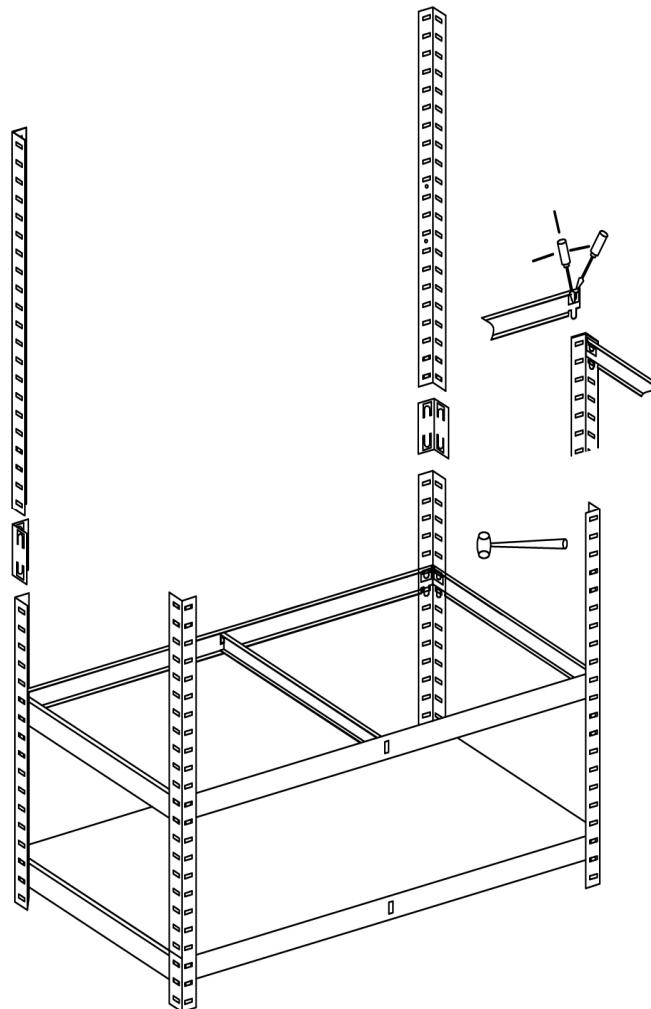

Etape 2

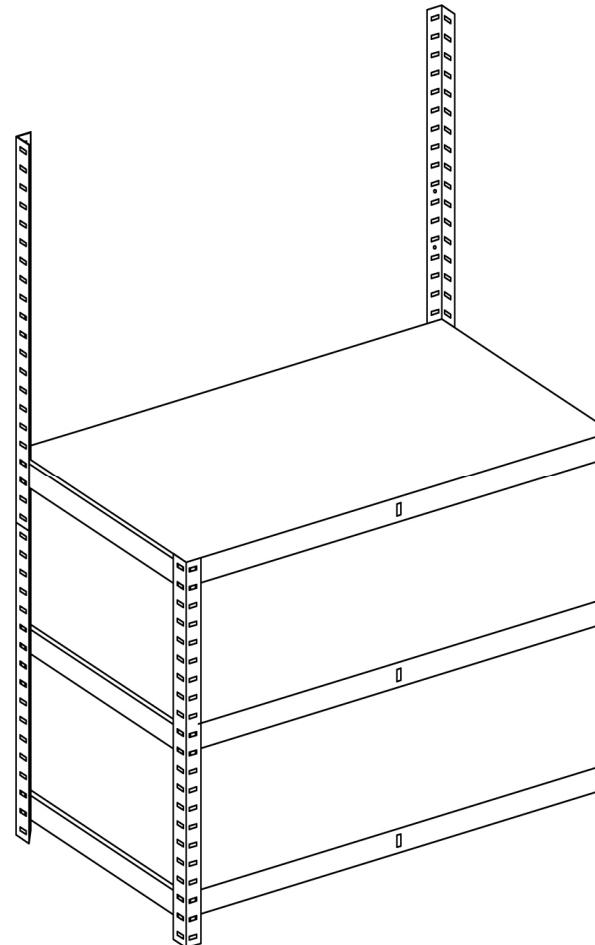


ETA-RACK


SODIAC

Instructions & conseils de montage : suivre les étapes de montage comme indiqué sur les schémas ci-dessous

Etape 3

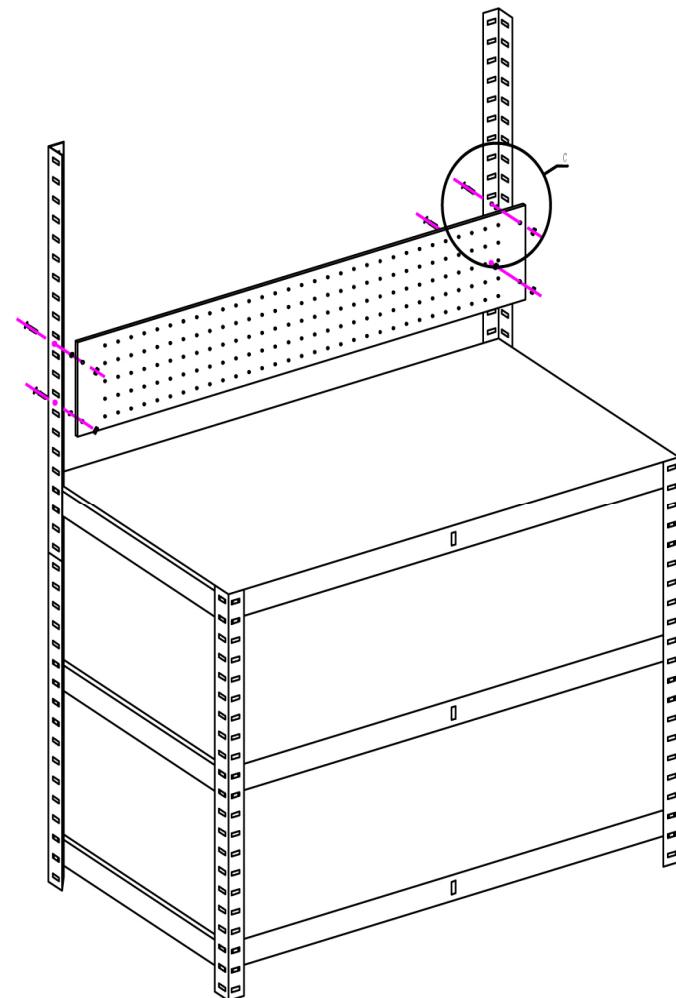

Etape 3

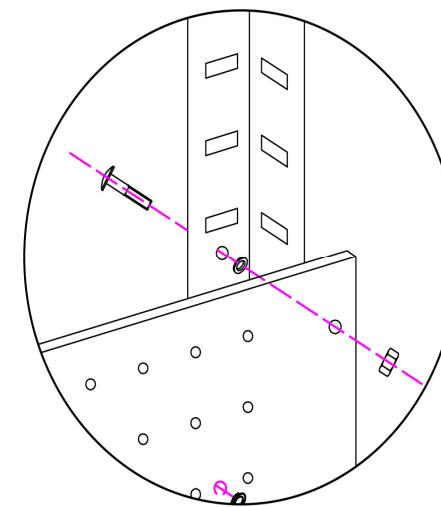


ETA-RACK


SODIAC

Instructions & conseils de montage : suivre les étapes de montage comme indiqué sur les schémas ci-dessous


Etape 5

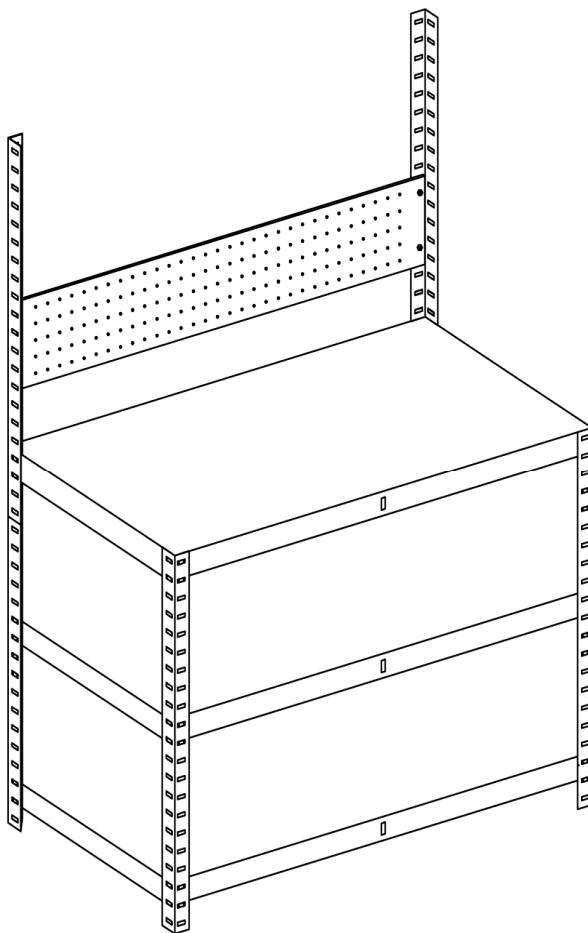

Etape 6

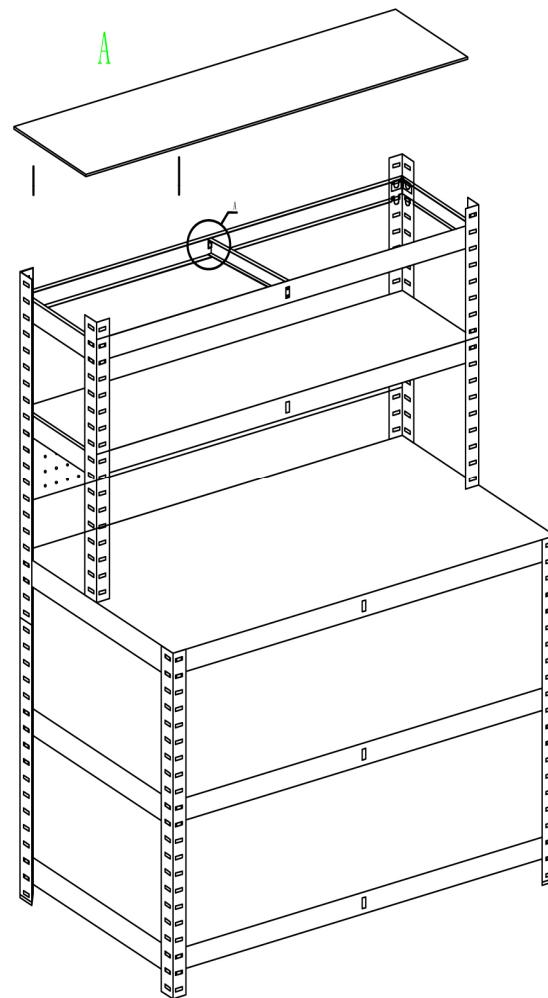

Etape 6

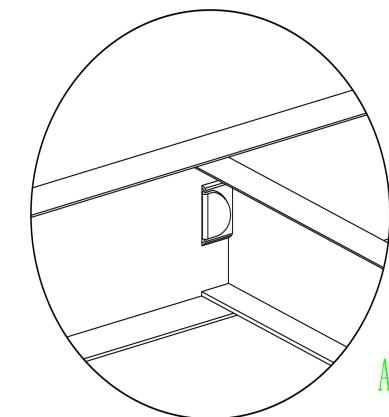


ETA-RACK



SODIAC

Instructions & conseils de montage : suivre les étapes de montage comme indiqué sur les schémas ci-dessous

Etape 7

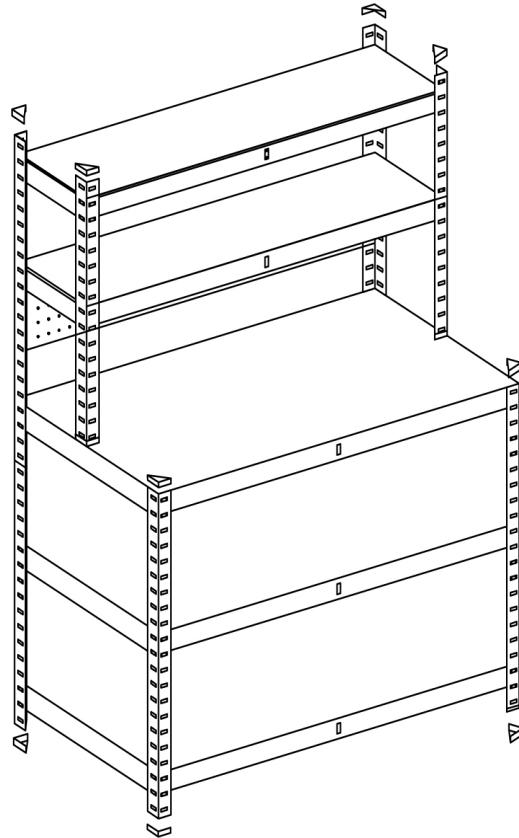

Autres variantes de montage

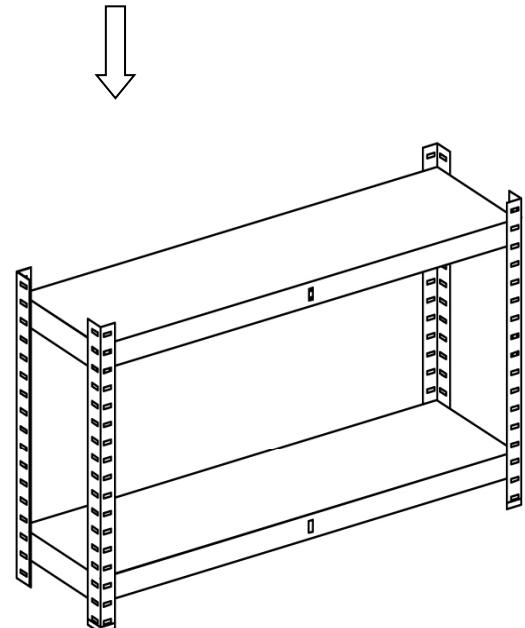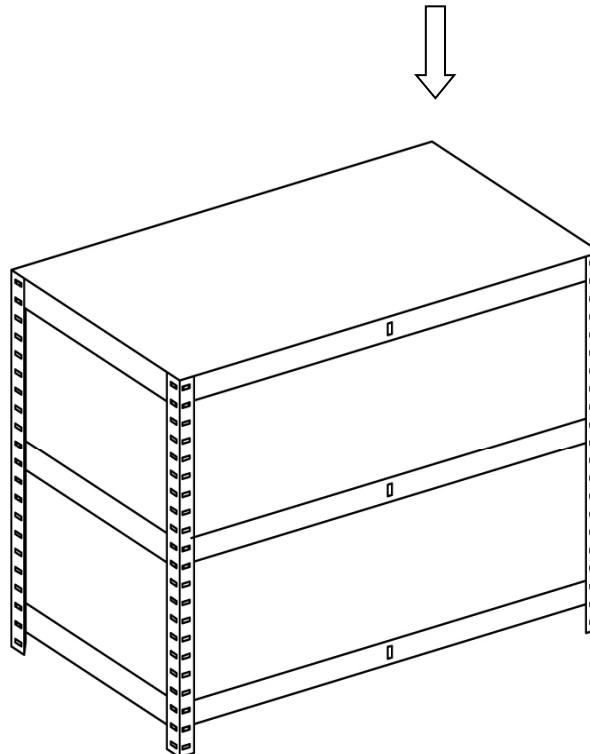

ETA-RACK

Instructions & conseils de montage :



Protection des mains

Il est recommandé de mettre des gants pour effectuer le montage.



PORT DE GANTS DE PROTECTION OBLIGATOIRE

Instructions & conseils de montage

Avertissement :

Pour garantir votre sécurité et assurer une stabilité parfaite de l'établi-rayonnage 2 en 1, il est **OBLIGATOIRE** de fixer l'établi-rayonnage au mur. Les vis et chevilles pour la fixation au mur ne sont pas fournies avec l'ensemble du rayonnage.

Utiliser des vis et des chevilles adaptées à la nature de votre mur en les fixant dans les trous prévus dans les cornières comme indiqué sur l'illustration ci-dessus.

IMPORTANT → Installer le rayonnage-établi sur un sol plan et dur.


→ Charge maximale admissible sur la totalité du rayonnage : 725 KG

- 100 Kg par tablette (charge uniformément répartie)
- 175 Kg par plateau (charge uniformément répartie)

→ Les charges les plus lourdes doivent être placées sur les plateaux bas

AVERTISSEMENTS : Cette notice d'assemblage est à conserver.

Il est indispensable de vérifier régulièrement le bon serrage des vis qui fixent le rayonnage au mur et de veiller au maintien en bon état du produit.

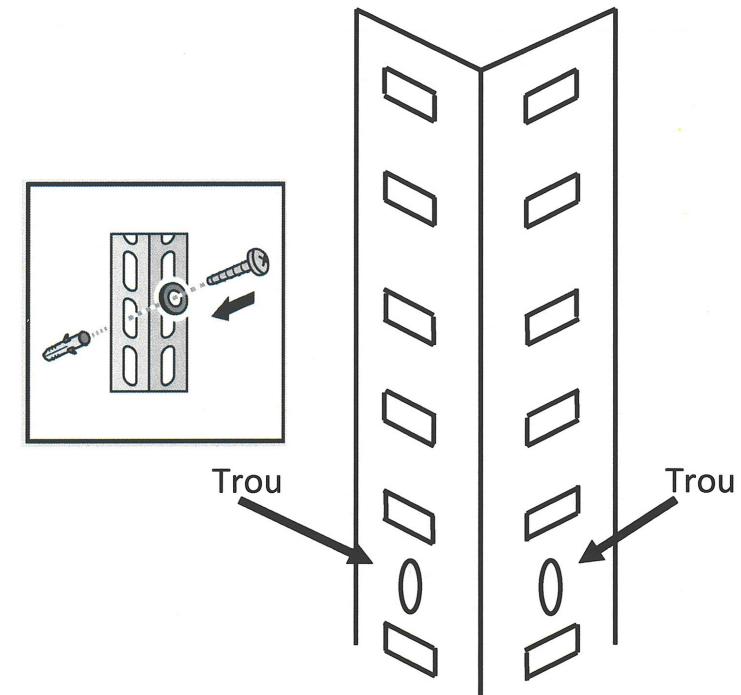

Importé par SODIAC
13-23 rue Jean-Pierre Timbaud
Z.I. du Prunay
78500 SARTROUVILLE - FRANCE