

**28MM 295X248+5 CM SDACEDC01 (ART3025AC)**



# **GARDENAS**

**TIMBER GARDEN CONSTRUCTIONS**

**GEDETAILEERDE ONDERDELENLIJST**

**LISTE D'INVENTAIRE DETAILLEE**

# Onderdelenlijst Liste d'inventaire


## Typ

## 28mm 295x248+5 cm SDACEDC01


### 3025AC

Artikel nr / Dimension # Functie/Fonction  
Nr Article A B C


#### Wandelementen / Eléments des parois




C1/0490/0100	490	100	(-)	<u>18</u>	naast raam & deur voorgevel / côté fenêtre & porte façade
C1/1560/0100	1560	100	(-)	<u>8</u>	onder raam voorgevel / sous fenêtre façade




A2/0293	293	(-)	(-)	<u>5</u>	tussen raam & deur voorgevel / entre fenêtre & porte façade
---------	-----	-----	-----	----------	---



C3/2480/0100/100	2480	100	100	<u>26</u>	zijgevel / paroi latérale
C3/2950/0100/100	2950	100	100	<u>13</u>	achtergevel / paroi arrière



C5/2530/0150/100	2530	150	100	<u>2</u>	oversteek zijgevel / traverse paroi latérale
------------------	------	-----	-----	----------	--




C7/2950/0100/100	2950	100	100	<u>2</u>	basis voor- & achtergevel / base paroi avant & arrière
------------------	------	-----	-----	----------	--


#### Dakelementen / Eléments du toit



CK/S/2950-F	2950	(-)	(-)	<u>1</u>	puntgevel te assembleren vooraan / pignon à assembler avant
-------------	------	-----	-----	----------	---




CK/S/2950-R	2950	(-)	(-)	<u>1</u>	puntgevel te assembleren achter / pignon à assembler arrière
-------------	------	-----	-----	----------	--



P6/100	100	34	95	<u>4</u>	hulpdakbalk / panne secondaire
P6/150	150	34	95	<u>4</u>	hulpdakbalk / panne secondaire
P6/2224	2224	34	95	<u>4</u>	dakbalk / panne de toit

NREX/1600	1600	(-)	(-)	<u>2</u>	nokplaat / faitière
-----------	------	-----	-----	----------	---------------------



SPREX/1650	1650	(-)	(-)	<u>4</u>	profielplaten / panneaux profilés
------------	------	-----	-----	----------	-----------------------------------



SPREX/1650/525	1650	525	(-)	<u>2</u>	profielplaten / panneaux profilés
----------------	------	-----	-----	----------	-----------------------------------

#### Afwerkingselementen / Eléments de finition



SRD/0807	807	(-)	(-)	<u>2</u>	sierlat boven raamkader / latte de finition cadre de fenêtre
SRD/0930	930	(-)	(-)	<u>2</u>	sierlat boven deurkader / latte de finition cadre de porte



FSL/1650	1650	(-)	(-)	<u>4</u>	frontale sierlat / latte de finition frontale
----------	------	-----	-----	----------	---



SSL/1650	1650	(-)	(-)	<u>4</u>	stormsierlat op het dak / Latte de finition sur le toit
----------	------	-----	-----	----------	---



S	(-)	(-)	(-)	<u>2</u>	schildje / ecusson
---	-----	-----	-----	----------	--------------------



S28/50/2530	2530	28	50	<u>2</u>	Zijsierlat tegen dakplaat / finition latérale contre panneaux profilés
-------------	------	----	----	----------	--

Enkele Deur + Deurkader / Porte Simple + chassis

A/EDC01	<u>1</u>
---------	----------

Opengaand Raam+kader / Fenêtre ouvrante+chassis


A/EOR01L	<u>1</u>
----------	----------

Beslag / Quincaillerie


BESLAG/32AC	<u>1</u>
-------------	----------

# 28MM 295X248+5 CM SDACEDC01 (ART3025AC)


## VOORZIJDDE - FACADE

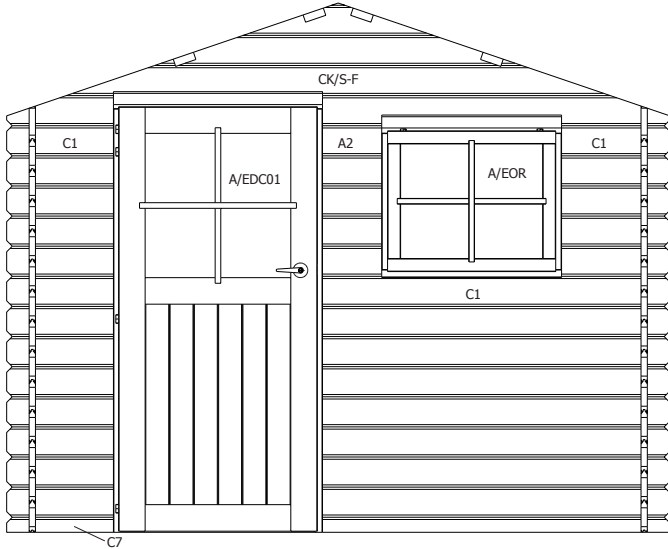


## RUGZIJDDE - PAROI ARRIERE

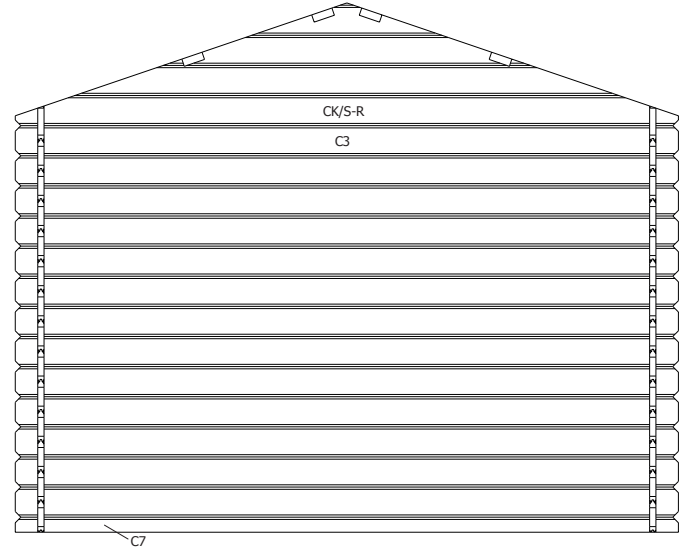


## ZIJWAND - PAROI LATERALE

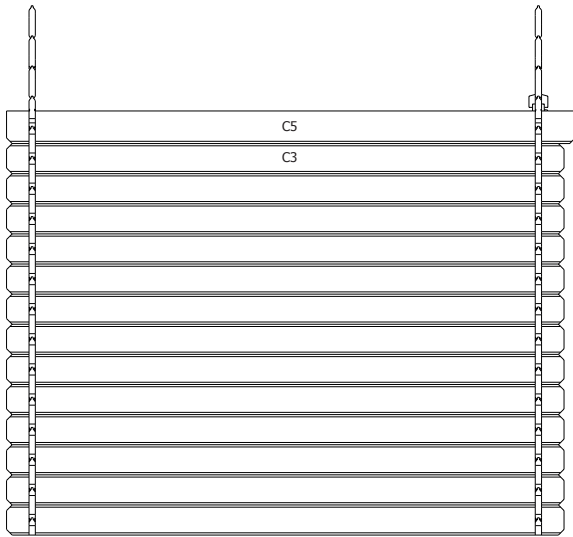


## ZIJWAND - PAROI LATERALE

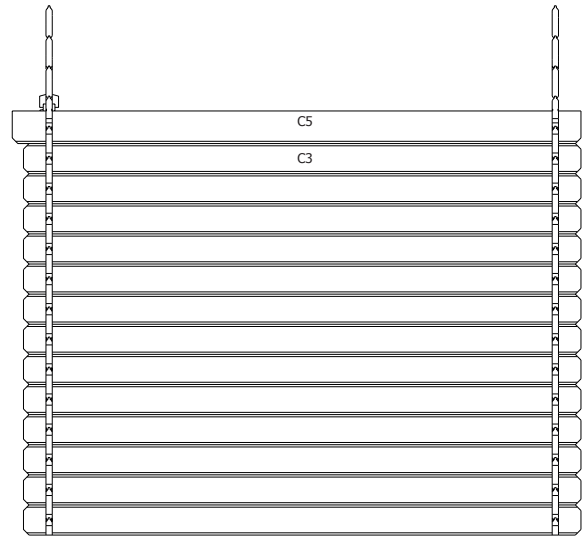

## DAK - TOITURE

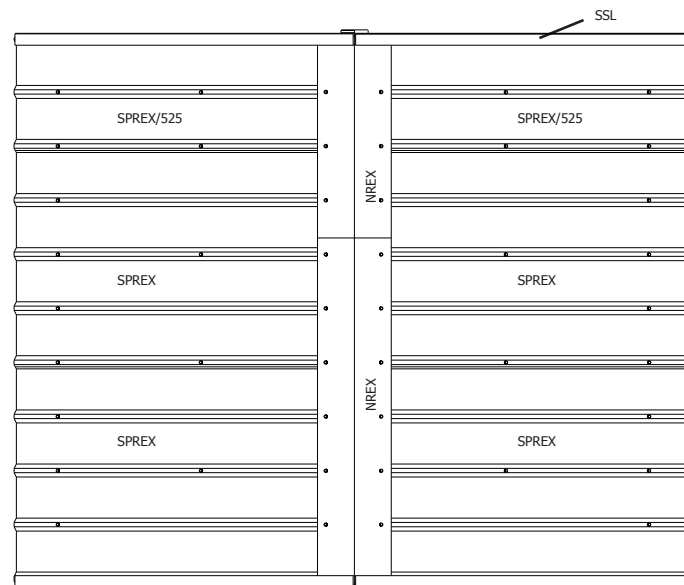

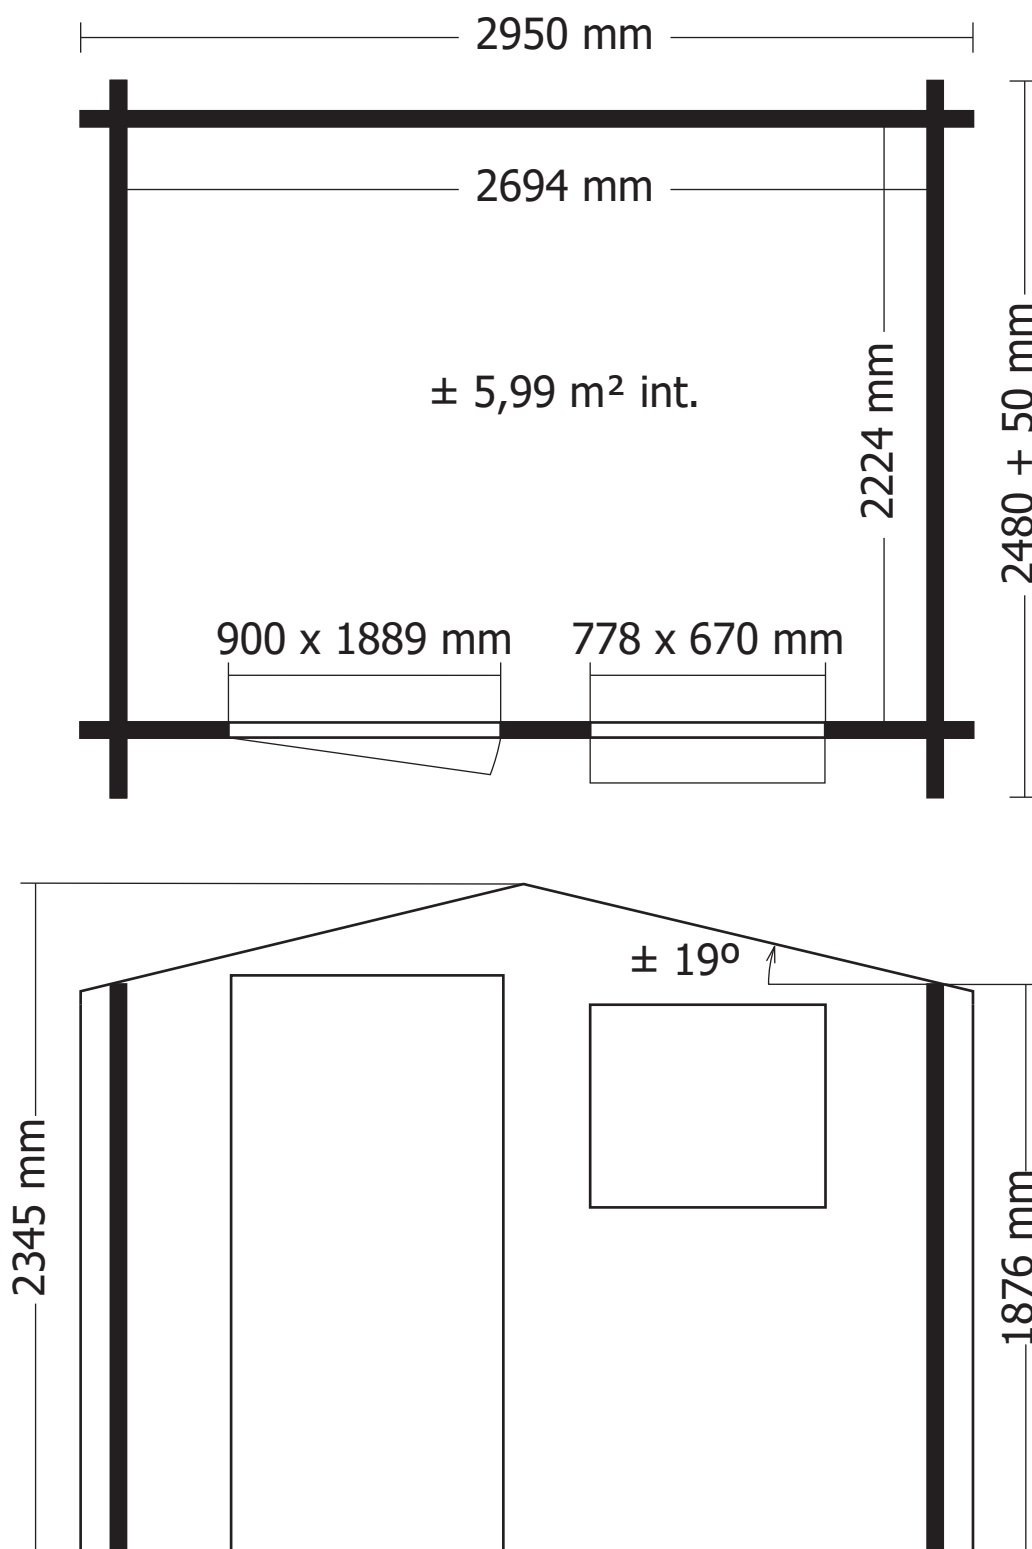

**OPGELET** : Behandel **ELK** onderdeel grondig aan alle zijden met een degelijk product dat beschermt tegen zon, weer en wind en tegen insecten en schimmels, **VOOR** de montage.

**ATTENTION** : Traitez à fond **CHAQUE** élément avec un produit protégeant contre les intempéries, les insectes et les moisissures intérieur et extérieur, **AVANT** le montage .