
Ombréa®3x3,6m

Notice de montage

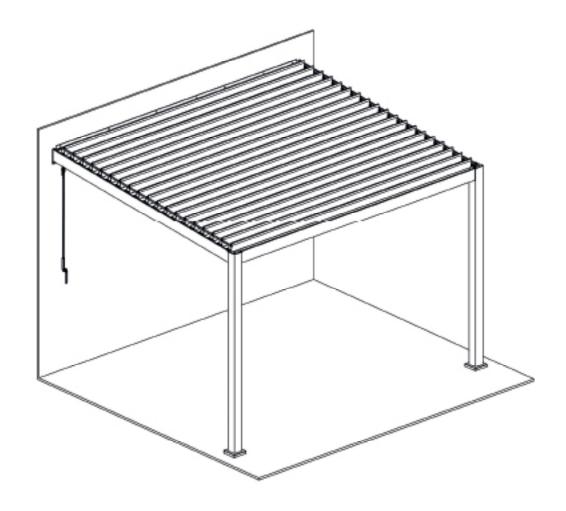

Adresse :

Chalet-Jardin 10 rue Ampère 95500 Gonesse - France

site: www.chalet-jardin.com

	REF	QTY	REF	QTY	REF	QTY
Carton 1/4	A	2PCS	0	2PCS	J	2PCS
	K	39PCS	(L)	1PC	M	40PCS
	N	2PCS	0	12PCS	P	80PCS
	0	80PCS	R	6PCS	S	23PCS
	T	1PC	Ü	4PCS	V	1PC
	W	14PCS	\otimes	1PC+2PCS	(Y)	8PCS
	(Z)	8PCS	(Z1)	1PC	Z 2	1PC
	Z 3	1PC	User Manual	1SET		
Carton 2/4	B 1	1PC	B 2	1PC	©	1PC
	E	1PC	G	1PC	H	1PC
Carton 3/4	D	10PCS				
Carton 4/4	D	9PCS				


REF	Schéma	QTY
A		2PCS
B 1		1PC
B2		1PC
0		1PC
0		19PCS
(E)		1PC
G		1PC
Θ		1PC


REF	Schéma	QTY
①		2PCS
<u></u>		2PCS
K		39PCS
(1PC
(M)		40PCS
(N)		2PCS
0	5.65x35mm	12PCS
P	(4))))))) M5x12mm	80PCS
<u>Q</u>	4.2x25mm	80PCS
R	5.5x19mm	6PCS


REF	Schéma	QTY
S		23PCS
T	M6x45	1PC
0	M6x15mm	4PCS
V		1PC
8		14PCS
\otimes		1PC+2PCS
(Y)	5.5x50mm	8PCS
②	Tanno	8PCS
(Z1)		1PC
72		1PC
<u>Z3</u>	DCID A	1PC


ATTENTION


En saison hivernale ou en cas de chute de neige ouvrez les lames en position verticale pour éviter tout endommagement de la pergola.

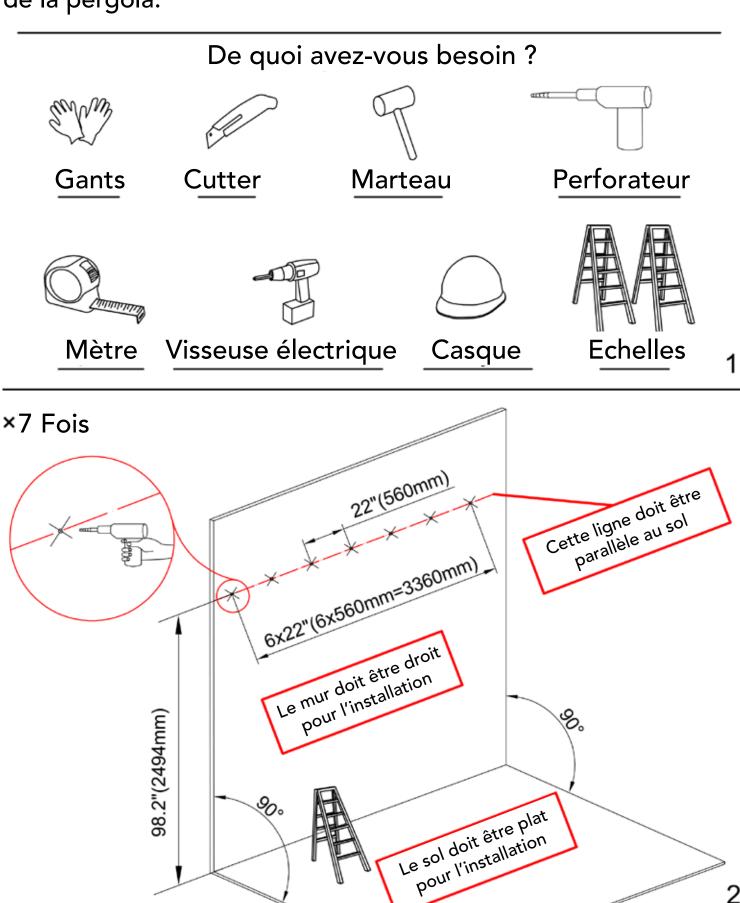


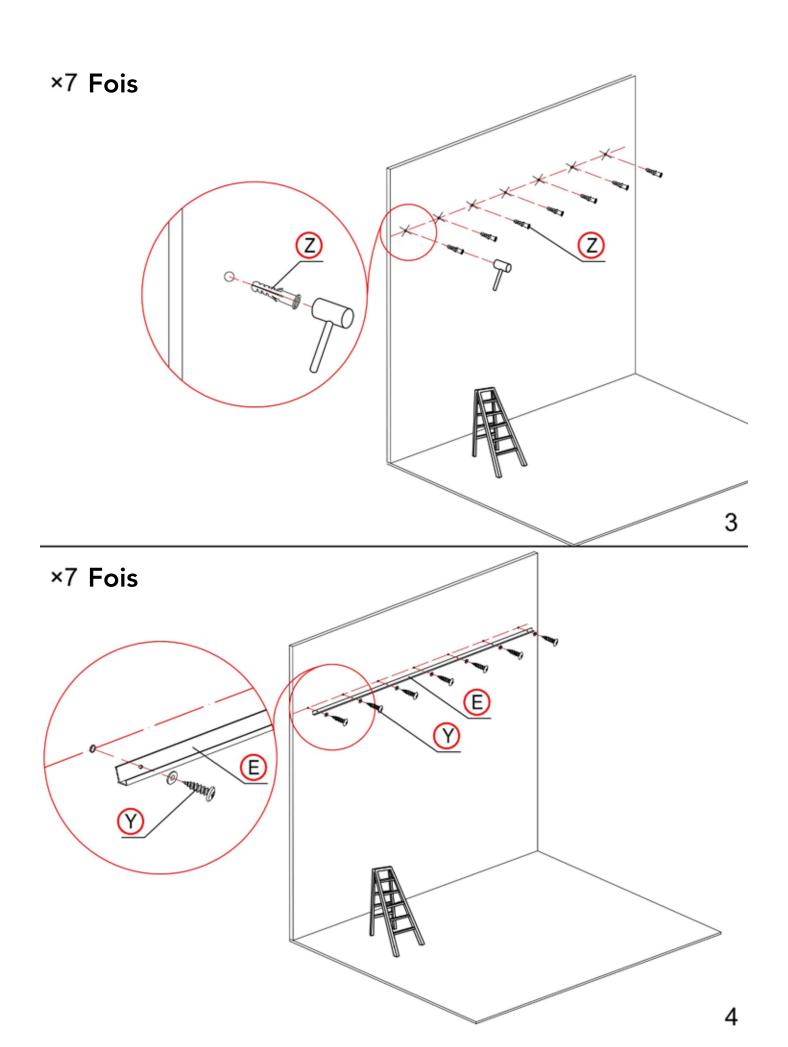


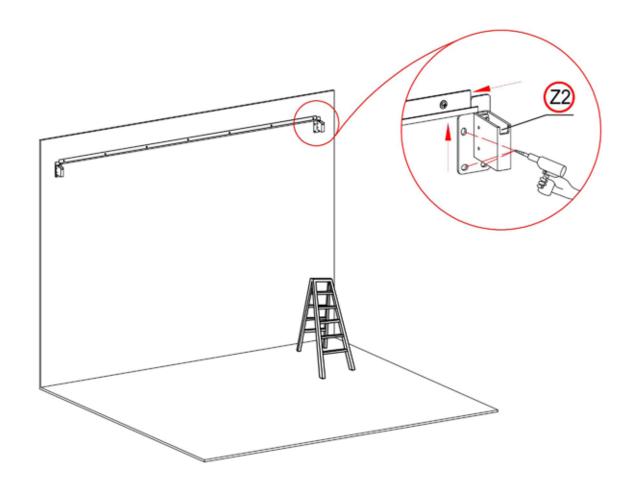


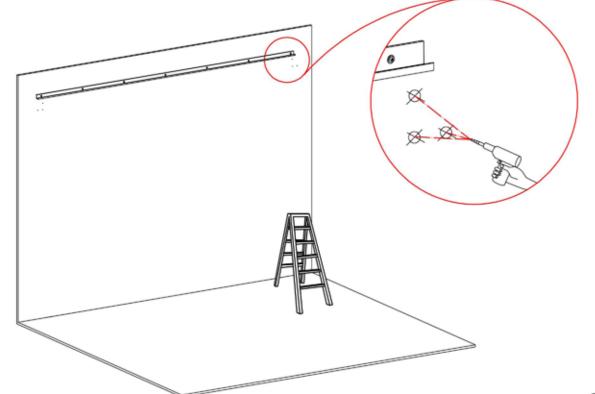


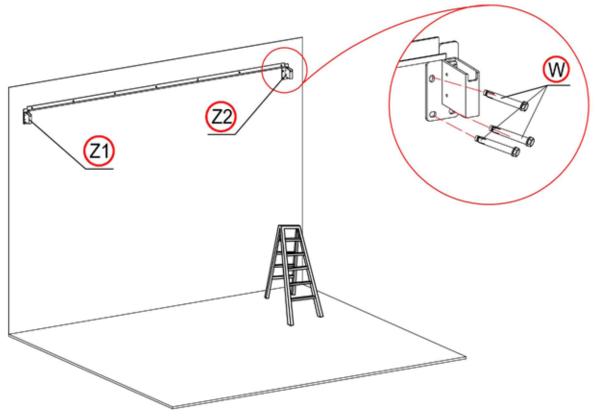


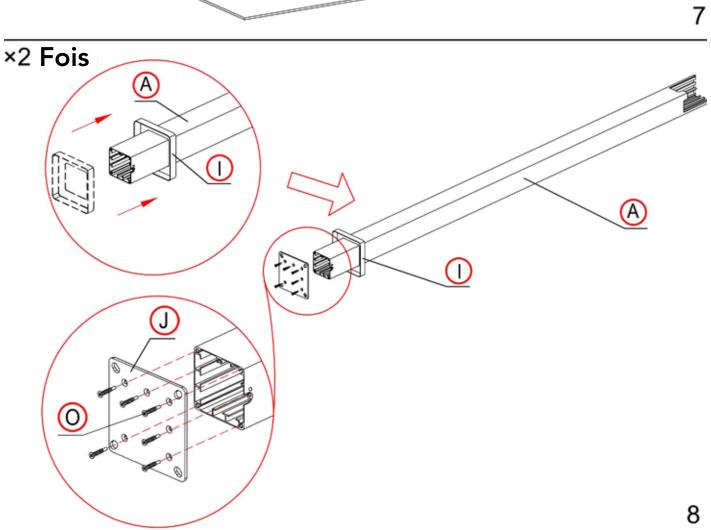

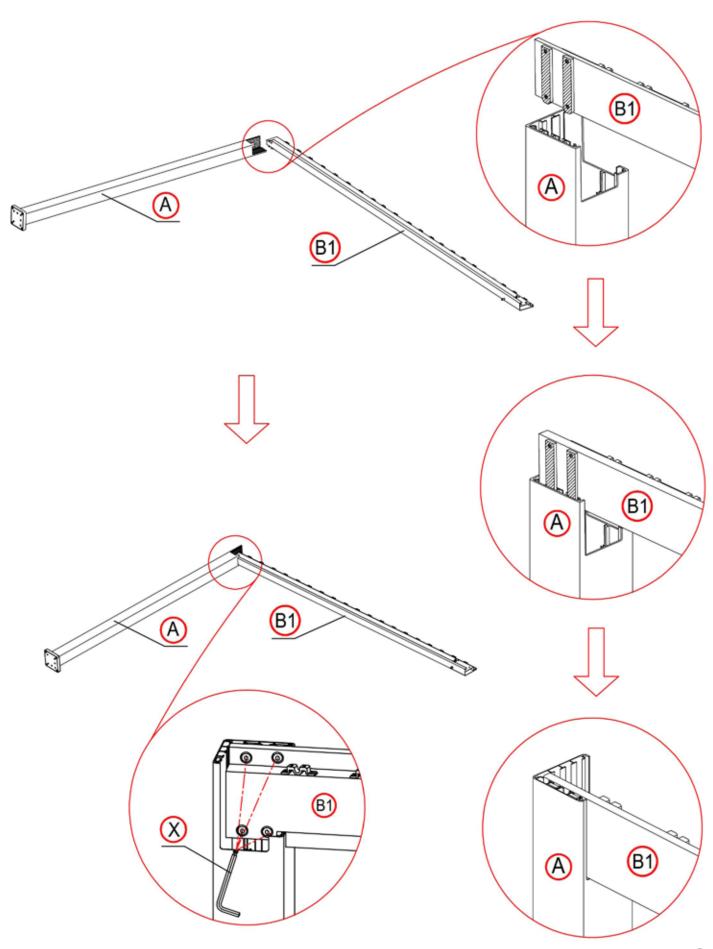

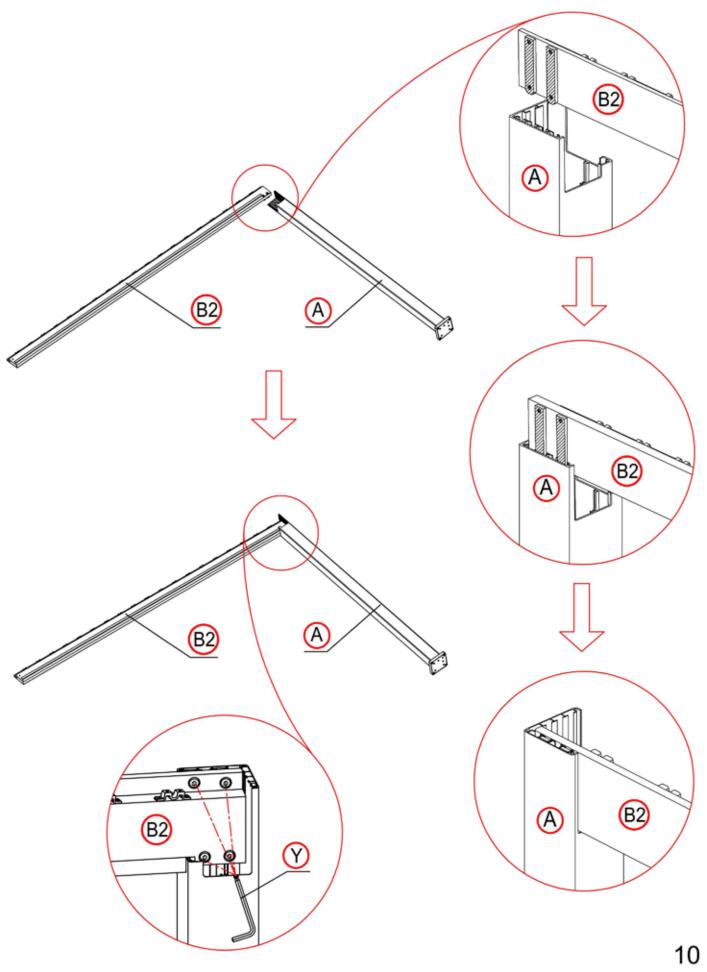


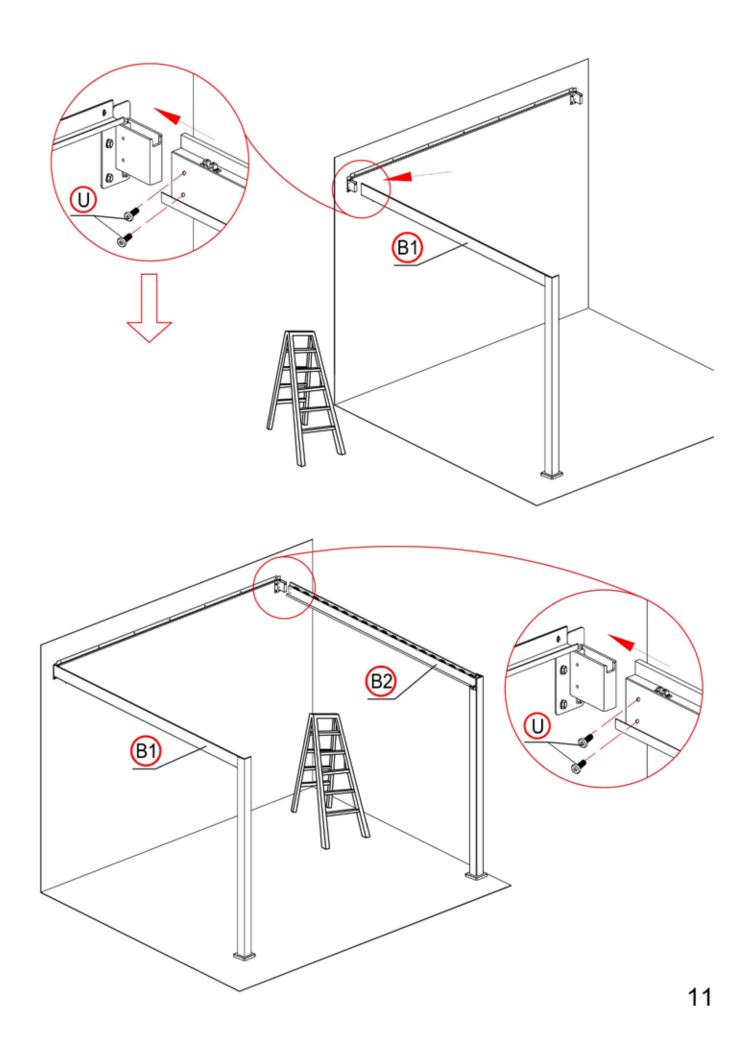

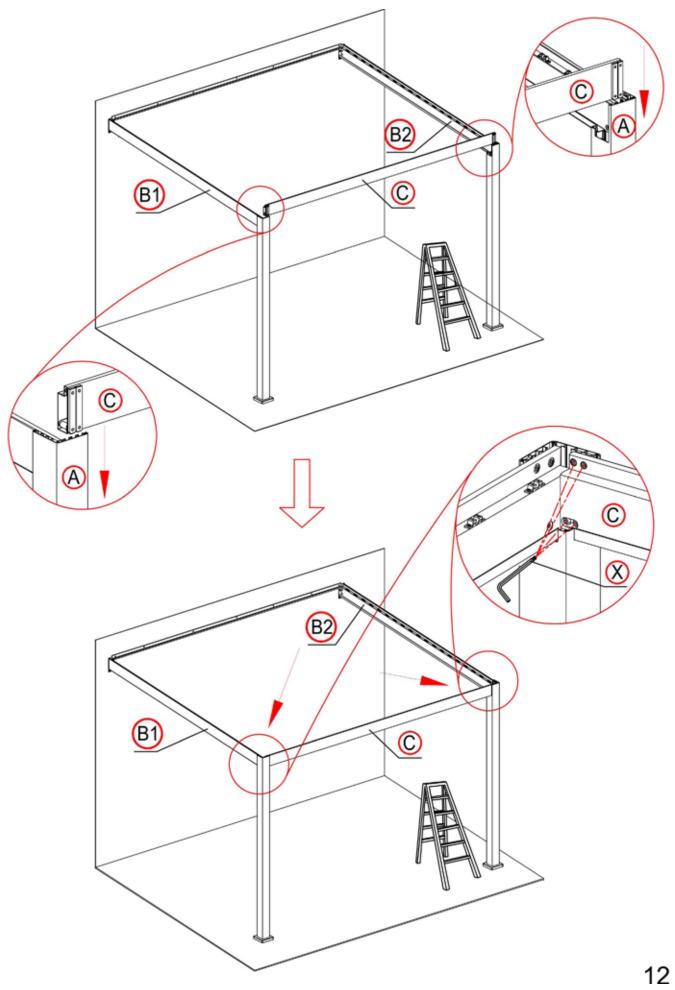


Appliquer la glue ici O **B**1 **B**2 0 **B1**) **B**1 **B**1 **B**1 T. $\underline{\Theta}$


×1 Fois

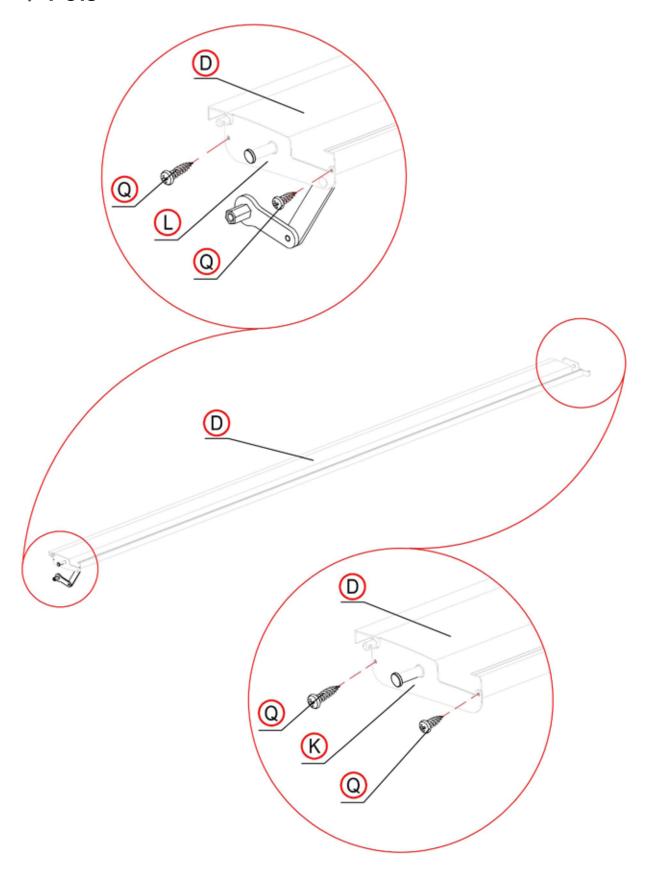

Assembler la lame sur la deuxième position en commençant côté mur. **B**2 0 **B1 (B**1 **B**2 1 P M P M **(B** O **B2** 15

×18 Fois

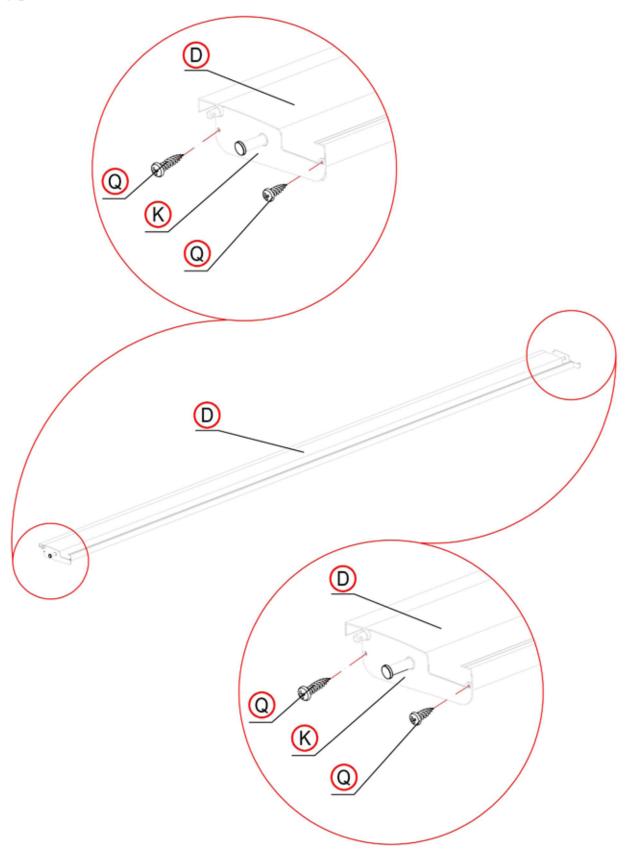

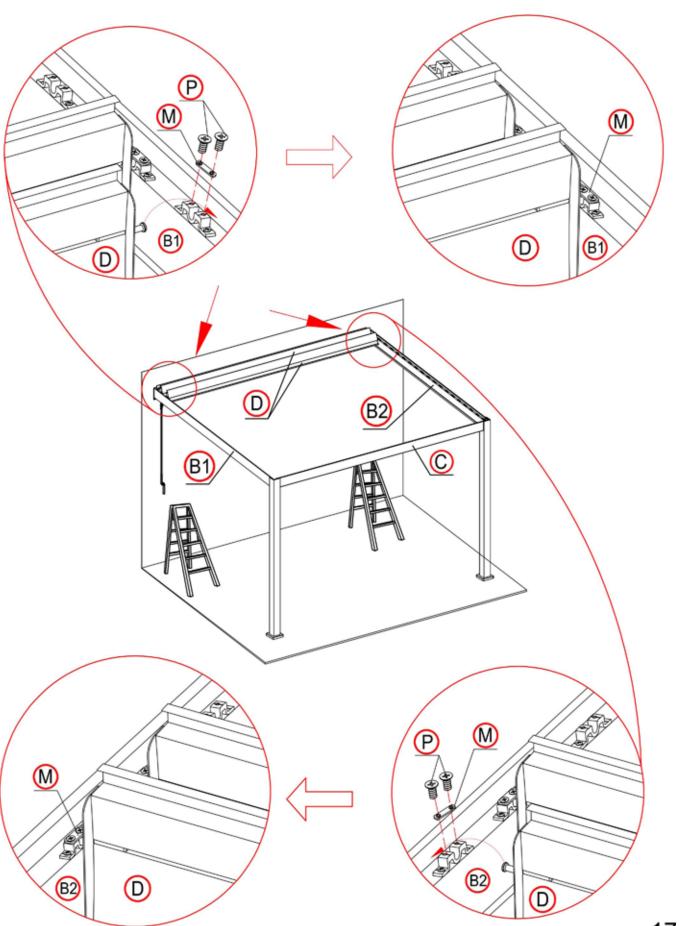

Mettre la lame à la verticale

