

COMMENT INSTALLER UN BARBECUE FIXE DANS LES REGLES DE L'ART

L'emplacement

Tout d'abord il faut identifier le bon endroit: le barbecue doit être installé à une distance d'au-moins 6 mètres de tout arbre, bâtiment ou autre obstacle, ceci pour des raisons de sécurité mais aussi pour éviter des problèmes d'évacuation de la fumée. Tenir compte aussi de l'espace qu'il vous faut pour cuisiner.

L'installation doit se faire sur une base plate parfaitement à niveau, solide, stable et compacte, adaptée au poids du produit, de préférence en béton.

A défaut, vous pouvez la réaliser vous même: creusez le terrain jusqu'à une profondeur de 30 cm et suffisamment large pour y installer le barbecue confortablement. Distribuez 15 cm de cailloux sur le fond et armez avec un treillis de fer (diamètre 6/10 mm). Verser le mortier, niveler et attendre quelques jours jusqu'à ce que la base soit sèche.

Personnes et matériaux nécessaires pour le montage:

- les éléments en béton sont lourds, considérez au-moins 2 personnes
- colle spéciale Easyfix Palazzetti pour toute la structure – il s'agit d'une colle speciale qui devient flexible à la chaleur et permet la dilatation (**il est interdit d'utiliser de la colle pour poêles et cheminées**)
- peinture hydrofuge au quartz pour l'extérieur afin d'imperméabiliser les parties en béton brut
- liquide hydrofuge transparent pour imperméabiliser les parties teintées dans la masse ou en Marmotech.



Voilà comment arrive le barbecue



Vérifier si la base est à niveau

1) – Prendre les mesures



Pour savoir à quelle distance positionner les premiers éléments verticaux, utilisez l'étagère de la base du barbecue et marquez les angles sur la base

2) – Montage de la partie inférieure du barbecue



Posez les éléments verticaux le long des tracés sans les coller à la base, puis distribuez la colle Easyfix sur la partie supérieure où vous poserez l'étagère, voir photo.





Répétez l'opération pour les autres éléments en collant d'abord la tranche inférieure puis celle supérieure

3) – Pose du plan de travail



Tapez délicatement sur les extrémités de la partie précoupée "to break" pour l'enlever et posez le plan de travail sur les éléments où vous aurez appliqué la colle


4) – Montage du foyer



Distribuez la colle sur la partie inférieure de la paroi de fond du foyer, tournez-la et posez la partie collée sur le plan de travail de façon à la centrer par rapport au trou du plan



Poser les côtés du foyer sans les coller, les bloquer contre la paroi de fond du foyer et essayez de faire coulisser la grille de cuisson sur plusieurs hauteurs. Si tout est bon, coller les côtés à la paroi de fond.

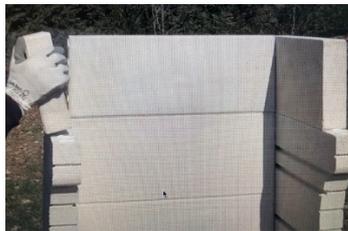

Continuez à monter les éléments supérieurs s'il y en a et de la même manière


5) – Montage du toit





Terminez en collant le "chapeau", puis à la fin introduire les plaques en réfractaire dans le foyer **sans les coller**

6) – Protection obligatoire de votre barbecue contre les infiltrations d'eau (**l'absence de cette protection entraîne la suppression de la garantie**)

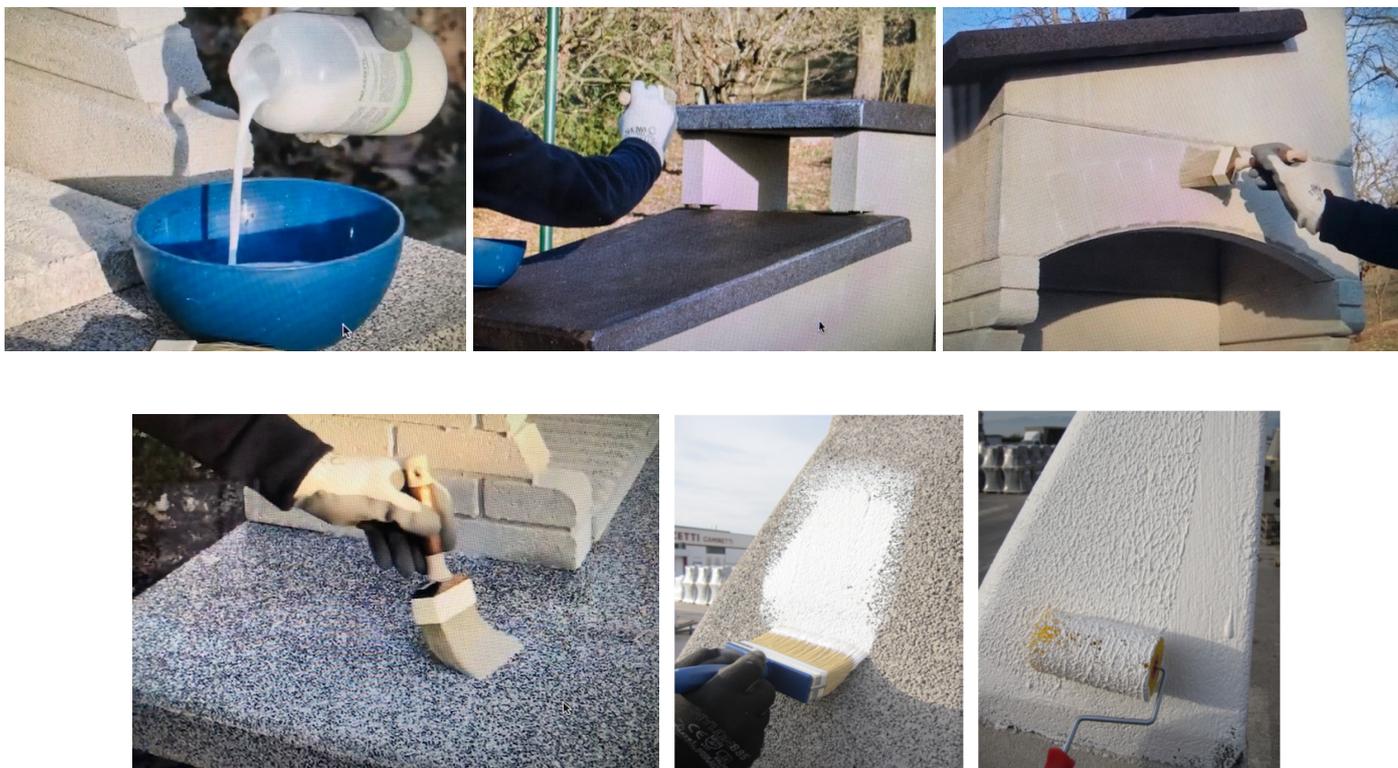

Tous les barbecues, qu'ils soient en Marmotech, teintés dans la masse ou en mélange de béton réfractaire brut, doivent être protégés contre les intempéries et les infiltrations d'eau, sous peine de suppression de la garantie. Les éléments en Marmotech ou teintés dans la masse peuvent être protégés en appliquant le liquide hydrofuge transparent, tandis que les parties en mélange de béton réfractaire brut doivent être protégées en appliquant au moins 2 couches de peinture hydrofuge au quartz pour une épaisseur totale d'au moins 3-4 mm.



LE MONTAGE DU BARBECUE ILLUSTRÉ EST CELUI DU MODÈLE GUANACO QUI EST ENTièrement EN MARMOTECH – LA PROCÉDURE EST TOUTEFOIS LA MÊME POUR MONTER UN BARBECUE EN MÉLANGE DE BÉTON RÉFRACTAIRE, SEULE LA GÉOMÉTRIE DU MODÈLE ET LA FINITION CHANGENT.