

A025P1

MOTTEZ

Porte-vélo sur hayon

Conception et fabrication françaises



A x4



B x2



C x2



D x2



E x2



F x2



G x4



Vous venez d'acquérir un porte-vélos MOTTEZ conçu et fabriqué en France.

Nous vous remercions pour ce choix qui, nous l'espérons, vous apportera entière satisfaction.

Poids à vide 4.1 Kg / Capacité maximale du porte-vélos : 15kg pour 1 vélo.

Le porte-vélos ne doit pas être utilisé sur certains types de véhicules ou suivant le type de montage (comme précisé ci joint).


- Pour votre sécurité et celle des autres usagers, pour éviter que votre responsabilité ne soit engagée, lisez attentivement les diverses recommandations que nous avons préparées à votre attention ; ces recommandations ne sont pas limitatives et ne vous dispensent pas de respecter les règles élémentaires de prudence.
- Conservez ces recommandations d'utilisation dans votre véhicule et faites les lire à toute personne susceptible d'installer le porte-vélos ou de conduire le véhicule avec ce dernier.
- Ce porte-vélo est conçu pour des vélos de type VTT, VTC, BMX, vélo de course, vélo de ville, vélo fitness, vélo outdoor, homme, femme, enfant (strictement interdit pour des vélos électriques).
- Le porte-vélos ne doit pas être utilisé pour des transports autres que ceux des bicyclettes.
- Maintenir et employer des sangles en parfait état, ne pas les utiliser pour d'autres usages ou avec d'autres boucles de blocage.
- Vérifier le bon serrage des pièces du vélo transporté (roues, selle, ...), il est impératif d'ôter les accessoires amovibles du vélo (bidon, éclairage amovibles, pompe, etc.) risque de perte.
- La capacité du chargement arrière doit être respectée.

Lire impérativement la notice avant toute utilisation

Assistance technique : 00.33 (0)3.20.10.90.25
be-sav@mottez.com


CONA025P1 10 350

Véhicules et Montage à exclure :

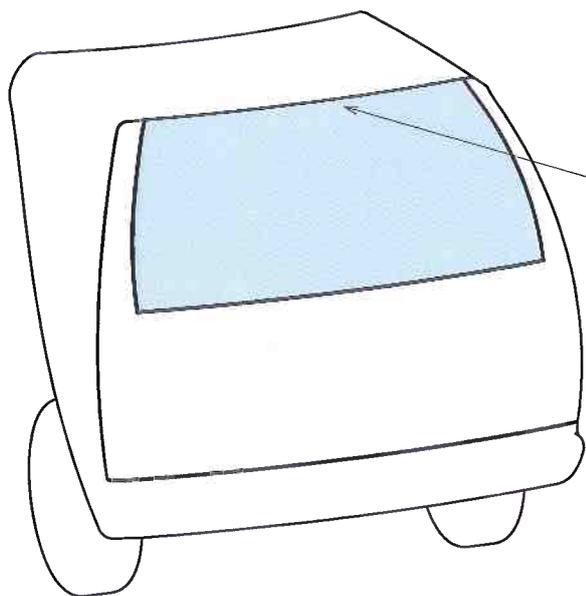

Les véhicules sans armature haute
(vitre seule, charnières sur la vitre)

SONT A EXCLURE

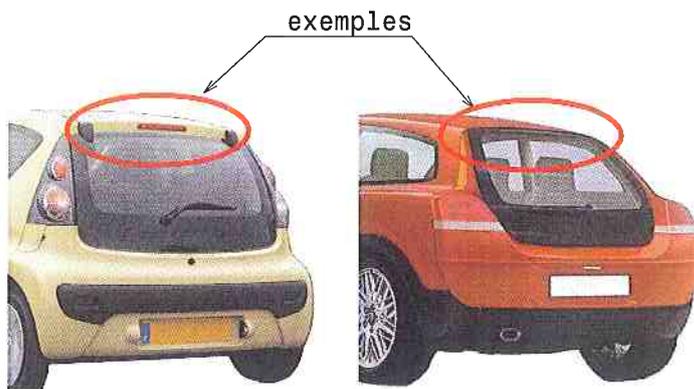


(ex: 107,C1,AX,Aygo,volvo C30 ..etc..)


LES VEHICULES CABRIOLET SONT A EXCLURE

TYPE DE MONTAGE A EXCLURE POUR LES VEHICULES AVEC UN BECQUET COMPOSITE

La sangle ne doit pas être en appui sur le becquet






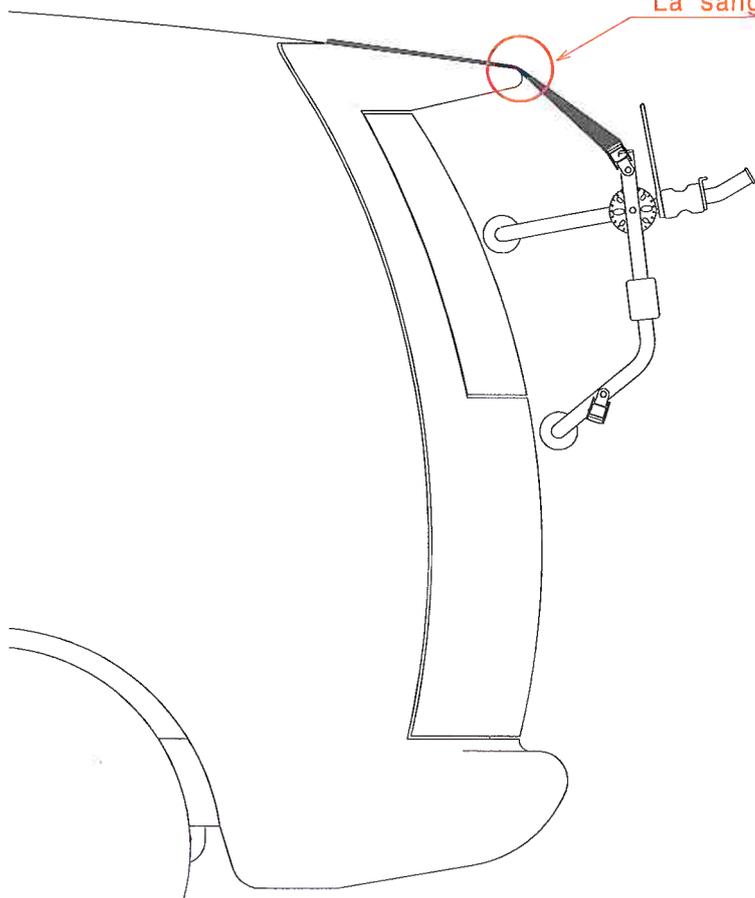


1 - Montage des manchons :

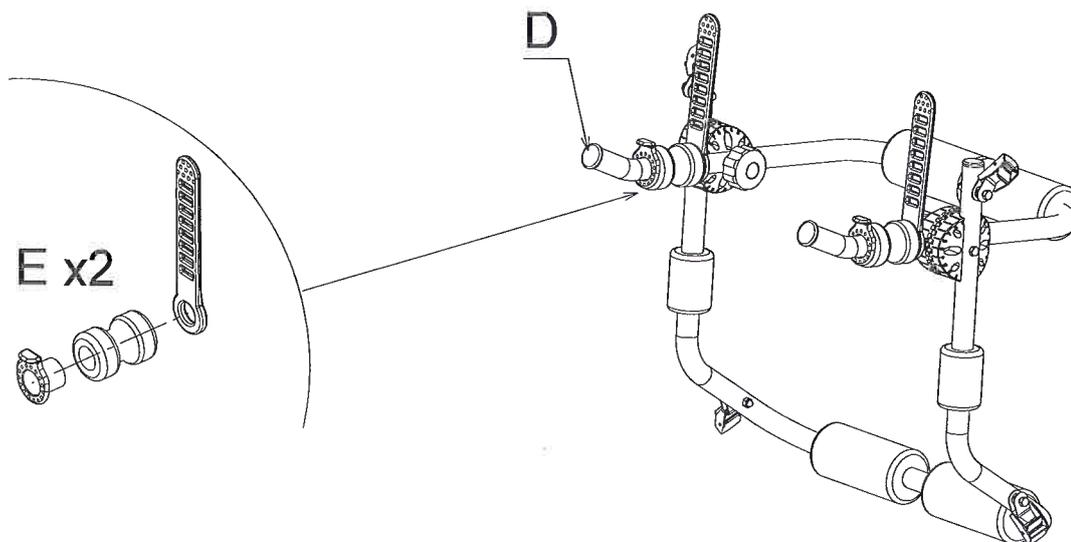

2 - Réglage arceau porte-vélo :

- Régler le numéro X1 de l'arceau support vélo conformément au tableau d'affectation de votre véhicule.
- Resserrer les poignées.
- S'ASSURER QU'EN POSITION VERROUILLEE, L'ARCEAU EST BIEN BLOQUE.

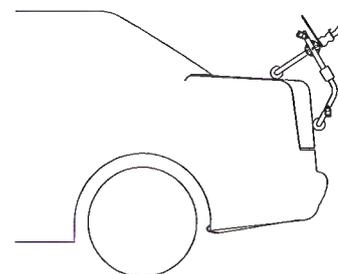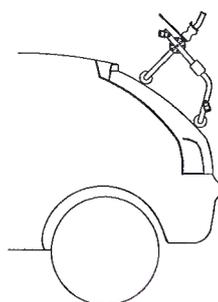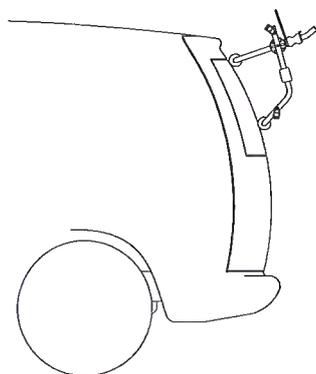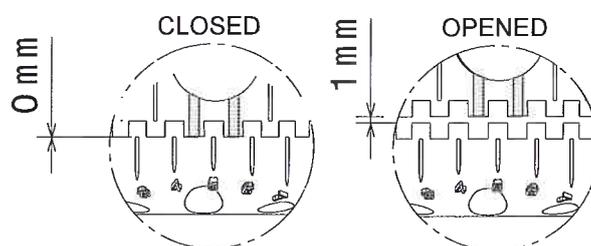
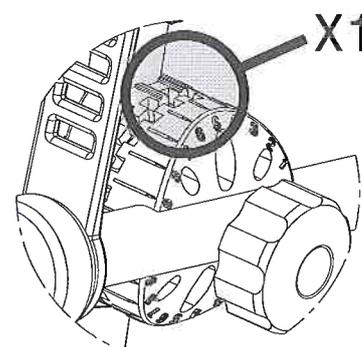
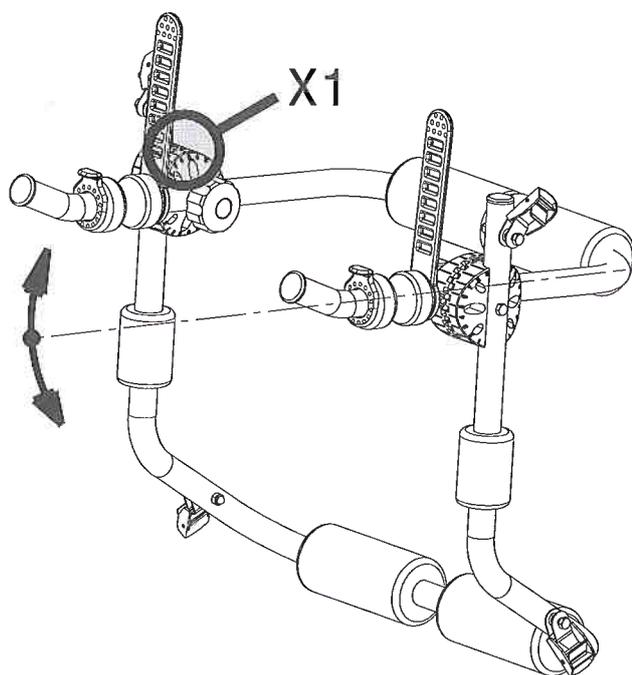


3 - Montage des sangles supérieures (2 possibilités) :

3a : arrête supérieure métallique


- Enfiler les 2 sangles supérieures A dans les boucles du haut.

ATTENTION AU SENS DE PASSAGE.

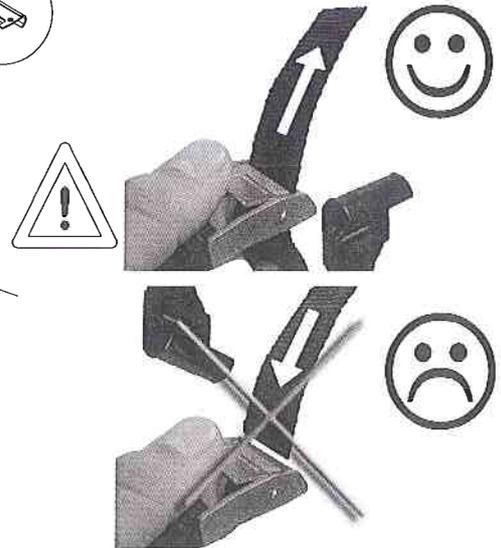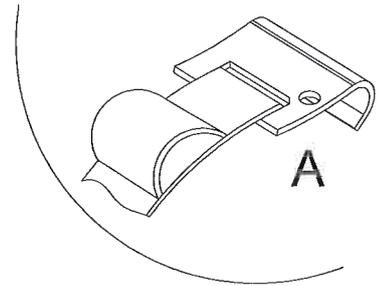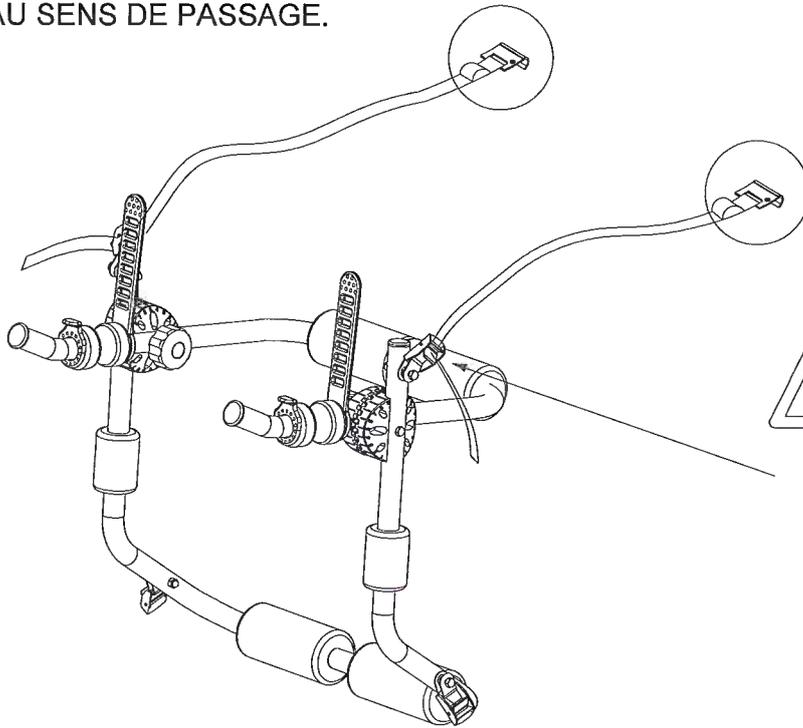

3b : arrête supérieure composite ou becquet composite

- Enfiler les repères F dans les sangles supérieures.

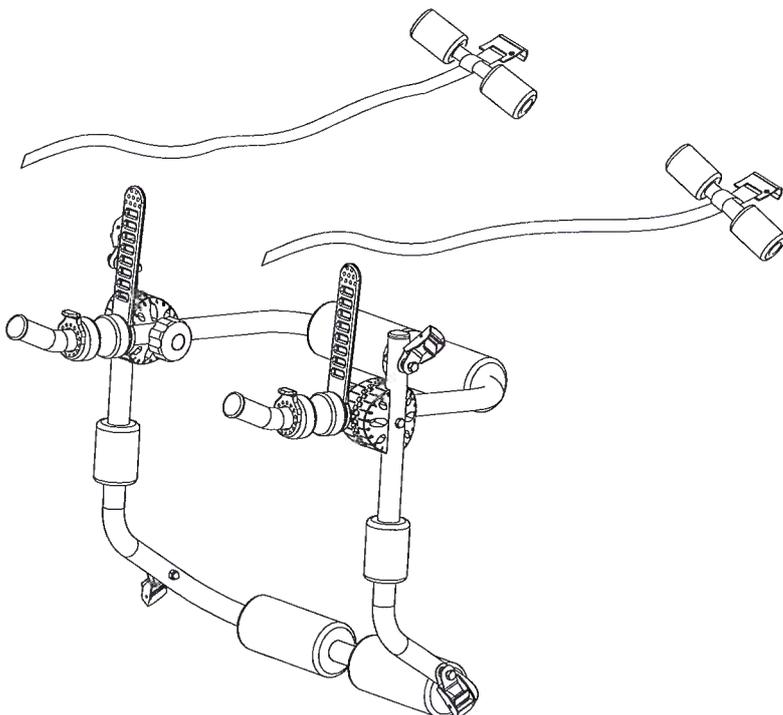



F

4 - Pose du porte-vélos sur véhicule (2 possibilités) :

4a : arrête supérieure métallique

- Accrocher les 2 sangles supérieures sur l'arrête métallique supérieure du hayon.
NE JAMAIS APPUYER LE PORTE-VELOS OU LES SANGLES SUR UN BECQUET COMPOSITE (PLASTIQUE).

- Mesurer la longueur L des sangles conformément au tableau d'affectation de votre véhicule

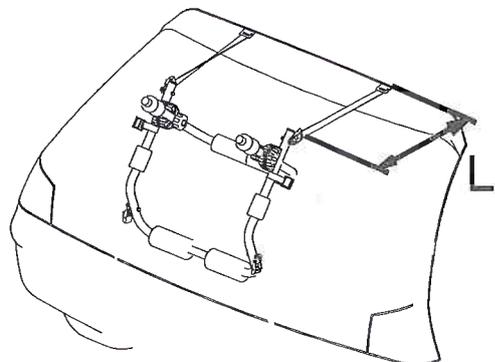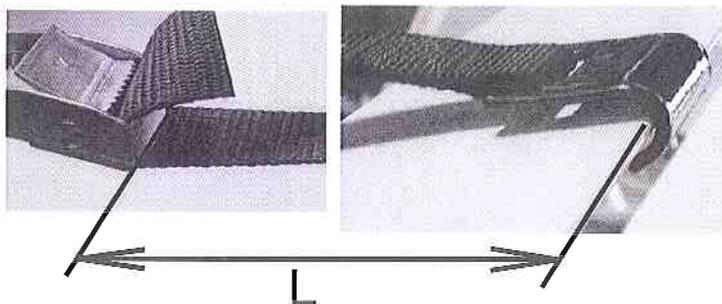

4b : arrête supérieure composite ou becquet composite

- Ouvrez le hayon de votre coffre, passer les 2 sangles




- Laisser les tubes pendre librement à l'intérieur du véhicule

- Fermer le hayon avec précaution

Attention de ne pas coincer le tube entre le hayon et le pavillon




- Le hayon étant fermé, tirer sur les sangles jusqu'à ce que les manchons viennent en butée contre l'intérieur du hayon

- Mesurer la longueur L des sangles conformément au tableau d'affectation de votre véhicule

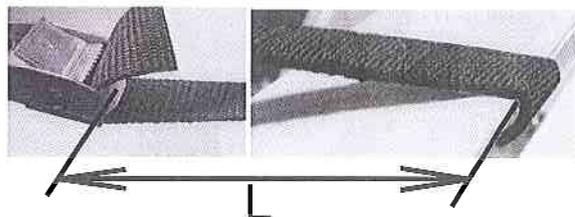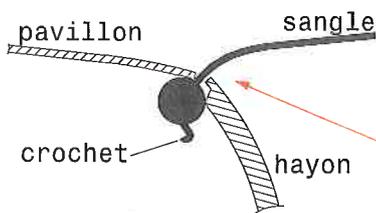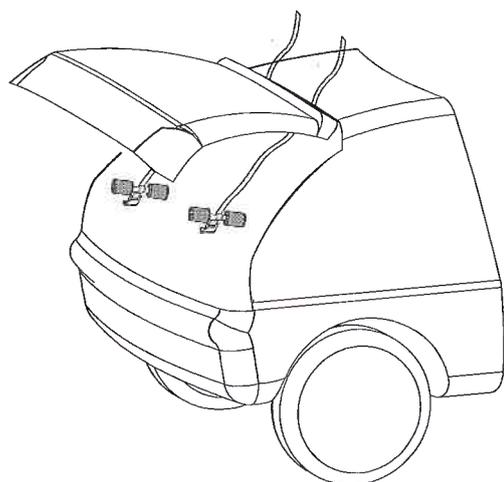

Attention les sangles peuvent altérer occasionnellement le joint caoutchouc


les sangles ne doivent pas appuyer sur le becquet

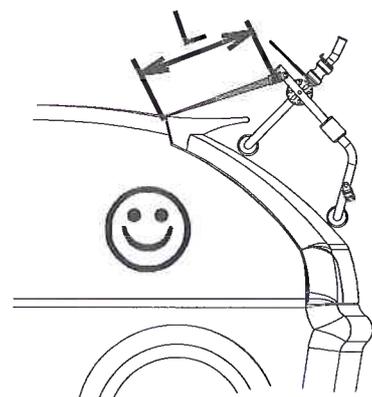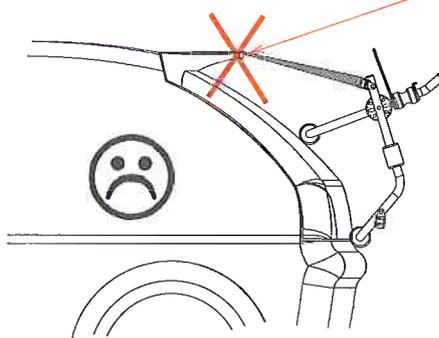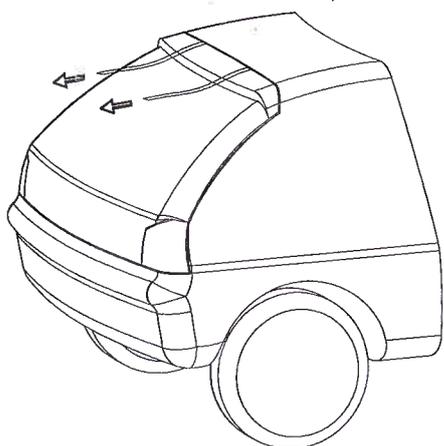

Après quelques kilomètres, vérifier que la sangle n'abîme pas le joint caoutchouc


- S'assurer que seuls les manchons soient en appui sur une partie suffisamment solide de la carrosserie (pare-choc, renfort, nervure, vitre etc...) et de la bonne résistance des points d'accrochage des sangles.

- S'assurer qu'aucune autre partie du porte-vélos ne touche le véhicule. Par sécurité, laisser un intervalle de quelques centimètres entre la carrosserie et l'armature du porte-vélos.

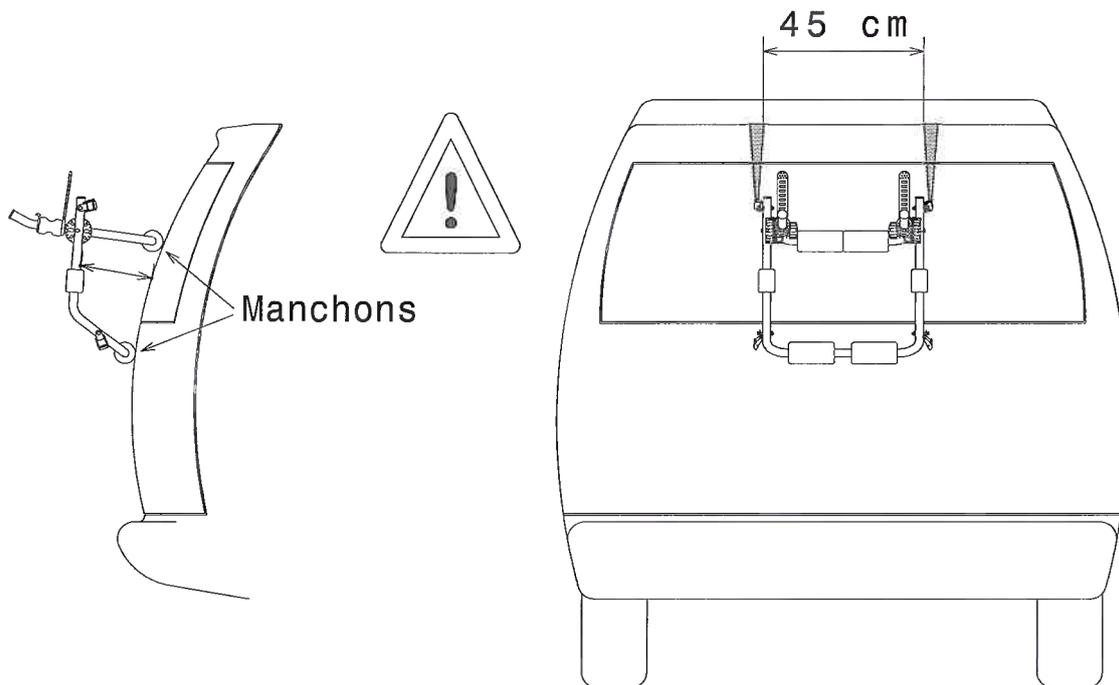

5 - Montage des sangles inférieures :

- Passer les 2 sangles inférieures A dans les boucles du bas: ATTENTION AU SENS DE PASSAGE.

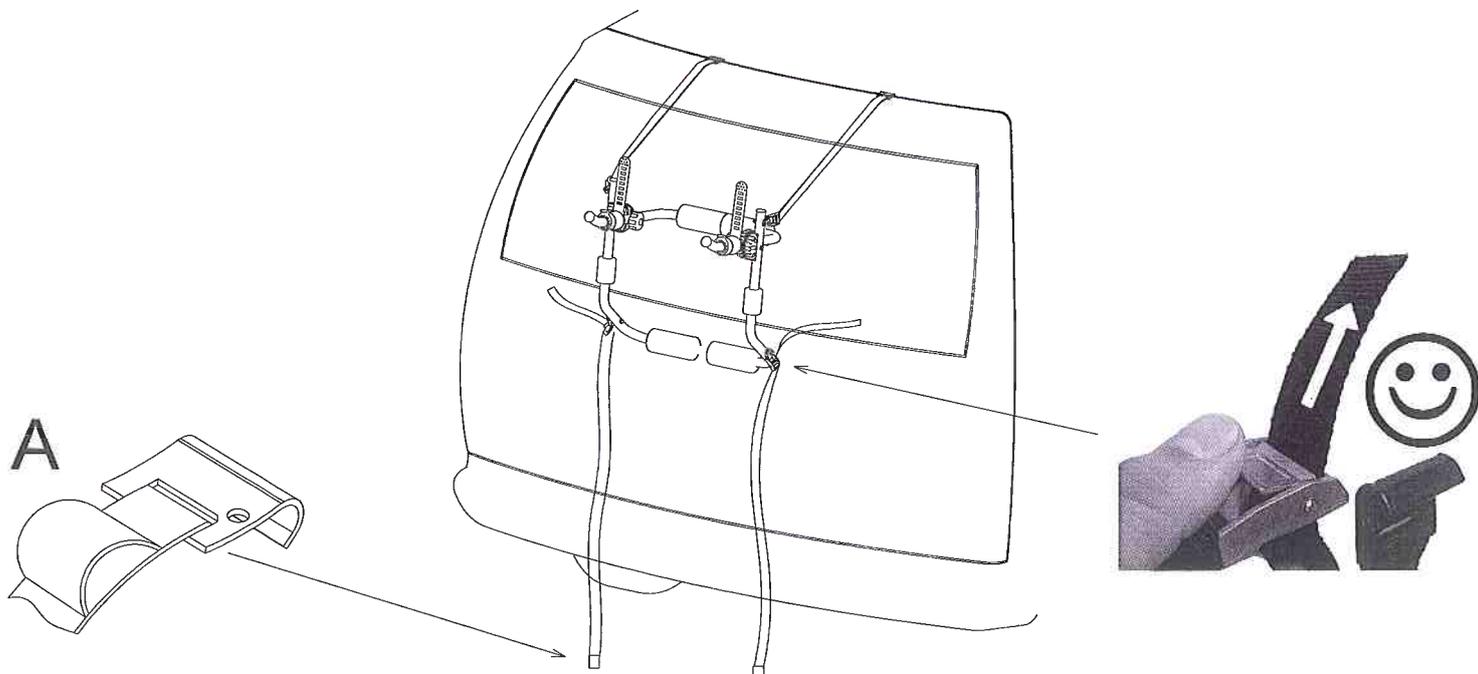

Accrochage sur véhicule :

5a) SUR LES LONGERONS (partie métallique sous véhicule)

ou

5b) SUR HAYON (arrête métallique du coffre)



NE JAMAIS APPUYER OU FIXER SUR UNE PARTIE PLASTIQUE

5a - Montage des sangles inférieures sur longerons:

- Passer les 2 crochets B dans les boucles des sangles inférieures A

-Accrocher les 2 sangles inférieures sous le véhicule sur un longeron métallique ou des crochets métal.

-Veiller à ne pas mettre les sangles trop près du pot d'échappement, risque d'endommagement.

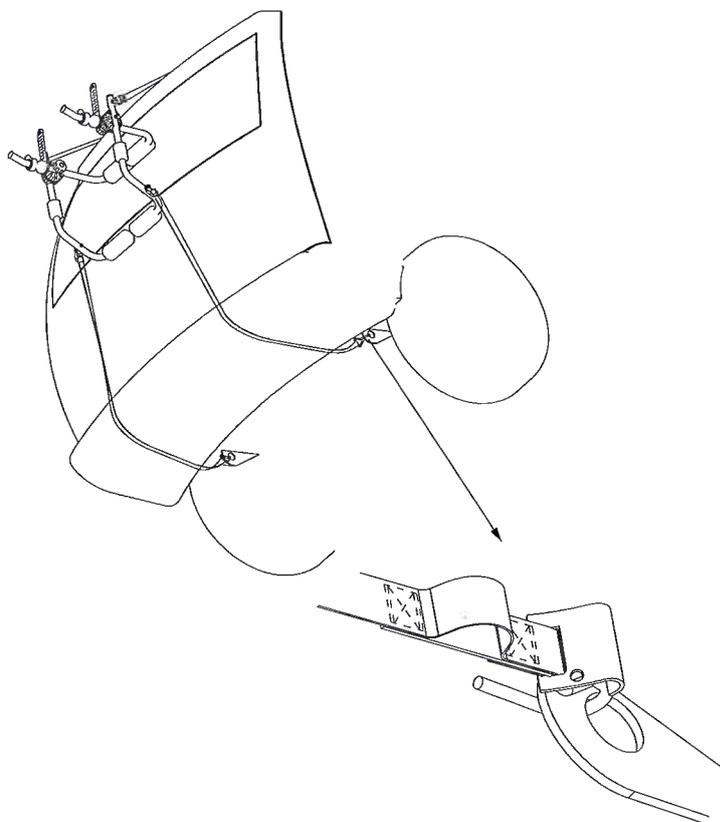
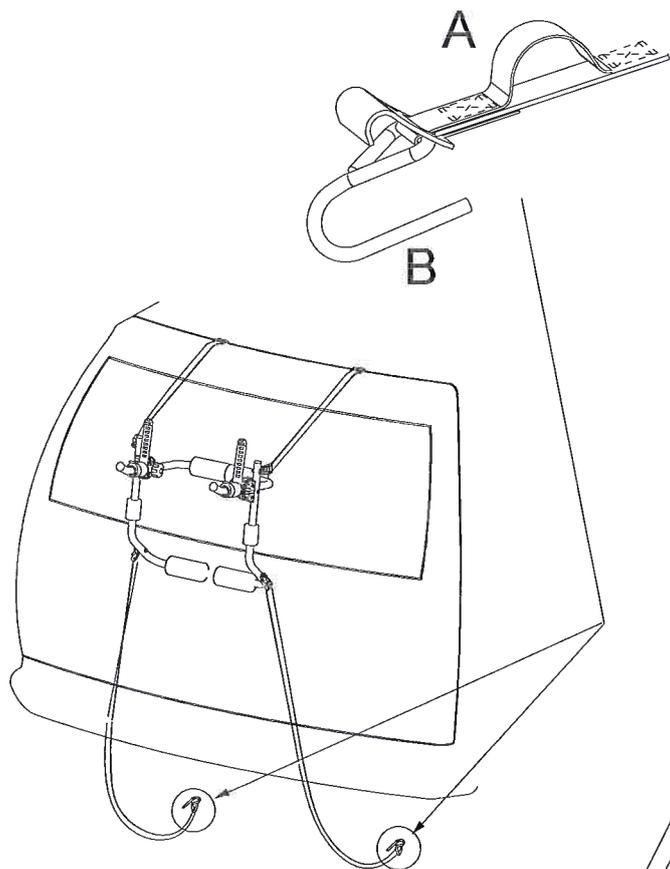


Fixation interdite sur le pare-chocs

5b - Montage des sangles inférieures sur hayon:

-Accrocher les 2 sangles inférieures sur l'arrête métallique inférieure du coffre.


NE JAMAIS APPUYER OU FIXER SUR UNE PARTIE PLASTIQUE

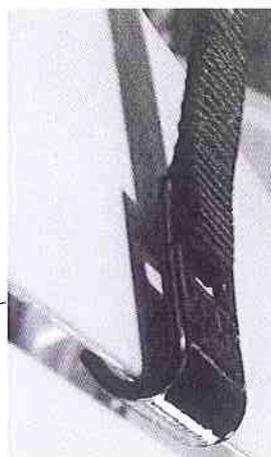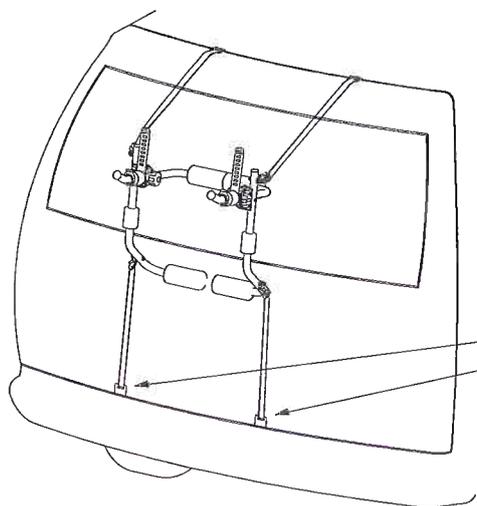

Fixation interdite sur le pare-chocs

6 - Serrage des sangles :



- Tendre les sangles pour un parfait positionnement sur la voiture.
- Contrôler le bon serrage de l'ensemble en bougeant fortement le porte-vélos dans tous les sens, il ne doit pas se déplacer sur le véhicule. Dans le cas contraire retendre toutes les sangles.

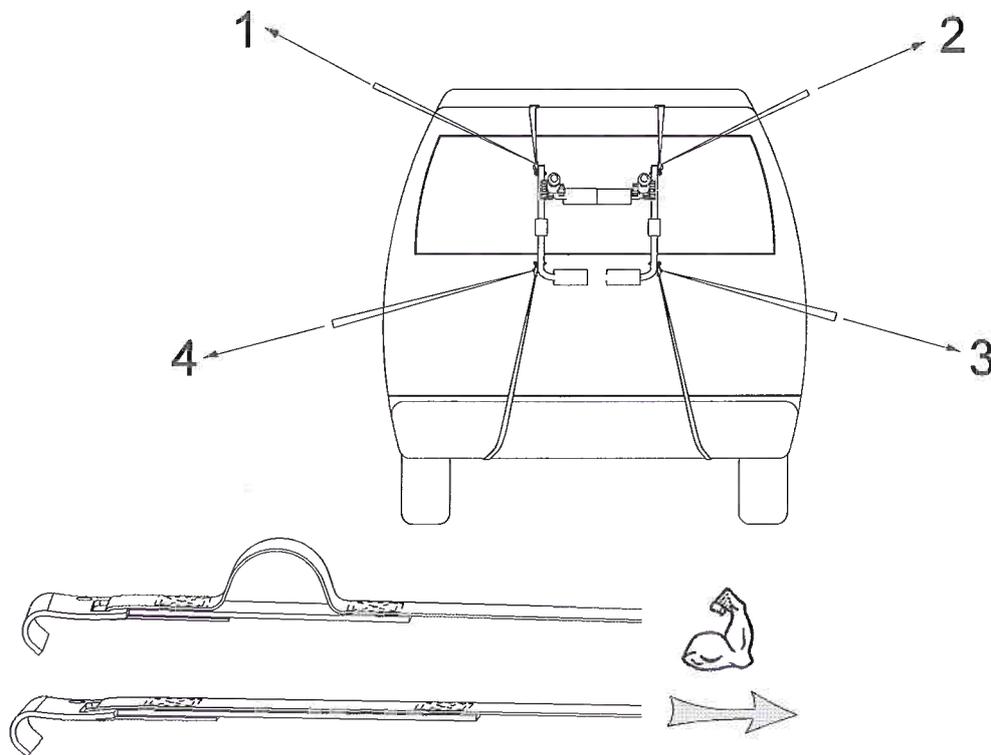

7 - Replier les sangles :

- Replier les sangles, pour éviter qu'elles flottent au vent et qu'elles gênent lors de l'utilisation du porte-vélo.
- Les maintenir en position repliée avec les élastiques repère G

G x4

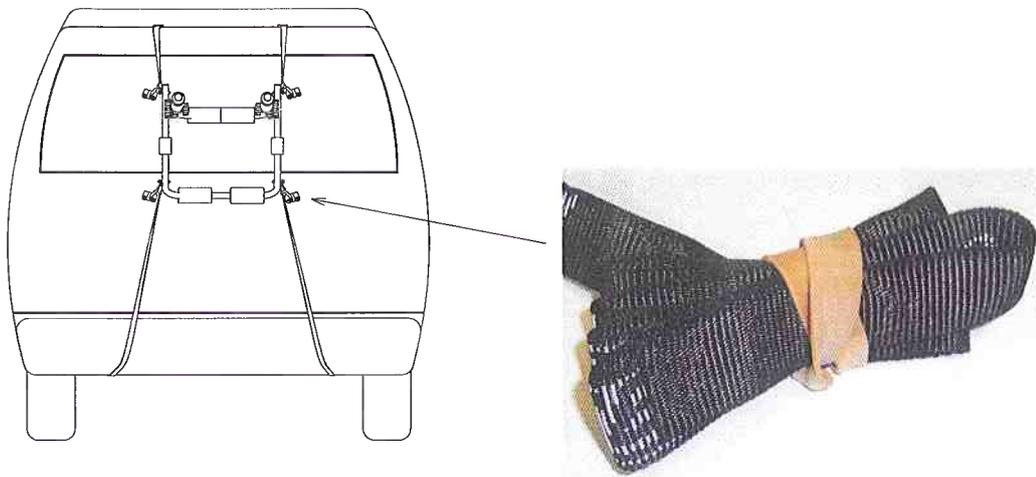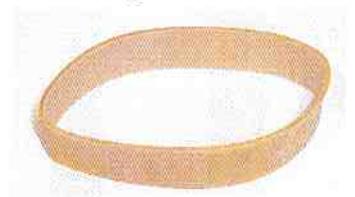


8 - Montage du vélo :

- Positionner le vélo avec le pédalier côté véhicule.
- Le vélo doit être correctement réparti sur le porte-vélo, de manière compacte et au plus proche du véhicule. Le centre de gravité de l'ensemble doit être aussi bas que possible, sans que le vélo ne puisse toucher le sol au franchissement d'un obstacle (dos d'âne,...).
- Les charges débordant des extrémités du porte-vélos doivent remplir les prescriptions de la réglementation en vigueur, et doivent être convenablement fixées.

Il appartient à l'utilisateur de se conformer aux normes applicables dans chaque pays de circulation.

Ex : En France, le chargement ne doit pas dépasser 2.5m de largeur hors tout.

- Veiller à ne pas mettre les pneus du vélo trop près de la sortie d'échappement, les gaz d'échappement chauds pouvant les endommager.

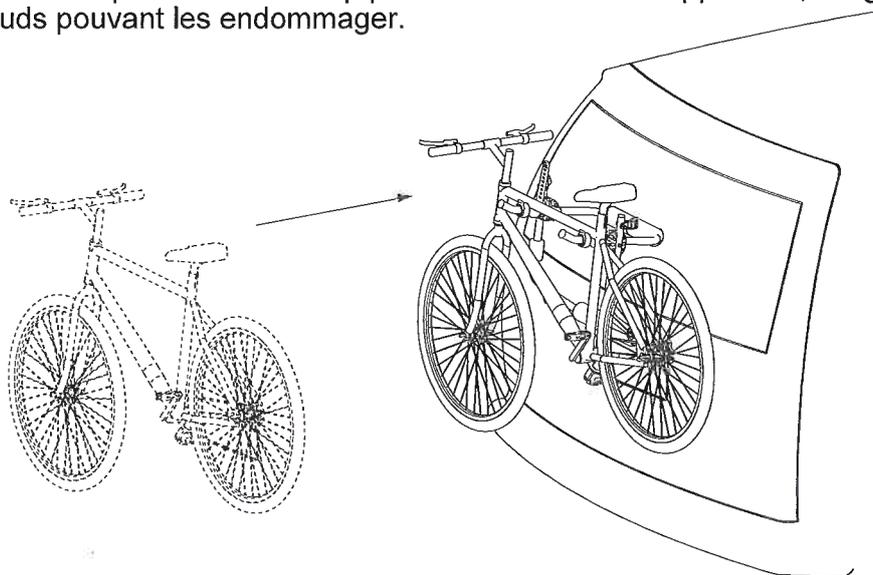


9 - Sangleage du vélo :

- Fixer impérativement le cadre du vélo à l'aide des sangles serrées fermement sur les bloque-cadre du votre porte-vélos.





ATTENTION:
LE MAINTIEN DU VELO EST
GARANTI PAR CES SANGLES

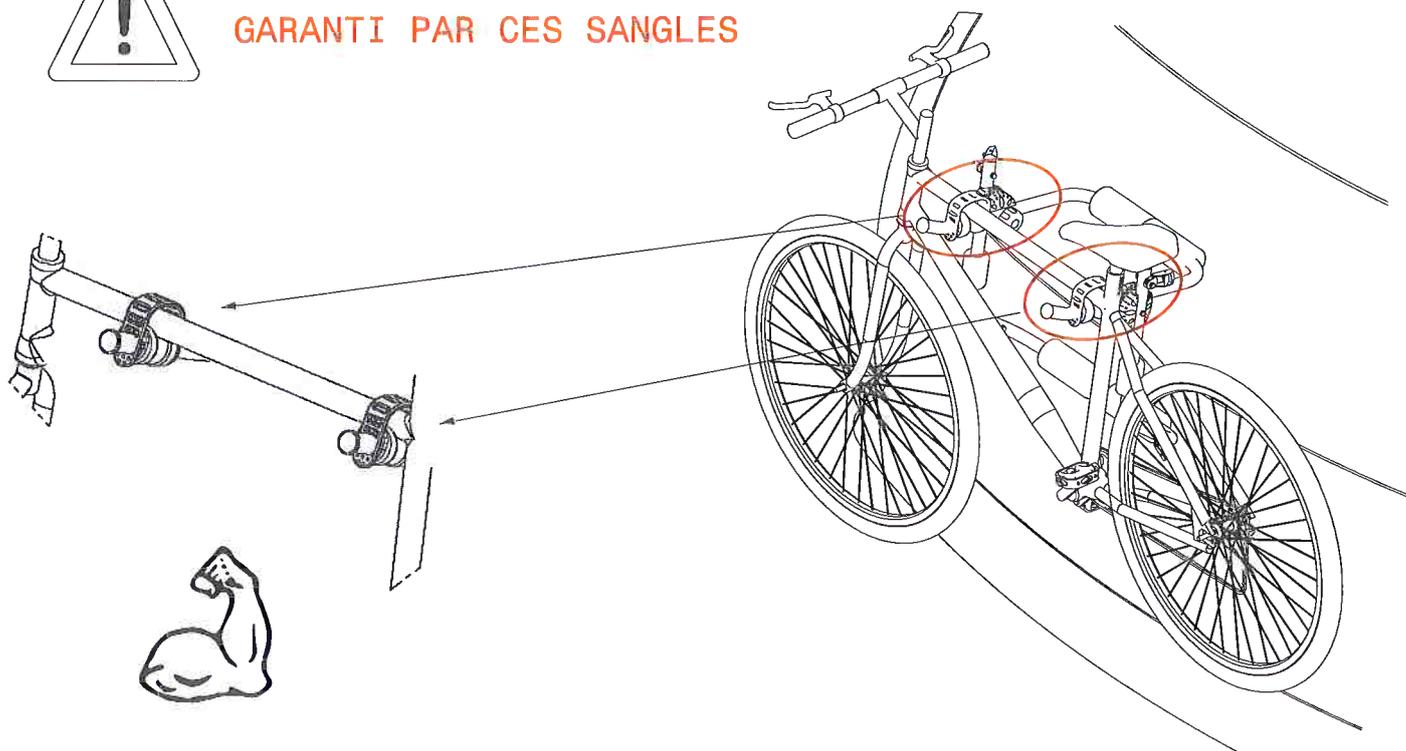

- Passer les sangles C à travers les roues et les fixer à l'armature du porte-vélo.
- Elles assurent le maintien du vélo sur l'armature et empêchent la roue avant de tourner




**ATTENTION : LE MAINTIEN
DU VELO EST GARANTI PAR
CES SANGLES**

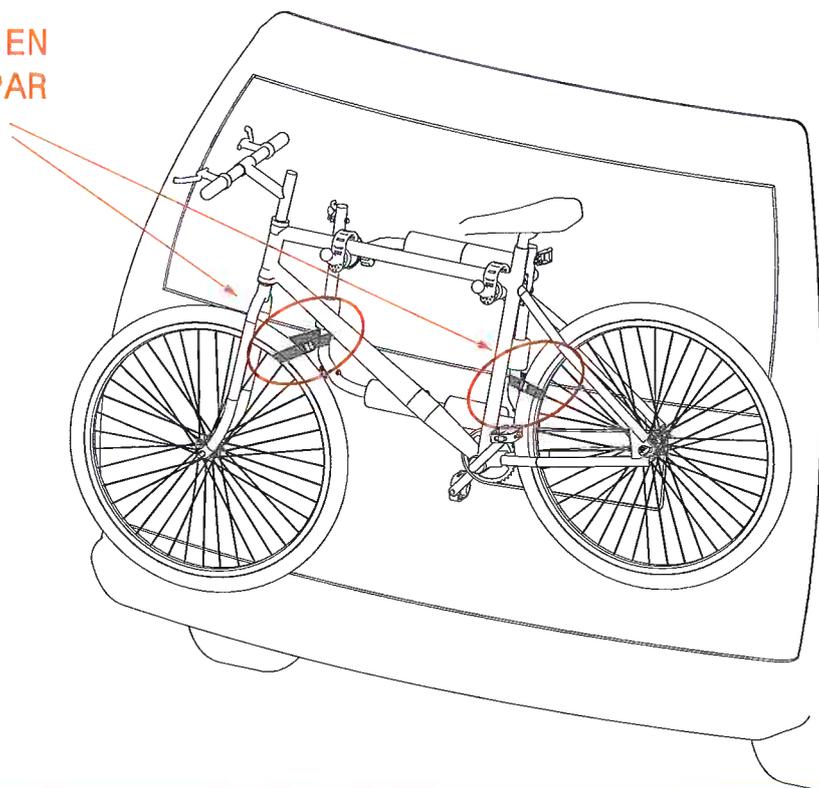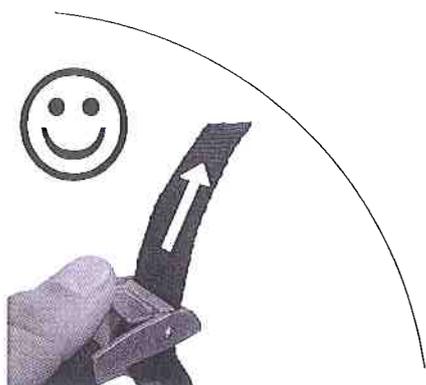

10 - Contrôle serrage des sangles :

- Les sangles inférieures du porte-vélos doivent être retendues après la pose du vélo.
- Vérifier les autres sangles pour une parfaite immobilisation.
- Contrôler le bon serrage de l'ensemble en bougeant le vélo, il ne doit pas bouger sur le porte-vélo. Dans le cas contraire retendre toutes les sangles.

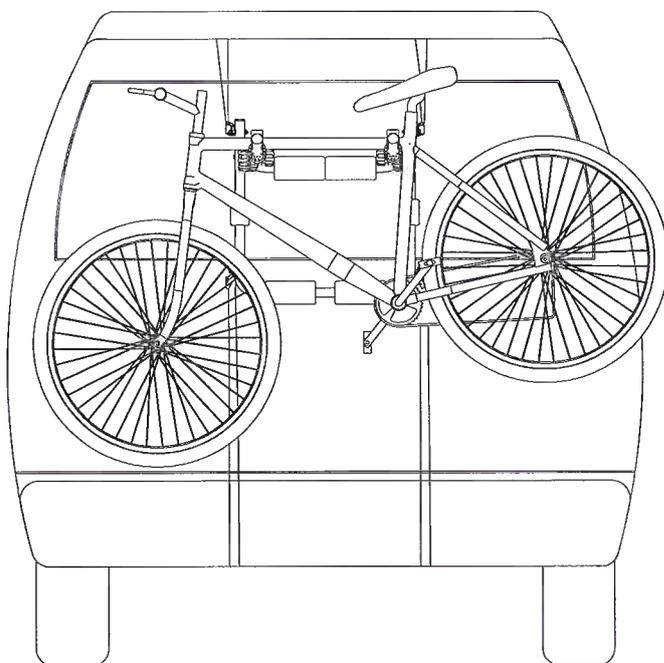

11 - Usage :

- Respecter les règlements en vigueur et le code de la route.
- Nous attirons votre attention sur le fait qu'une mauvaise installation, une mauvaise utilisation peuvent avoir des conséquences dangereuses pour vous même et pour autrui, et engager votre responsabilité.
- Ce porte vélo est conçu pour des vélos de type VTT, VTC, BMX, vélo de course, vélo de ville, vélo fitness, vélo outdoor, pour homme, femme, enfant (strictement interdit pour vélos électriques).

ADAPTER SA CONDUITE:


- A chaque utilisation, vérifier avant le départ et régulièrement durant le trajet, la bonne tenue de l'ensemble (vis, molettes, sangles ...).
- Les fixations du vélo et du porte-vélo doivent être vérifiées après mise en place, et régulièrement pendant tout le voyage. Resserrer si nécessaire.

ATTENTION :

- votre véhicule est plus long et plus large, tenez en compte dans vos manœuvres.
- Conduisez avec prudence : tout chargement transporté à l'arrière d'un véhicule affecte son comportement (virages, vent latéral, revêtement de la chaussée, marche arrière, virage serré, etc.).
 - Réduire la vitesse, particulièrement en virage, au passage d'obstacles et tenir compte de l'augmentation des distances de freinage.
 - Ne pas utiliser le porte-vélos sur les chemins tout terrain ou accidentés : les fortes secousses risqueraient d'endommager votre porte vélo et votre véhicule.



SEULE VOTRE RESPONSABILITE EST ENGAGEE EN CAS DE MAUVAISE UTILISATION OU DE NON RESPECT DES CONSIGNES.

- Ne pas ouvrir le coffre du véhicule équipé du porte-vélo.
- Il est recommandé de retirer le porte-vélo après utilisation, afin de ne pas surprendre un piéton ou un automobiliste distrait.
- Ne jamais laisser le porte-vélo sur le véhicule lors des lavages automatiques, notamment à rouleaux.
- Maintenir et entretenir le porte-vélo en bon état, le ranger convenablement en roulant les sangles.

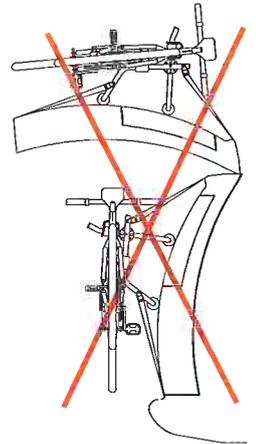

12 - Visibilité :

- La plaque minéralogique et les feux doivent rester visibles, si ces derniers sont partiellement masqués : installer une plaque de signalisation complète avec feux.
- Votre plaque d'immatriculation doit être conforme au code de la route.

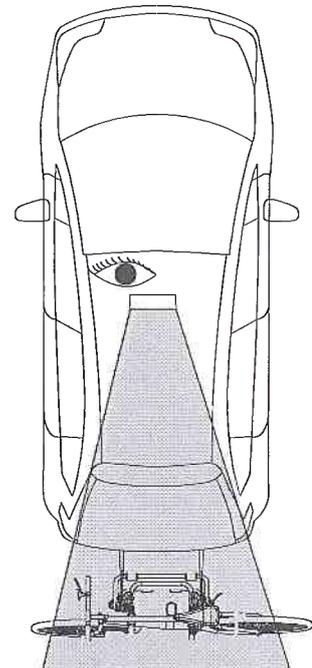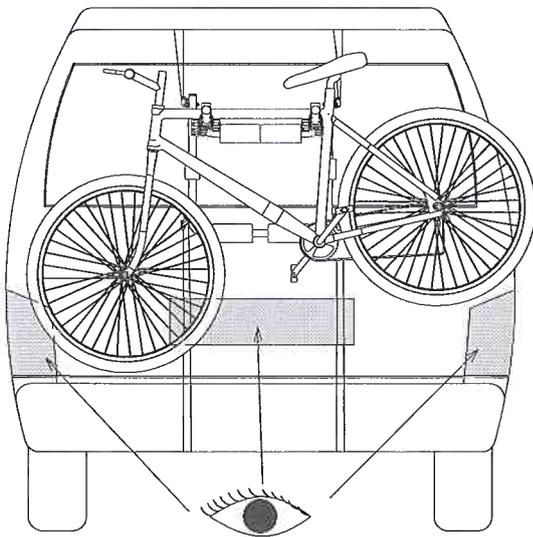

SAV

Si malgré toutes les précautions prises lors de la conception du produit, vous deviez rencontrer un problème, notre Service Après Vente reste à votre disposition.

du lundi au vendredi : de 8.00 à 17.00



33 (0)3 20 10 90 25



33 (0)3 20 10 37 89



be-sav@mottez.com



<http://www.portevelo-mottez.com>

- Ce porte-vélos ne convient qu'aux véhicules de cette liste
- Ne pas appuyer ou accrocher sur des parties non-métalliques

A025P1

X1 = POSITION CRABOTS ARCEAU VELOS
Lmm = LONGUEUR DES SANGLES SUPERIEURES

Véhicule	Année	X1	Lmm	fixation inférieure sur		F (3b)
				7a longeron	7b hayon	
ALFA ROMEO						
145	94->99	5	580		X	
147	06->11	5	410		X	
159	05->11	5	400		X	
159 SW	08->11	5	555		X	X
GIULIETTA	10->11	5	450		X	
MITO	08->11	5	390		X	
AUDI						
ALLROAD	06->08	5	430		X	
A3 - 3p/5p	96->00	5	360	X		
A4 AVANT	04->08	5	430		X	
A6 AVANT	05->08	5	420		X	
BMW						
SERIE 1	07->11	5	440		X	
SERIE 3 - 4 P	91->97	5	370		X	
SERIE 5 - 4 P	88->95	5	440		X	
SERIE 5 - 4 P	03->11	5	540		X	
CHEVROLET-DAEWOO						
AVEO	08->10	5	315		X	
CAPTIVA	06->11	5	405	X		X
ORLANDO	10->11	5	370		X	
SPARK	10->11	5	325		X	
CITROEN						
BERLINGO	97->08	5	450	X		
NOUVEAU BERLINGO	08->11	5	470	X		
C2	03->11	5	375	X		
C3	02->09	5	415		X	
C3	09->11	5	440		X	
C3 PICASSO	08->11	5	480		X	
C4 5 PORTES	04->10	5	420		X	
C4 5 PORTES	10->11	5	425		X	X
GRAND C4 PICASSO	06->11	5	490		X	X
C5 PHASE III	08->11	5	715	X		
C6 PHASE III TOURER	08->11	5	405	X		X
C8	02->11	5	330	X		X
DS3	09->11	5	405		X	X
NEMO	07->11	5	480	X		
SAXO - 5 P	96->05	5	400	X		
XSARA 3P	98->05	5	535	X		X
XSARA PICASSO	00->10	5	550	X		
DACIA						
LOGAN MCV	06->11	5	300		X	
SANDERO	08->11	5	650		X	
SANDERO STEPWAY	09->11	5	650	X		
DUSTER	10->11	5	425		X	
FIAT						
BRAVO	96->02	5	440		X	X
BRAVO	07->11	5	530		X	
DOBLO	06->10	5	405	X		
DOBLO	10->11	5	405	X		
PALIO WEEK END	98->02	4	600	X		
PANDA	03->11	5	320		X	
PUNTO 3/5P	99->03	5	310	X		
PUNTO 3/5P	03->09	5	345		X	
GRANDE PUNTO	05->11	5	365		X	
SCUDO	01->11	5	430	X		
STILO 3/5P	01->07	5	440		X	
UNO	84->98	5	270		X	
SEICENTO (600)	98->05	5	325	X		
500	08->11	5	470		X	
FORD						
ESCORT BREAK 3/5 P	-> 90	5	510		X	
FIESTA - 5 P	96->01	5	600	X		
FIESTA	05->08	4	360	X		
FIESTA	08->11	4	280	X		
FOCUS - 4/5 P	98->04	5	420		X	
FOCUS 3	07->11	4	645	X		
FOCUS BREAK	98->04	4	335	X		
FUSION AVEC HAYON	02->11	5	415	X		
FOCUS CMAX	03->10	5	420	X		
FOCUS CMAX	10->11	5	420	X		
FOCUS GRAND CMAX	10->11	5	600	X		
KA 3 P	97->08	3	440	X		
KUGA	08->11	5	310		X	X
MONDEO 5 P	01->03	6	1165		X	
MONDEO 5 P	04->06	6	1165		X	
S-MAX	06->11	4	415	X		
HONDA						
CRV 5 P	06->11	5	590	X		
JAZZ	08->11	5	305		X	
HYUNDAI						
MATRIX BREAK	01->05	5	400	X		
JEEP						
CHEROKEE	88->01	5	290	X		X

Véhicule	Année	X1	Lmm	fixation inférieure sur		F (3b)
				7a longeron	7b hayon	
KIA						
CARNEVAL II 5 P MPV	02->08	5	595	X		
CARNEVAL III	08->11	5	480	X		
CEED	07->11	5	370		X	
CEED SW	07->11	5	615		X	
RIO	05->11	5	415	X		
SPORTAGE	04->10	5	480		X	
SORENTO	98->11	5	380		X	X
SOUL	09->11	5	375		X	
PICANTO	05->11	5	370	X		
PRO CEEED	08->11	5	475		X	X
WENGA	10->11	4	360		X	
LANCIA						
YPSILON 3P	06->11	5	430		X	
MAZDA						
2	07->11	5	390		X	
3	06->09	3	255	X		
3	09->11	5	485	X		
5	05->11	5	385	X		
6	08->11	5	1100		X	
NOUVELLE 6 BREAK	08->11	4	450	X		
CX7	06->11	5	495		X	
MERCEDES						
B	05->11	5	390		X	
C	85->95	5	530	X		
VITO	99->03	5	600		X	
MITSUBISHI						
OUTLANDER	08->11	5	450		X	
NISSAN						
QUASHQAI	07->11	5	350	X		
QUASHQAI+2	08->11	5	400	X		
MICRA	05->11	5	540	X		
NOTE	06->11	5	420	X		
PATHFINDER	03->11	5	420	X		
OPHEL						
AGILA 5 P	00->07	5	605	X		
NOUVELLE AGILA	08->11	5	395	X		
ASTRA IV	10->11	5	350		X	
ASTRA III	04->10	3	270	X		
ASTRA II BREAK	98->04	5	350	X		
ASTRA IV BREAK	10->11	5	430	X		
ASTRA GTC	05->11	5	365	X		X
CORSA B 3/5 P	93->00	4	230	X		
CORSA D 3/5 P	06->11	4	405	X		
MERIVA	03->10	5	640	X		
MERIVA	10->	5	355	X		
SIGNUM	04->09	4	645	X		
VECTRA	05->09	5	1140	X		
ZAFIRA	05->11	5	345	X		
PEUGEOT						
106 3/5 P	92->	5	415		X	
205 3/5 P	84->96	5	515	X		
206 3/5 P	98->09	4	355		X	
206 PLUS	09->10	4	355		X	
207	06->11	5	380	X		
207 SW	07->11	5	435	X		
306 3/5 P	93->01	5	515	X		
307 3/5 P	01->07	5	345		X	
307 BREAK	02->08	5	425	X		
308 SW	08->11	5	325		X	X
407 SW BREAK	04->11	5	615		X	
807	04->10	5	330	X		X
3008	09->11	5	400	X		
5008	09->11	5	365		X	X
PARTNER	97->08	5	450	X		
PARTNER Tepee	08->11	5	475	X		
RENAULT						
CLIO I 3/5 P	90->98	5	290	X		
CLIO II 3/5 P ET CAMPUS	98->10	5	390	X		X
CLIO 3 3/5 P	05->11	4	380	X		
CLIO ESTATE	07->10	5	420		X	
FLUENCE	09->	5	545	X		
KANGOO 2	07->10	5	445	X		
KOLEOS	08->11	5	730		X	
LAGUNA II	01->08	5	1120		X	
LAGUNA III	08->11	5	960		X	
LATITUDE	10->	5	510		X	
MÉGANE 4/5 P + CLASSIC	96->01	5	495	X		
MÉGANE BREAK	99->02	5	480	X		
MÉGANE III	08->10	5	440		X	
MÉGANE III COUPE	08->10	5	480		X	
MODUS	04->07	5	440	X		
SCENIC (mégane)	96->03	5	500	X		
SCENIC III	09->	5	420		X	
GRAND SCENIC 3	09->11	5	440		X	
TWINGO	93->07	5	450		X	
TWINGO 2	07->11	5	400		X	

Véhicule	Année	X1	Lmm	fixation inférieure sur		F (3b)
				7a longeron	7b hayon	
SEAT						
ALHAMBRA	96->00	5	480	X		
ALTEA	05->10	5	655		X	
ALTEA XL +4 FREETRACK	06->11	5	435		X	
CORDOBA 3/4 P	02->09	5	340	X		
IBIZA 3/5 P	08->11	3	270	X		
LEON	05->11	3	205		X	
TOLEDO	92->98	5	970		X	
SKODA						
FABIA 2	07->11	4	375	X		
FABIA 2 BREAK	07->11	4	315	X		
OCTAVIA BREAK	05->11	4	455		X	
ROOMSTER	07->11	5	605	X		
SUPERB	02->08	5	435		X	
SUPERB COMBI	10->11	4	460		X	
YETI	09->11	5	470		X	
SUZUKI						
SWIFT	05->11	4	430	X		
SWIFT Sport	05->11	4	430	X		
TOYOTA						
AURIS	07->10	5	500		X	X
AVENSIS 4/5 P	98->03	5	1140	X		
AVENSIS BREAK	03->06	5	425	X		X
AVENSIS BREAK	08->10	5	380		X	
COROLLA VERSO	05->07	5	420	X		
IQ	08->10	5	390	X		
LAND CRUISER SW	09->10	5	390	X		X
RAV 4 2/4 P	00->11	5	340	X		X
URBAN CRUISER	09->10	5	440	X		
VERSO	10->11	5	415		X	
YARIS	09->11	5	315	X		
VOLKSWAGEN						
CADDY & MAXI	08->11	5	455		X	
FOX	05->11	5	540	X		
GOLF II	84->91	5	580	X		
GOLF III	92->97	5	370	X		
GOLF IV	98->04	5	380	X		
GOLF PLUS	05->11	5	465	X		
GOLF V BREAK	05->09	5	505		X	
GOLF VI	08->10	5	375		X	
GOLF VI BREAK	09->11	4	380		X	
JETTA	84->92	5	490	X		
PASSAT II 4 P	89->96	5	330	X		
PASSAT III 4 P	97->00	5	440	X		
PASSAT IV BREAK	00->05	5	310		X	
PASSAT V BREAK	05->10	5	345		X	X
POLO 3/5 P	-> 93	5	250	X		
POLO 3/5 P	94->00	5	455	X		
POLO 3/5 P	00->04	4	290		X	
POLO 3/5 P	05->09	5	405		X	
POLO 3/5 P	09->11	5	370		X	
TOURAN	03->10	5	430	X		
TOURAN	10->11	4	390		X	
VENTO	92->	5	330	X		
VOLVO						
S 60	00->11	5	415		X	
V 60	08->11	5	445		X	
V 60	08->11	6	380		X	X
XC 60	08->	5	490	X		X
XC 70	08->	5	455	X		X