

# NOTICE D'INSTALLATION FESTOCHE®

NEW CONCEPT DE FESTONNAGE "FESTOCHE"® pour clôture à barreau, ultra facile à poser, découpable sur mesure au cutter. Produit BREVETE



**Etape 1.** Choisir le côté mat ou brillant des 6 plaques de festonnage "FESTOCHE" en fonction de l'aspect de votre clôture à barreau.



**Etape 4.** Une fois l'étape 2 effectuée sur chaque panneau "FESTOCHE", mettez la plaque sur le bord d'un établi, au niveau le plus proche de votre découpe (A) et cassez d'un coup sec la partie à découper en faisant plusieurs va-et-vient de haut en bas (B) pour que la chute se détache tout simplement.




N'oubliez pas de retirer le film plastique sur le côté recto et verso du panneau "FESTOCHE" avant la pose.



**Etape 2.** Prendre la dimension en hauteur que vous souhaitez, pour occulter votre clôture à barreau, si la hauteur de base des panneaux ne convient pas.

Habillage sans découpe avec 6 plaques "FESTOCHE" représente 2,9m de linéaire sur 1m de haut.


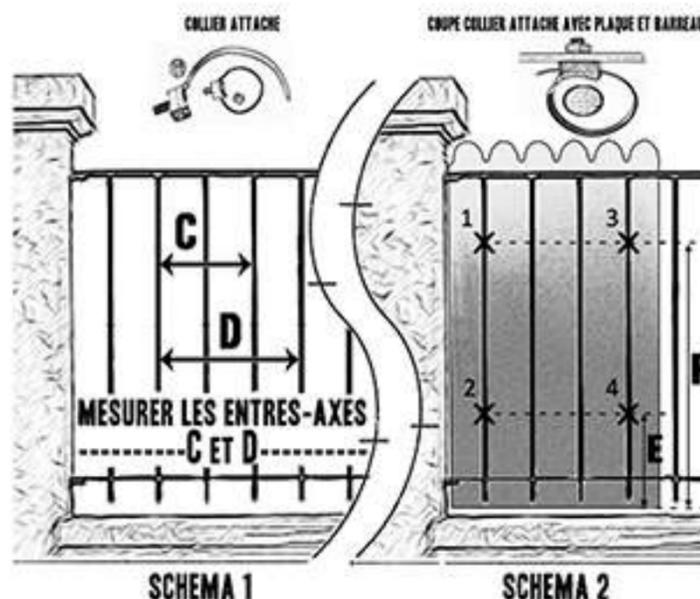


**Etape 5.** Une fois vos panneaux "FESTOCHE" découpés en hauteur, positionnez votre 1<sup>er</sup> plaque de festonnage au début de votre clôture à barreau et tracez l'emplacement des trous en fonction des entre-axes des cotes (C) ou (D) par rapport à l'écartement de vos barreaux, voir (Schéma 1).

Percez les trous avec un foret de  $\varnothing 8,5$  sur les emplacements 1, 2, 3 et 4 (Schéma 2) et placez vos colliers attaches rapides en serrant chaque écrou sur son panneau "FESTOCHE". Fixez ensuite chaque collier attaches sur les barreaux (Bien tirer le collier RISLAN à l'aide d'une pince pour qu'il soit fortement serré au barreau). Nous vous recommandons de fixer chaque plaque "FESTOCHE" avec 4 attaches grâce aux 24 attaches fournies (repères 1, 2, 3 et 4). Pour une question d'esthétique, respecter la même hauteur pour percer vos trous de fixation (E) et (F) sur tous vos panneaux voir (Schéma 2).

**NB :** Vous pouvez également fixer vos plaques "FESTOCHE" avec des vis auto perforantes uniquement si vos barreaux sont creux, en respectant l'étape 5. (Vis auto perforantes non fournies).

**Etape 3.** Tracez à l'aide d'une règle et d'un cutter sur les 6 panneaux "FESTOCHE" l'endroit de découpe en hauteur que vous avez choisi et passez avec le cutter 3 à 4 fois sur l'endroit à découper. Vous pouvez si vous le souhaitez, découper le haut des plaques pour avoir une coupe droite sans les demi-ronds, ou bien couper le bas des plaques pour garder la forme des demi ronds.

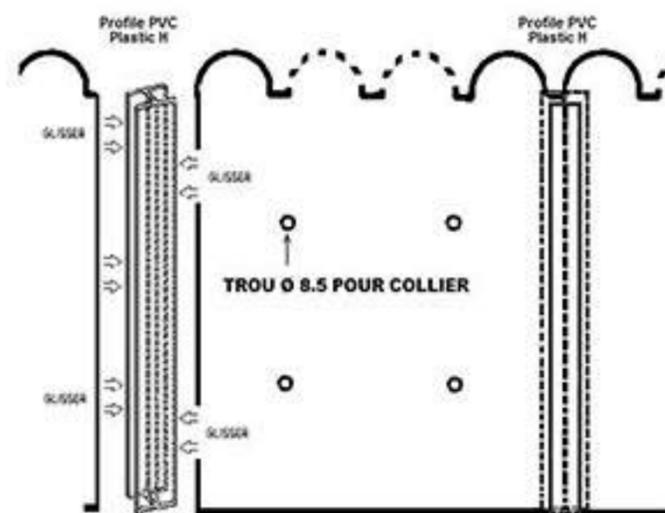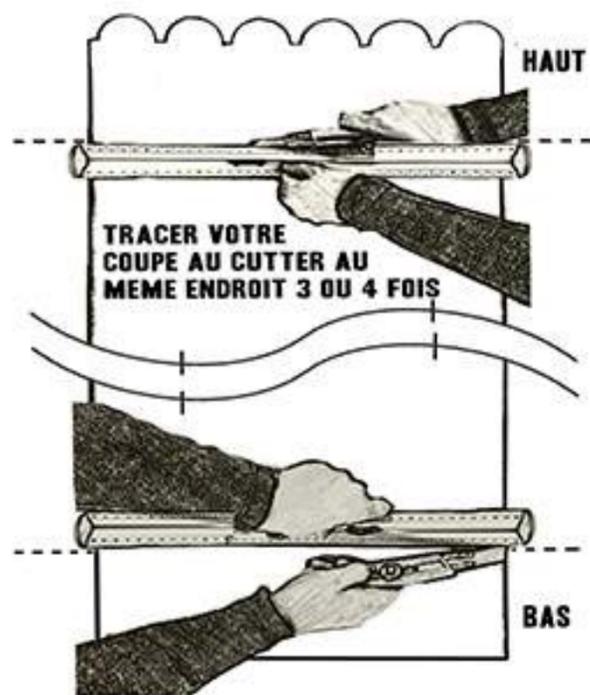

**Etape 6.** Raccordez vos 6 panneaux "FESTOCHE" à l'aide des 5 profiles H fournie, pour une jonction parfaite et esthétique. Coupez la hauteur de vos profiles H en fonction de la hauteur des plaques si vous avez réduit leurs hauteurs.

Glissez votre profile H sur votre première plaque "FESTOCHE" déjà fixée à votre clôture et placez votre deuxième panneau en repartant de l'étape 5.

Reproduisez les mêmes manipulations jusqu'à la fin de l'habillage de votre clôture à barreaux. Si votre dernier panneau "FESTOCHE" est trop large par rapport à la fin de votre clôture, vous pouvez le découper en largeur, reprendre l'étape 3.