

NOTICE DE MONTAGE 5x4 44mm AB0392

NOTICE DE MONTAGE

ABRI DE JARDIN AB0491

5.00 x 4.00m ep 28mm



ATTENTION !

Avant de démarrer le montage de votre abri, lisez attentivement les consignes de montage. Vous éviterez ainsi les problèmes et donc des pertes de temps. Vous pouvez démarrer le montage seulement après avoir identifié, analysé et groupé tous les éléments composants de votre abri. Cette notice contient également les consignes d'entretien de votre abri qui vous seront utiles.

ATTENTION ! Le colis constituant votre abri n'est à ouvrir que lorsque vous commencez la pose de votre abri.



3 760118 510392



NOTICE DE MONTAGE 5x4 44mm AB0392

PRECAUTIONS AVANT LE MONTAGE

PRECAUTIONS

Le matériau utilisé est un produit naturel qui varie selon les conditions climatiques et en fonction de son exposition. Il est susceptible de gonfler légèrement pendant les périodes hivernales et de se rétracter en périodes sèches. Ces variations dimensionnelles sont tout à fait normales et ne remettent pas en cause la solidité, la stabilité et la fonctionnalité du produit.

De préférence, déballez les composants de l'abri 2 jours avant le montage de manière à permettre au bois de s'adapter à la teneur en humidité de l'air ambiant.

Le bois utilisé n'a subi aucun traitement protecteur. C'est pourquoi nous vous recommandons de traiter les pièces de votre abri avec un produit de protection du bois insecticide et imputrescible. Dans le cas d'un traitement avant montage, laissez sécher les éléments pendant 3 jours dans un endroit au sec, à l'abri du soleil et posés bien à plat.

Dès que le montage est terminé, nous vous recommandons de **le traiter à nouveau** avec une lasure ou une peinture de préférence à base de solvants. Comme tout produit naturel la durée de vie de votre abri dépend de la fréquence des traitements de protection que vous appliquerez.

FONDATIONS

Aménagez les fondations de manière à ce qu'elles soient à 5 cm au-dessus de la surface du sol pour un sol plat et à 10 cm pour un sol en pente. Le sol doit être bien aplani, sec et nivelé et les appuis de niveau.

Pour la réalisation de la fondation vous pouvez utiliser une chape béton, des parpaings ou autre support durable. Dans tous les cas, nous vous recommandons de placer un film protecteur en polyuréthane dans la chape ou le support pour éviter les remontées d'humidité.

Pour une meilleure protection des éléments en contact avec le sol, nous vous conseillons d'enduire la partie inférieure d'une généreuse couche de produit imperméabilisant (style enduit bitumineux).

CONDITIONS DE GARANTIE

Nos produits sont garantis un an contre tout vice de fabrication. Certaines anomalies sont tolérables, comme :


- . Les nœuds et les bouchons dans le bois
- . Décoloration, ne modifie pas la qualité du bois
- . Fentes droites, fentes de séchage car elles n'altèrent pas la qualité du produit
- . Torsions et voilages si l'assemblage reste possible
- . Nœuds non adhérents si ceux-ci sont inférieurs à 2 cm de diamètre

La garantie ne couvre pas les défauts de stockage, de montage ainsi que l'insuffisance de traitement protecteur. La garantie se limite à l'échange des pièces défectueuses.

Pour toute réclamation utilisez la fiche de garantie et de contrôle.

NOTICE DE MONTAGE 5x4 44mm AB0392

PLAN 1

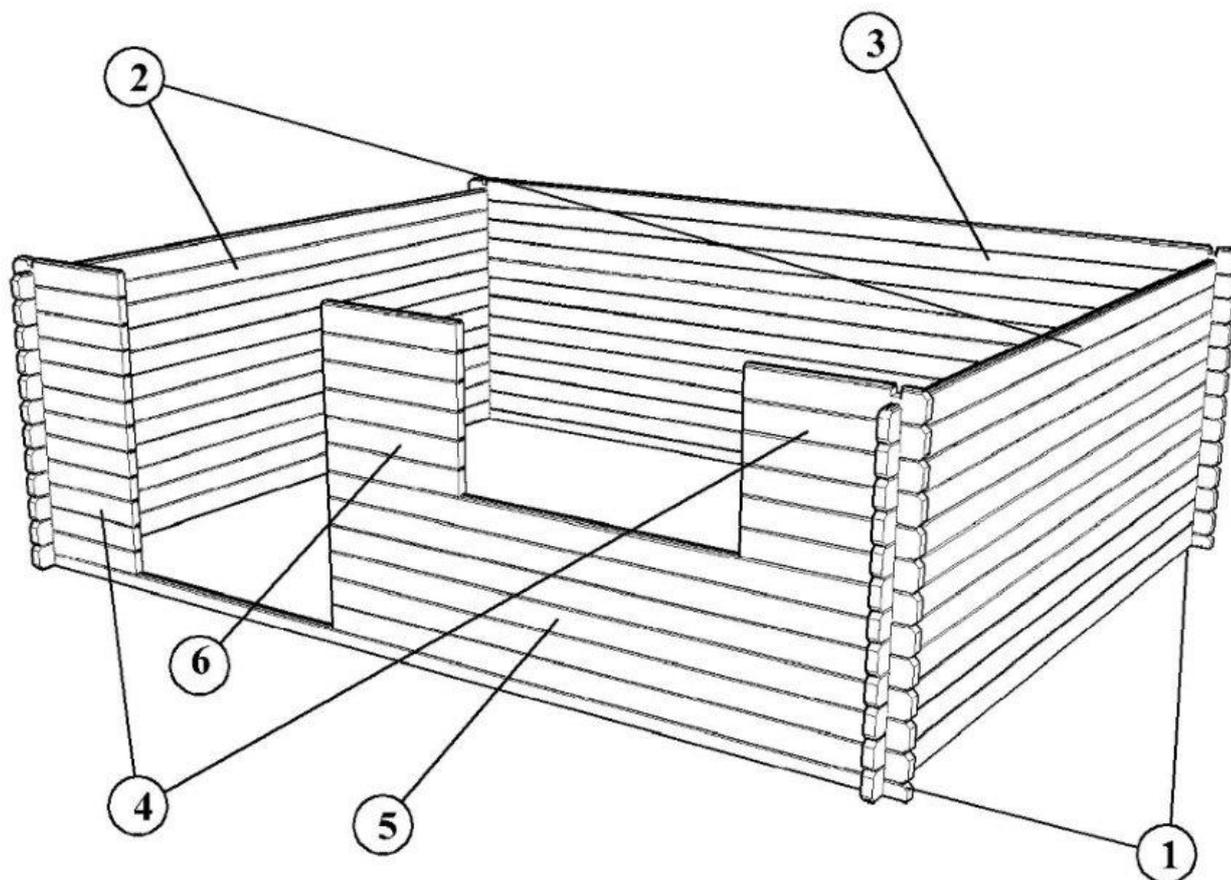

REPÈRE	DESIGNATION	DIMENSIONS (MM)	NOMBRE DE PIÈCES
1	Madrier avant/arrière inférieur 1-1-BA et 1-2-BA	4990 x 67,5 x 43	2
2	Grand madrier avant 2-1-Y2A / 7-1-Y2A	2916 x 135 x 43	7
3	Petit madrier avant 2-1-B/15-1-B et 8-1-A/14-1-A	759 x 135 x 43	21
4	Petit madrier intermédiaire 8-1-Y2/14-1-Y2	757 x 135 x 43	7
6	Madrier arrière 2-2-BA / 15-2-BA	4990 x 135 x 43	14
8	Madrier latéral 1-A-12 / 12-A-12 - 1-B-12/12-B-12	3990 x 135 x 43	24


Commencez la construction par **les 2 madriers inférieurs**: les deux madriers inférieurs, avant et arrière (pièces no.1) et les 2 premiers madriers latéraux (pièces no.8) en positionnant l'ergot des madriers vers le haut et la rainure en bas.

Assemblez-les pour former un **cadre de base**.

Pour installer les madriers, utilisez de préférence un **maillet**.

NOTICE DE MONTAGE 5x4 44mm AB0392

PLAN 2

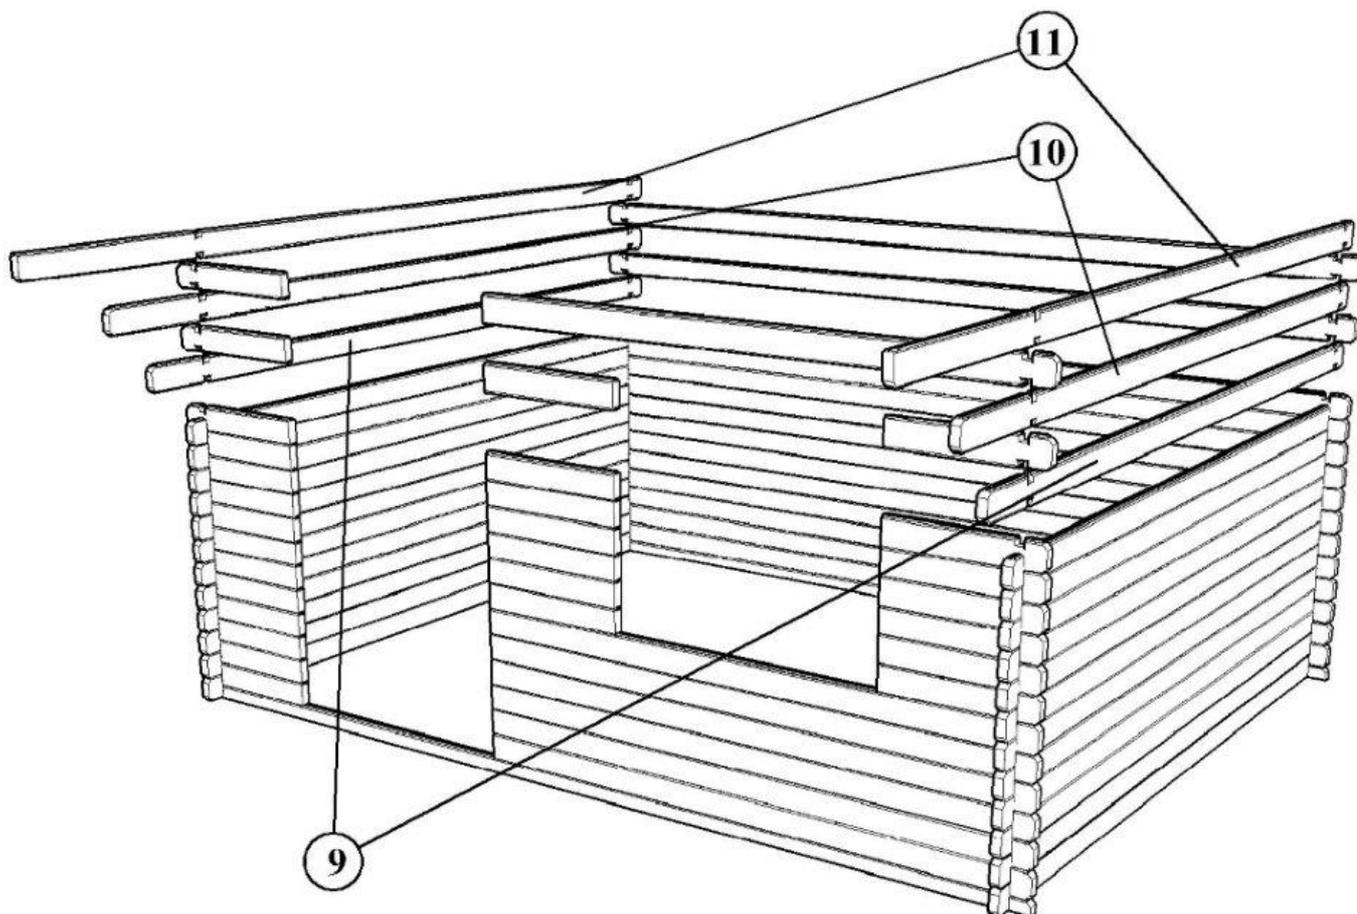

REPERE	DESIGNATION	DIMENSIONS (MM)	NOMBRE DE PIECES
9	Madrier latéral supérieur 13-A-12 / 13-B-12	4223 x 135 x 43	2
10	Madrier latéral supérieur 14-A-12 / 14-B-12	4470 x 135 x 43	2
11	Madrier latéral supérieur 15-A-12 / 15-B-12	4990 x 135 x 43	2

Une fois les 12 étages de madriers latéraux posés, il faut installer les pièces No.9 puis terminer les parois latérales par la pose des madriers latéraux supérieurs (pièce No.10 et 11).


Après avoir assemblé les 15 étages de madriers, installez le **cadre de porte**. Fixez d'abord les **cadres latéraux**: les **cadres latéraux DROIT et GAUCHE** doivent être imbriqués dans les madriers avant. Montez ensuite le **cadre de porte supérieur** qui doit être imbriqué sur les 2 cadres latéraux.

ATTENTION! Afin de monter correctement les 2 cadres latéraux DROIT et GAUCHE il faut que la feuillure de porte soit vers l'extérieur.

NOTE: Nous vous conseillons d'attendre la fin du montage pour fixer définitivement (avec des vis) les cadres de porte.

NOTICE DE MONTAGE 5x4 44mm AB0392

PLAN 3

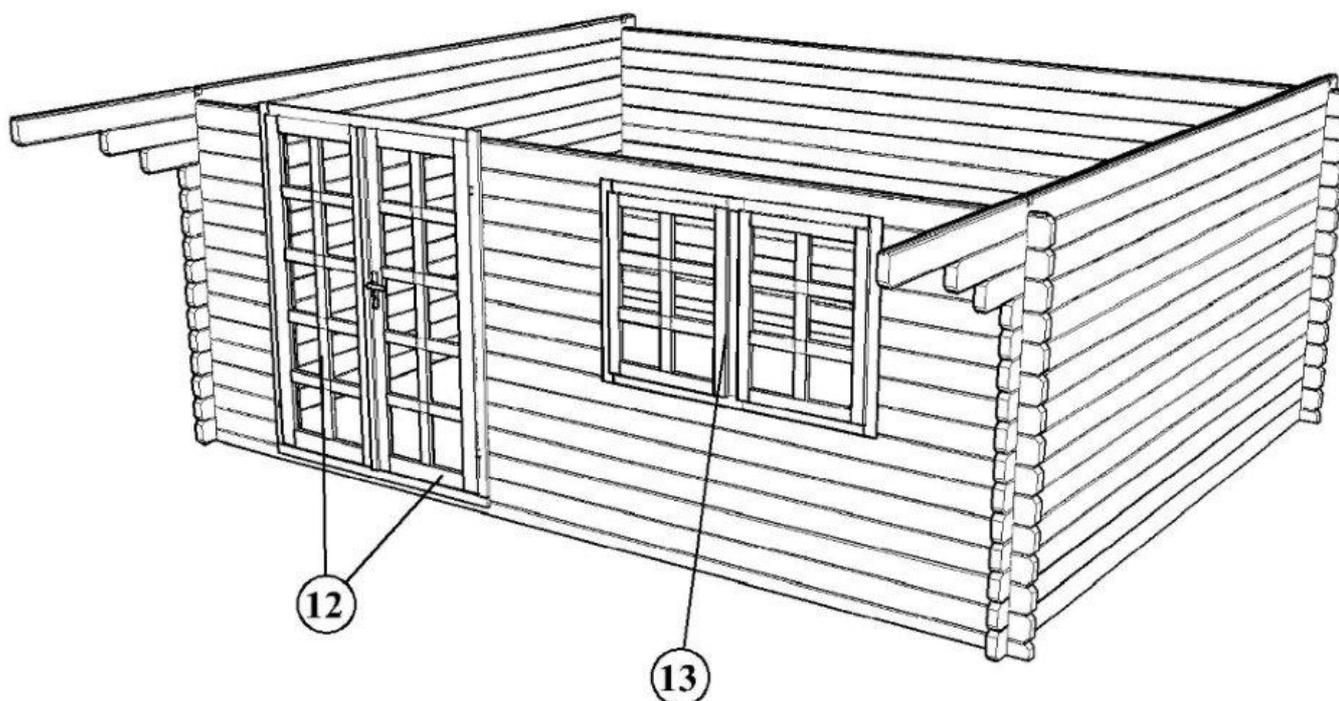


REPERE	DESIGNATION	DIMENSIONS (MM)	NOMBRE DE PIECES
13	Fenêtre 045.	1380 x 910	1
22	Lattes de la fixation cadre fenêtre 046b	1480	4
23	Lattes de la fixation cadre fenêtre 046c	880	4
12	Double porte 044.	1295 x 1860	1
25	Lattes de la fixation cadre porte 046.	1395	4
26	Lattes de la fixation cadre porte 046a	1830	4

Continuez le montage en assemblant **les madriers étage par étage** : les **madriers avant** (pièces no.2, 3, 4), les **madriers latéraux** (pièces no.8), les **madriers arrières** (pièces no.6).

Après avoir monté les 7 étages des madriers latéraux, vous devez positionner **la fenêtre** (pièce no.13) dans l'espace créé. **Vérifiez bien le sens haut et bas de la fenêtre avant de la fixer.**


NOTICE DE MONTAGE 5x4 44mm AB0392

1. **facade de la fenetre**

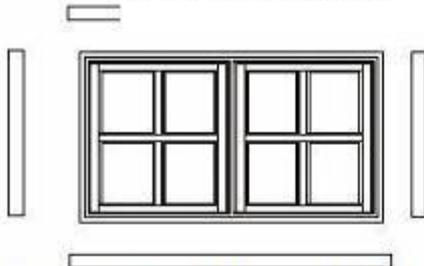


posez la fenetre dans l'espace dans le mur et positionnez les lattes de fixation

2.

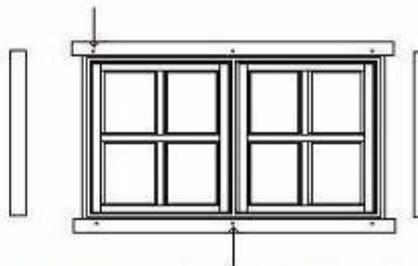


percez le trou dans la latte de fixation et vissez comme vous voyez dans le dessin

3.

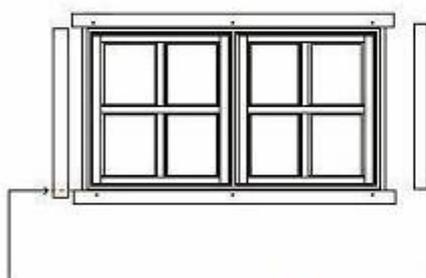


si c'est nessecaire, coupez la latte laterale avant la fixation

4.

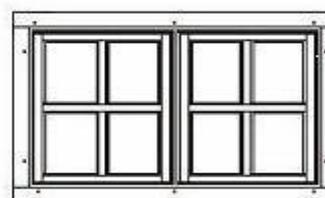


tous les pieces sont attache sur la facade de la fenetre

5.

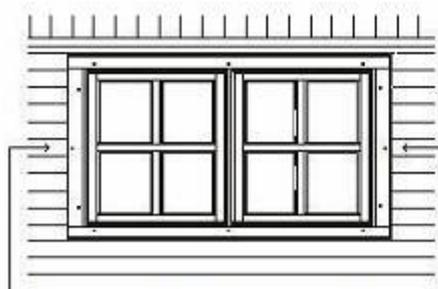

fixez les lattes de l'interieur du chalet sur la fenetre comme sur le dessin


6.

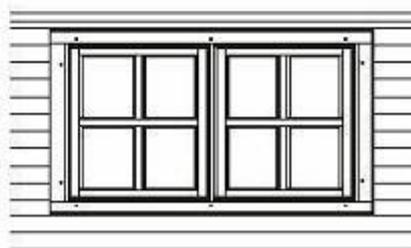

refixer les lattes sur la facade de la fenetre pour etre sur que la fenetre est bien fixe

NOTICE DE MONTAGE 5x4 44mm AB0392

PLAN 4

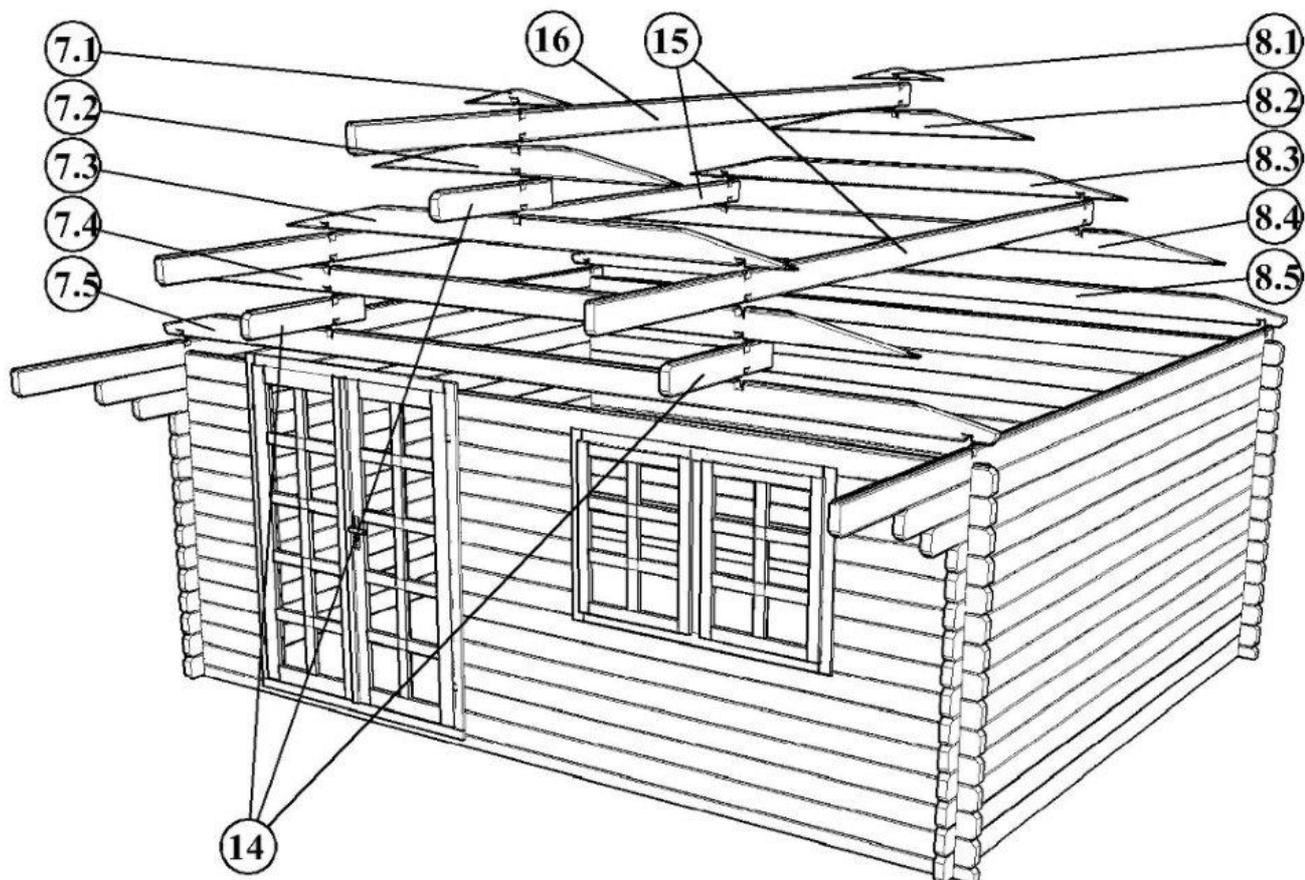

REPERE	DESIGNATION	DIMENSIONS (MM)	NOMBRE DE PIECES
7	Pignons avant 16-1-BA/17-1-Y1Y3/18-1-Y1Y3/19-1-Y2/20-1-Y2	4990 x 600 x 43	1
8	Pignons arrière 16-2-BA/17-2-Y1Y3/18-2-Y1Y3/19-2-Y2/20-2-Y2	4990 x 600 x 43	1
16	Panne faîtière 2-Y2-12	4990 x 135 x 43	1
15	Panne intermédiaire 2-Y3-12/2-Y1-12	4990 x 135 x 43	2
14	Sous panne faîtière 1-Y1/2/3-1	790 x 135 x 43	13


Quand les 4 parois sont prêtes, installez **les 2 pignons, avant et arrière** (pièces no.7 et 8) dans les entailles prévues sur les madriers latéraux supérieurs.

Placez maintenant en place **la panne faîtière** (pièce no.16). Aussi les pannes intermédiaires droite et gauche (pièces no.15D et 15G)

ATTENTION! La panne est conçue pour respecter l'alignement parfait des pignons.

NOTICE DE MONTAGE 5x4 44mm AB0392

PLAN 6

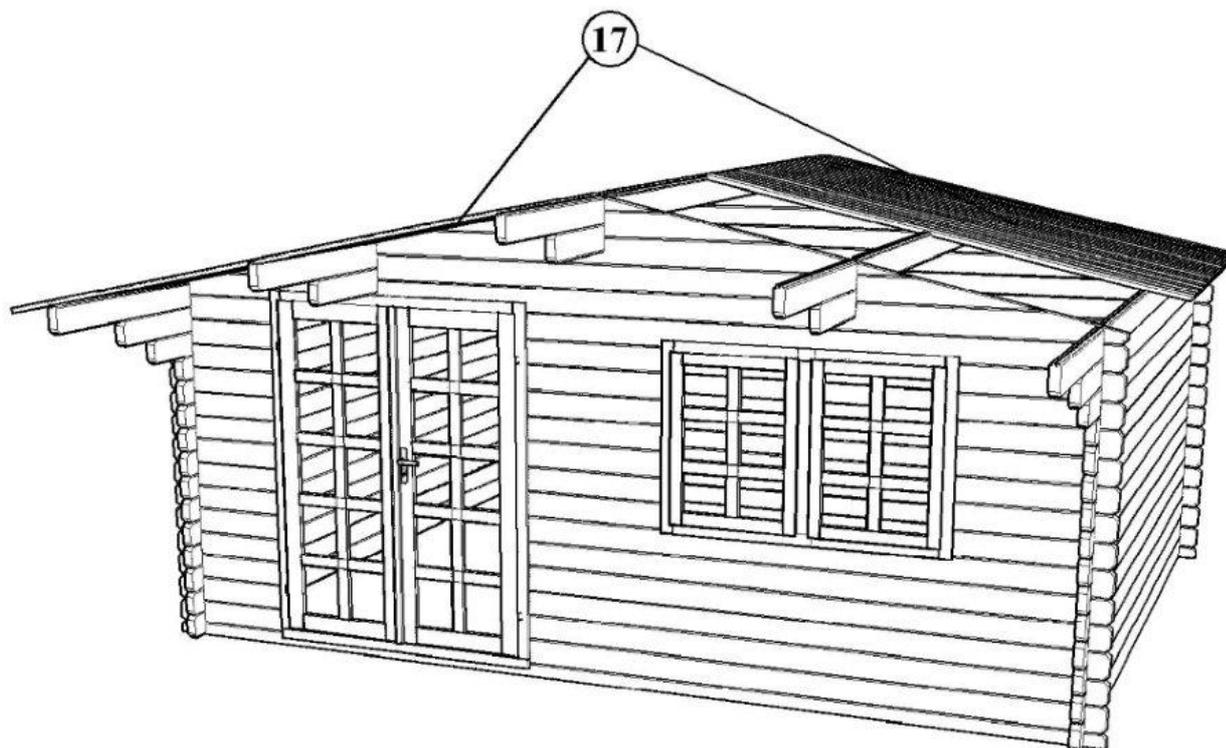

REPÈRE	DESIGNATION	DIMENSIONS (MM)	NOMBRE DE PIÈCES
16	Voliges	2670 x 110x 20	92

Avant d'installer **la toiture**, assurez-vous que les parois sont bien droites.

Positionnez la première volige à fleur des extrémités de la panne et fixez-la à l'aide des clous prévus. Continuez de la même façon pour l'ensemble de ces éléments.

* Les voliges sont des pièces en 19 mm d'épaisseur.




ATTENTION ! Si vous montez l'abri en période chaude nous vous conseillons de laisser un jeu d'environ 2 mm entre chaque volige afin de permettre au bois de prendre sa position normale en période humide.

NOTICE DE MONTAGE 5x4 44mm AB0392

POSE DU SHINGLE

Le shingle doit être fixé directement sur les voliges. La température ambiante minimum recommandée pour la réalisation du travail est de 5°C. La surface du support doit être sèche et nettoyée de toutes impuretés. Commencez à poser le shingle à partir du centre de la bordure du toit (bas de la toiture où s'écoule l'eau de pluie) en fixant le premier rang de shingle vers le haut. Ne pas oublier de détacher le plastique de protection couvrant la surface inférieure du shingle.

Clouez les bardeaux au moyen des quatre clous spéciaux, tel qu'indiqué sur le schéma. Après avoir cloué le premier rang de shingle, alignez les rainures du rang suivant avec ceux du rang précédent, de manière que les clous de fixation du rang précédent soient couverts. Continuez le montage comme indiqué dans la figure B. Découpez la partie en excès [supprimer des shingles] et commencez le rang suivant par le côté opposé avec la partie découpée, voir figure B. Couvrir le pan de toit jusqu'au faîtage, puis l'autre pan. Pour le faîtage, découpez des pièces selon la figure D. Ensuite, posez ces pièces au faîtage (assemblage à mi-bois d'environ 5 cm), en pliant les pièces des deux côtés du faîtage, comme indiqué sur la figure E. Fixez les pièces avec les clous à shingles, espacés de 10 cm. La face inférieure du shingle est couverte d'un adhésif qui se fixe sur le support par temps chaud.

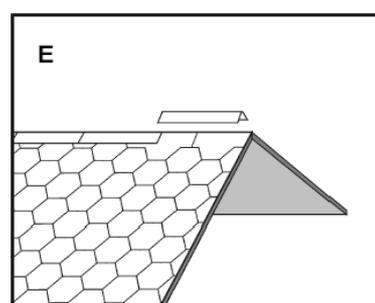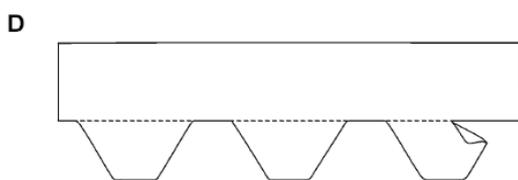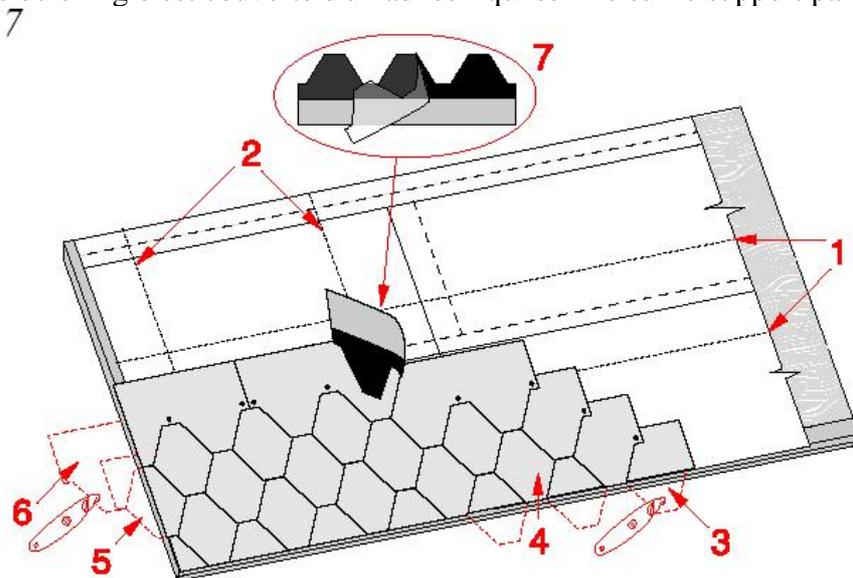


Attention! Vous disposez de 9 paquets de shingle. Chaque paquet couvre une surface de 3 m², c.a.d. 27 m². Comme le toit de votre chalet a une surface de 27m², si vous respectez bien la consigne de pose, vous aurez la quantité nécessaire pour couvrir votre chalet. Notez que vous devez obtenir le même dessin que sur la figure ci-dessus.

Utilisez les clous de 20mm (±3mm), comme le dessin :

NOTICE DE MONTAGE 5x4 44mm AB0392

PLAN 8

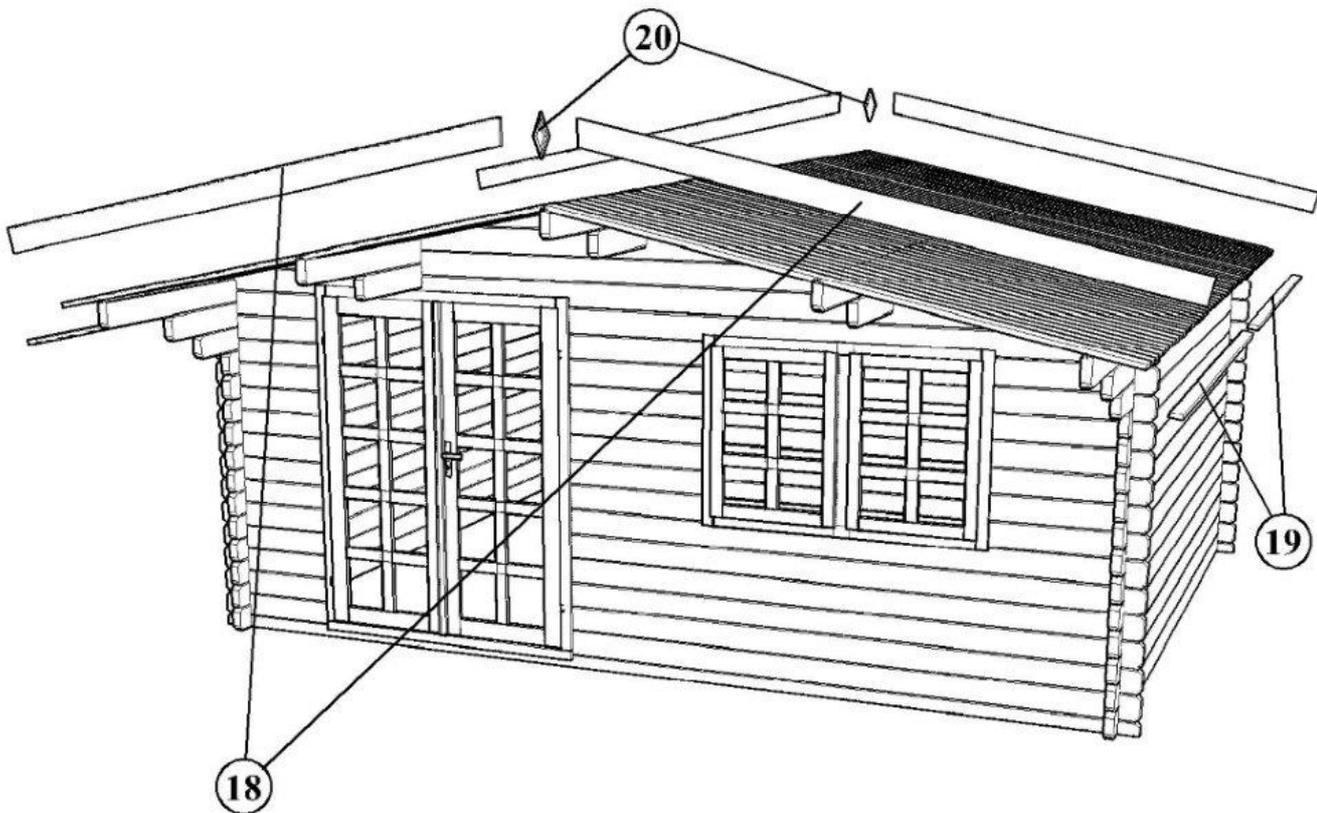

REPERE	DESIGNATION	DIMENSIONS (MM)	NOMBRE DE PIECES
18	Planche de rive 039.	2690 x 135 x 20	4
19	Latte sous voliges 039b	2500 x 135 x 20	4
20	Finition losange	135	2

Continuez en posant **les planches de rive avant et arrière** (pièces no.18) et **les finitions losange** (pièces no.20).

Fixez également **les lattes sous voliges** (pièces no.19).

NOTICE DE MONTAGE 5x4 44mm AB0392

LISTE DE PIECES

REPERE	DESIGNATION	DIMENSIONS (MM)	NOMBRE DE PIECES
1	Madrier avant/arrière inférieur 1-1-BA et 1-2-BA	4990 x 67,5 x 43	2
2	Grand madrier avant 2-1-Y2A / 7-1-Y2A	2916 x 135 x 43	7
3	Petit madrier avant 2-1-B/15-1-B et 8-1-A/14-1-A	759 x 135 x 43	21
4	Petit madrier intermédiaire 8-1-Y2/14-1-Y2	757 x 135 x 43	7
6	Madrier arrière 2-2-BA / 15-2-BA	4990 x 135 x 43	14
8	Madrier latéral 1-A-12 / 12-A-12 - 1-B-12/12-B-12	3990 x 135 x 43	24
13	Fenêtre 045.	1380 x 910	1
22	Lattes de la fixation cadre fenêtre 046b	1480	4
23	Lattes de la fixation cadre fenêtre 046c	880	4
12	Double porte 044.	1295 x 1860	1
25	Lattes de la fixation cadre porte 046.	1395	4
26	Lattes de la fixation cadre porte 046a	1830	4
9	Madrier latéral supérieur 13-A-12 / 13-B-12	4223 x 135 x 43	2
10	Madrier latéral supérieur 14-A-12 / 14-B-12	4470 x 135 x 43	2
11	Madrier latéral supérieur 15-A-12 / 15-B-12	4990 x 135 x 43	2
7	Pignons avant 16-1-BA/17-1-Y1Y3/18-1-Y1Y3/19-1-Y2/20-1-Y2	4990 x 600 x 43	1
8	Pignons arrière 16-2-BA/17-2-Y1Y3/18-2-Y1Y3/19-2-Y2/20-2-Y2	4990 x 600 x 43	1
16	Panne faîtière 2-Y2-12	4990 x 135 x 43	1
15	Panne intermédiaire 2-Y3-12/2-Y1-12	4990 x 135 x 43	2
14	Sous panne faîtière 1-Y1/2/3-1	790 x 135 x 43	13
16	Voliges	2670 x 110 x 20	92
18	Planche de rive 039.	2690 x 135 x 20	4
19	Latte sous voliges 039b	2500 x 135 x 20	4
20	Finition losange	135	2