
## **AJUSTAGE DU COFFRE STOR INSECT'**

### **PRISE DES DIMENSIONS**






1 Ne retirer les collies de maintien qu'après la coupe (étape4).

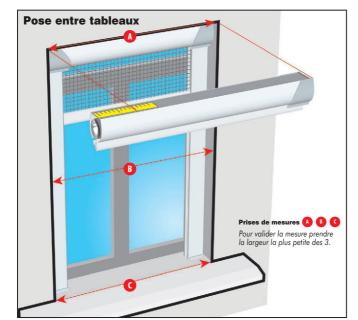

Attention, avaiii
Aler l'alignement éléments du coffre. Tasser celui-ci si nécessaire du côté graduation.




3 La graduation adhésive tient compte d'un jeu de 1mm. Pointer sur la graduation la mesure correspondante à la largeur entre




4 Couper l'ensemble du coffre suivant le tracé.






6 Placer l'embout de tube N°2 dans l'axe puis engager l'embout de coffre N°1 sur le coffre.

## **MONTAGE BARRE FINALE**

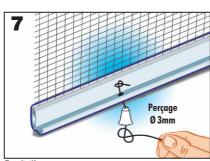



 ${\bf 7}$  Percer au milieu de la traverse Ø 3mm, puis engager la ficelle avec un double nœud.

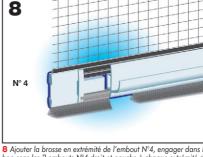


8 Ajouter la brosse en extrémité de l'embout N°4, engager dans le bon sens les 2 embouts N°4 droit et gauche à chaque extrémité de traverse puis centrer (faire glisser).

# AJUSTAGE DES GLISSIÈRES

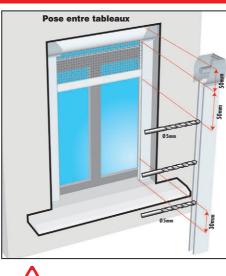


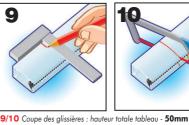



Pose entre tableaux



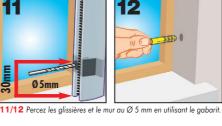


Coupe des glissières = hauteur tableau - 50mm.

Enlever la ficelle blanche sur toute la longueur de la glissière (si elle est présente sur la frange noire).



Pose entre tableaux :

**POSE DE LA MOUSTIQUAIRE** 



13/14 Emboitez les embouts de glissières N°3.

l'intervention de

Ouvrir (ON)




moustiquaire nécessite

2 personnes





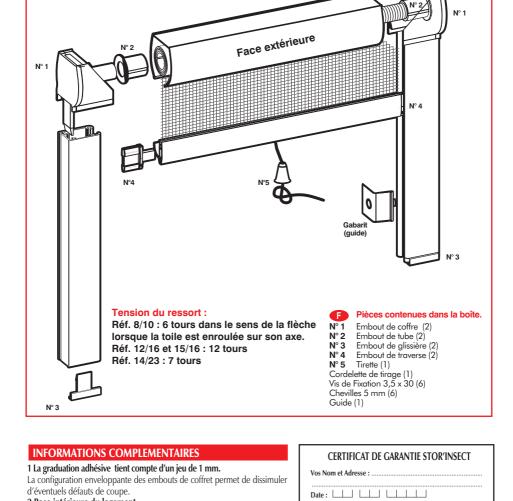

**NOMENCLATURE** 

### 2 Pose intérieure du logement. Cette pose est possible soit : • entre tableau si l'encombrement ne gène pas l'ouverture de la fenêtre.

• en applique sur la face interne du mur (cas des fenêtres de toit). Dans ce cas inverser le sens de la traverse.

3 Hors d'équerre. LA: largeur haute LB: largeur basse.

Si LA>LB recouper la traverse de l'écart. Si LA<LB caler derrière le bas de glissière.

4 Système de retenue.

En cas de vent fort ou pression sur le grillage la frange et le grillage se

tourner l'embout dans le sens de la flèche.

bloquent à l'entrée de glissière. Pour débloquer le cas échéant, repousser les poils de frange vers l'intérieur de la glissière. 5 Tension du ressort.

6 En cas de difficultés de décrochage des verrous à l'ouverture, écarter légèrement les bords de glissières en partie basse de façon à agrandir

Maintenir l'embout opposé au ressort. Pour corriger ou retendre le ressort, sortir l'embout (attention à la pression du ressort), bloquer le coffret puis

le passage intérieur.

### Lieu d'achat : ..... Ville :.....Code postal :

Durée de la garantie : 5 ans (sauf toile).

Procédure d'application de la garantie: Envoyer par poste la (ou les) pièces devant être échangée(s) dans le cadre de la garantie accompagnée(s) du présent certificat diment complété et de la facture ou bon de caisse sur lequel devra figurer la date et le lieu d'achat.

La (ou les) pièces(s) de rechange seralont) envoyée(s) à réception.

LA GARANTIE

Couvre tous défauts de fabrication ou vice de matière

Concerne le remplacement et l'envoi gratuit des pièces reconnues défectueuses par nos services. Ne courre pas :

• les coups par chute ou chocs,
• les défériorations du produit par un emploi anormal,
• le non-respect des consignes de pose indiquées dans la notice jointe,
• la déchirure de toile.

