



Notice mécanisme de chasse

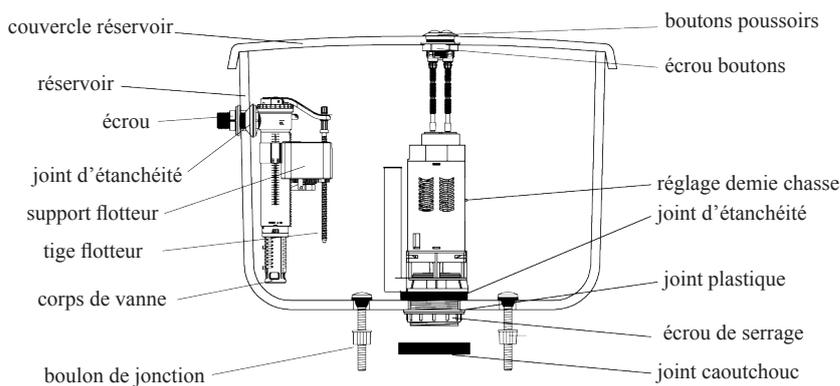

IMPORTANT: avant l'installation, déposer l'ancienne installation et nettoyer le réservoir. Pour une installation neuve, nettoyer le tuyau d'arrivée d'eau.


Ne pas utiliser de silicone pour assembler les différents éléments.
Ne pas utiliser de produits chlorés (eau de Javel) ou produits dérivés.




Réglage demie chasse.
Déplacer la languette de haut en bas pour régler la demie chasse. Plus la languette est haute, plus le volume d'eau de la demie chasse est faible.

Réglage pleine chasse.
Plus le trou est gros, plus le volume d'eau est faible


1) Module de remplissage

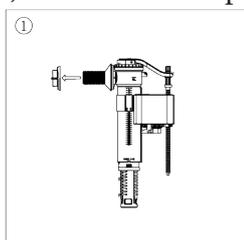

Dévisser l'écrou pour installer le module de remplissage.

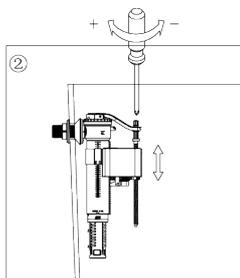


Installer le module de remplissage dans le réservoir. Appuyer le corps du module contre la paroi interne du réservoir. En même temps, insérer le joint sur l'extérieur de la tige filetée et serrer à la main l'écrou. Raccorder l'alimentation en eau puis ouvrir l'eau. Régler le niveau d'eau à la hauteur souhaitée en vissant/dévisant la tige du flotteur et en faisant coulisser le support du flotteur le long de la tige.

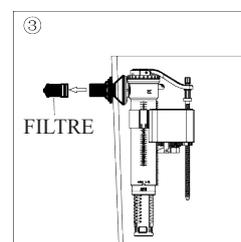


Retirer le filtre régulièrement pour le nettoyer.


2) Mécanisme de chasse

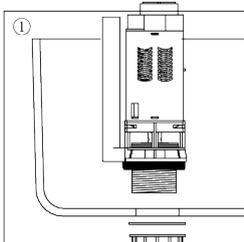

Dévisser l'écrou de serrage du mécanisme. Insérer le mécanisme dans le réservoir. Appuyer sur le mécanisme tout en le serrant avec l'écrou par l'extérieur du réservoir.

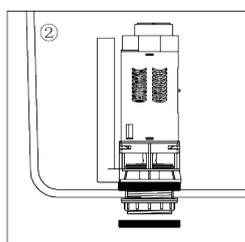


Emboîter le joint caoutchouc à lèvres sur l'écrou de serrage.

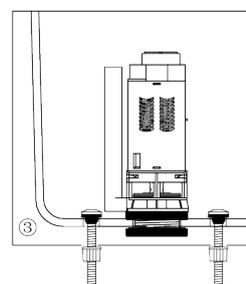


Démonter le contre écrou, installer les boulons dans les trous du réservoir, puis placer le réservoir sur la cuvette des toilettes. Fixer le réservoir à la cuvette avec le contre-écrou serré.


3) Boutons poussoirs

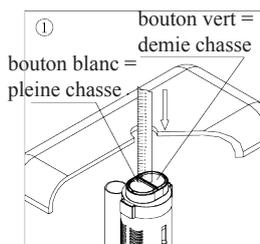

Mettre en place le couvercle du réservoir. La hauteur de tige nécessaire est celle entre la surface du couvercle du réservoir et les boutons de chasse.

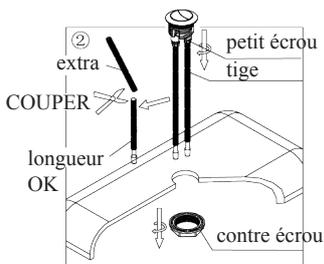

Desserrer les petits écrous et les tiges, couper à la bonne longueur puis visser les tiges et les petits écrous du bouton.

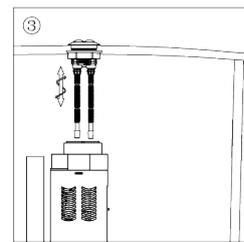

Dévisser le contre écrou du bouton-poussoir à la main. Insérer le corps bouton-poussoir dans le trou du couvercle du réservoir à l'extérieur du couvercle. Puis visser le contre écrou dans le filetage du bouton-poussoir du côté intérieur du couvercle du réservoir. (Mais sans serrer)