



AC1320 - Procédure de rétablissement de la connexion

1. Mettez HORS TENSION les deux unités.
2. Allumez l'unité du nourrisson. Le témoin de fonctionnement s'allume.

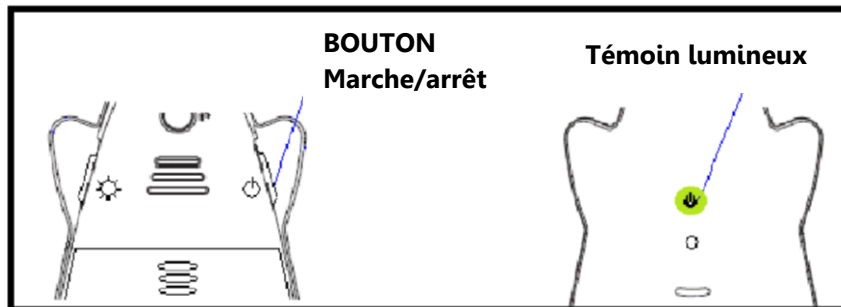


3. Appuyez et relâchez 4 fois sur le bouton marche/arrêt **jusqu'à ce que la veilleuse clignote.**

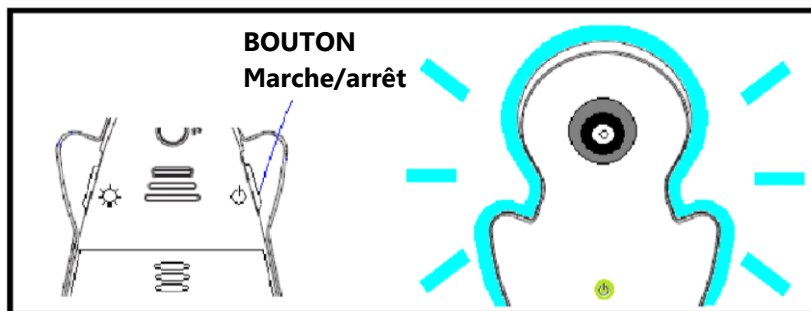


4. Mettez l'unité des parents SOUS TENSION jusqu'à ce que l'écran s'affiche.



5. Appuyez sur le bouton ZOOM et gardez-le enfoncé; au même moment appuyez sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT et relâchez-le.

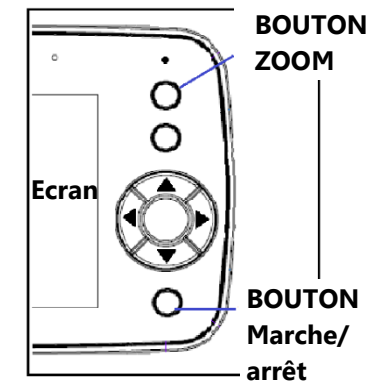

6. Plusieurs icônes apparaissent à l'écran. Sélectionnez  l'unité enfant puis ajoutez la via l'icône "+". La connexion prendra quelques secondes.

